Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 2

CONTENTS

Español 4

Português 44

Italiano 84

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 4

[1006/ESP/RVL-HW]

Este sello garantiza que Nintendo ha comprobado el producto y que cumple nuestros exigentes requisitos de fabricación, fiabilidad y potencial de entretenimiento. Busca siempre este sello cuando compres juegos y accesorios para asegurar una total compatibilidad con tu producto Nintendo.

Original Nintendo Seal of Quality™

Gracias por adquirir la consola Wii™.

IMPORTANTE: para proteger tu salud y seguridad, así como para asegurarte de usar correctamente la consola Wii, lee con atención y cumple las instrucciones que se incluyen en este manual antes de utilizar la consola. Este manual de instrucciones contiene información importante para tu salud y seguridad. Consérvalo para futuras referencias.

La consola Wii es compatible con los juegos que llevan el logotipo Dolby Pro Logic II. Dolby, Pro Logic y el símbolo de la doble D son marcas registradas de Dolby Laboratories.

This product contains PrFILE®2 FAT file system, PrMAIL mail client library, and PrUSB/Host USB host stack of eSOL Co., Ltd. Copyright © 2006 eSOL Co., Ltd. PrFILE®2 is a registered trademark of eSOL Co., Ltd. in Japan. PrMAIL and PrUSB/Host are trademarks of eSOL Co., Ltd. in Japan.
Wii includes RSA BSAFE Cryptographic software from RSA Security Inc. RSA is a registered trademark of RSA Security Inc. BSAFE is a registered trademark of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries. © 2005 RSA Security Inc. All Rights Reserved.

Aunque en la caja de la consola Wii aparezca un logotipo de IBM, esta empresa no proporciona asistencia técnica para la consola Wii durante el periodo de garantía del producto.

NOTA: esta consola solo permite jugar con la versión PAL de los discos de Wii y Nintendo GameCube™. Este producto no es un reproductor de CD ni de DVD.

La consola Wii utiliza tipos de letra que son propiedad de Fontworks Japan, Inc.
El logotipo SD es una marca registrada.

DOLBY PRO LOGIC II

RSA SECURED®

SD™

OPERA software

ELEMENTS OF THE Wii CONSOLE AND THE Wii NETWORK SERVICES ARE PATENT PENDING. BOTH IN THE UNITED STATES AND INTERNATIONALLY.
TM, ® AND THE Wii LOGO ARE TRADEMARKS OF NINTENDO. ALL RIGHTS RESERVED.
© 2007 NINTENDO.

Índice

1 Información de salud y seguridad 6
2 Recomendaciones de uso 8
3 Componentes. 12
4 Instalación de la consola Wii 17
5 Cómo usar el mando de Wii 26
6 Cómo sincronizar el mando de Wii con la consola Wii 30
7 Cómo usar el Nunchuk 32
8 Cómo usar los mandos de Nintendo GameCube™ 33
9 Cómo usar los discos 35
10 Cómo usar las tarjetas de memoria. 36
11 Solución de problemas 37
12 Advertencia de privacidad sobre los servicios de red de Wii 40
13 Dónde tirar este producto al final de su vida útil 41

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 6

1 Información de salud y seguridad

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE: LEE LAS SIGUIENTES PRECAUCIONES ANTES DE INSTALAR O UTILIZAR LA CONSOLA Wii. EN EL CASO DE QUE UN NIÑO DE CORTA EDAD VAYA A UTILIZAR LA CONSOLA, SE RECOMIENDA QUE UN ADULTO LE LEA Y EXPLIQUE PREVIAMENTE EL CONTENIDO DEL MANUAL. DE LO CONTRARIO, PODRÍA AUMENTAR EL RIESGO DE QUE SE PRODUZCAN LESIONES.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LA EPILEPSIA

Ciertas personas (aproximadamente una de cada 4000) pueden sufrir ataques o desmayos al recibir destellos o patrones de luz como los que se producen al ver la televisión o jugar a videojuegos, incluso aunque no hayan sufrido nunca un ataque.

Quien haya padecido alguna vez un ataque, pérdida de consciencia o cualquier otro síntoma relacionado con la epilepsia debería consultar a su médico antes de jugar a un videojuego.

Se recomienda a los padres que vigilen a sus hijos mientras juegan con videojuegos. Se debe dejar de jugar inmediatamente y consultar a un médico si se experimenta alguno de estos síntomas: **convulsiones, espasmos oculares o musculares, pérdida de consciencia, alteración de la visión, movimientos involuntarios o desorientación.**

Recomendaciones para reducir la probabilidad de sufrir un ataque mientras juegas con videojuegos:

- Si utilizas un televisor, colócate lo más lejos posible de la pantalla.
- Utiliza el televisor más pequeño que tengas.
- No juegues si estás cansado o tienes sueño.
- Juega siempre en lugares bien iluminados.
- Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LAS LESIONES CAUSADAS POR MOVIMIENTOS REPETITIVOS Y LA FATIGA VISUAL

Tras varias horas de juego, podrías empezar a sentir dolor en los músculos, en las articulaciones o en la piel, o bien notar los ojos cansados. Para procurar evitar problemas como tendinitis, síndrome del túnel carpiano, irritación cutánea o fatiga visual, sigue estas instrucciones:

- Evita jugar en exceso. Se recomienda a los padres que controlen a sus hijos para asegurarse de que juegan de forma razonable.
- Descansa de 10 a 15 minutos por cada hora de juego, aunque creas que no lo necesitas.
- Si sientes cansancio o dolor en manos, muñecas, brazos u ojos mientras juegas, deja de jugar y descansa varias horas antes de retomar el juego.
- Si persisten dichos síntomas o sientes otras molestias mientras juegas o justo después, deja de jugar y consulta a tu médico.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LAS DESCARGAS ELÉCTRICAS

Para evitar la posibilidad de sufrir una descarga eléctrica al utilizar esta consola:

- No uses la consola Wii cuando haya tormenta. Existe el riesgo de sufrir una descarga eléctrica a consecuencia de un rayo.
- Usa únicamente el bloque de alimentación de Wii que se incluye con la consola.
- No uses el bloque de alimentación si detectas algún corte, rotura o cualquier otro desperfecto en los cables o las conexiones del mismo.
- Asegúrate de que el enchufe del bloque de alimentación esté correctamente insertado en la toma de corriente de la pared o del cable alargador que uses.
- Cuando desconectes el bloque de alimentación, hazlo siempre tirando con cuidado del enchufe, nunca del cable. Asegúrate de que la consola Wii esté apagada antes de desenchufar el bloque de alimentación de la toma de corriente.

⚠ PRECAUCIONES SOBRE EL MAREO POR MOVIMIENTO (CINETOSIS)

Jugar a videojuegos puede causar mareo por movimiento (cinetosis). Deja de jugar y tómate un descanso si sientes mareos, náuseas, fatiga, mareo por movimiento o síntomas similares, o si experimentas molestias en ojos, manos o brazos al jugar con videojuegos. Se recomienda no conducir ni realizar ninguna actividad que exija algún tipo de esfuerzo físico hasta que se pasen las molestias.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LAS INTERFERENCIAS DE RADIOFRECUENCIA

La consola Wii y el mando de Wii pueden emitir ondas de radiofrecuencia que podrían interferir en el funcionamiento de cualquier aparato o dispositivo electrónico que se encuentre cerca, incluidos los marcapasos.

- No utilices la consola Wii ni el mando de Wii a menos de 25 centímetros de una persona que lleve un marcapasos.
- Si tienes implantado un marcapasos o algún otro aparato médico, no utilices la consola Wii ni el mando de Wii sin consultar antes con tu médico o el fabricante del dispositivo en cuestión.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LA EXPOSICIÓN A RADIACIÓN POR RADIOFRECUENCIA

En cumplimiento de las normas de exposición a la radiación por radiofrecuencia, se debe mantener una distancia de seguridad de al menos 20 cm entre la consola Wii y cualquier persona. Esta consola no se puede colocar de forma conjunta a otros dispositivos (en inglés, *co-locate*) ni funcionar de forma conjunta con otras antenas o transmisores.

⚠ PRECAUCIONES SOBRE LOS PRODUCTOS LÁSER DE CLASE 1

La consola Wii es un producto láser de Clase 1. No trates de desmontar la consola. Cualquier tipo de reparación del producto deberá llevarse a cabo únicamente en el Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo. **ADVERTENCIA:** la realización de cualquier ajuste o procedimiento en la consola Wii distinto a los aquí mencionados puede exponerte a niveles peligrosos de radiación.

Especificaciones:

Tipo:	láser semiconductor
Longitud de onda:	662 nm (típ.) (647 ~ 687 nm)
Potencia:	máx. 0,9 mW
Apertura numérica:	0,6

⚠ PRECAUCIONES SOBRE EL BRILLO DE LA PANTALLA DEL TELEVISOR

El brillo de la pantalla del televisor varía de un aparato a otro, pero normalmente puede ajustarse. Cuando juegues, hazlo con el ajuste que resulte más adecuado. Una pantalla demasiado oscura o demasiado brillante puede causar molestias. Consulta el manual de instrucciones de tu televisor para ajustar el brillo.

⚠ ADVERTENCIA

Este producto no es apto para niños menores de 36 meses de edad. La correa del mando de Wii y el cable del Nunchuk pueden enrollarse en el cuello. Los adhesivos de doble cara para la barra de sensores y los papeles protectores de dichos adhesivos, del soporte de la barra y de la barra de sensores constituyen todos ellos piezas de pequeño tamaño que un niño podría tragarse.

⚠ ADVERTENCIA SOBRE EL EMBARAZO Y CIERTAS DOLENCIAS

Consulta a tu médico antes de jugar a juegos de Wii que puedan requerir ejercicio físico si eres una mujer embarazada, sufres alguna afección cardíaca o respiratoria, padeces problemas de espalda, de articulaciones u ortopédicos, tienes la presión sanguínea demasiado alta, si tu médico te ha recomendado que restrinjas tu actividad física o si padeces alguna dolencia que pudiera agravarse como consecuencia del ejercicio físico. Las personas que estén sometidas a tratamiento debido a alguna lesión o enfermedad en dedos, manos o brazos NO deben usar la función de vibración del mando de Wii.

NOTA: este producto no contiene látex, plomo, mercurio, cadmio, cromo hexavalente, polibromobifenilos (PBB) ni polibromodifeniléteres (PBDE).

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 8

2 Recomendaciones de uso

La consola Wii ha sido diseñada dando prioridad a la seguridad del usuario. Sin embargo, un uso incorrecto de la consola podría provocar accidentes, incluyendo incendios y descargas eléctricas. Lee la siguiente información sobre salud y seguridad para reducir el riesgo de que se produzca cualquier tipo de accidente.

NOTA IMPORTANTE PARA LOS PADRES:

Antes de dejar que un menor use la consola Wii, los padres o adultos responsables deberán decidir si la consola es adecuada para él. La consola solo debe ser utilizada por niños con edad suficiente, capaces de ponerse la correa del mando y de sujetarlo con firmeza. Igualmente, se ha de tomar en consideración si los niños necesitan supervisión mientras juegan, se conectan a internet y/o descargan juegos. Es esencial explicar adecuadamente a los niños que vayan a usar la consola Wii todas las instrucciones y advertencias sobre salud y seguridad; de lo contrario, podrían producirse lesiones o daños a la consola u otros objetos.

Inspecciones periódicas

Antes de usar la consola Wii, comprueba que el cable del bloque de alimentación esté en buen estado, y que no haya polvo entre la toma de corriente y el enchufe, ni en las rejillas de ventilación de entrada y salida de la consola.

Problemas aparentes con la consola

Si la consola o el cable del bloque de alimentación hubieran sufrido daños, hicieran un ruido poco habitual, olieran de forma extraña o despidieran humo, sigue estas instrucciones:

1. Apaga la consola Wii inmediatamente. Antes de tocar la consola, toma las debidas precauciones.
2. Desenchufa el bloque de alimentación de la toma de corriente.
3. Ponte en contacto de inmediato con el Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo (encontrarás los datos de contacto al final de este manual) para que la inspeccionen. No intentes reparar la consola; de lo contrario, anularás la garantía.

Fallo en el funcionamiento

Si la consola dejara de funcionar correctamente, consulta el apartado ”Solución de problemas”, en las páginas 37–39 de este manual y al final del manual de los canales y la configuración incluido con la consola Wii.

Mantenimiento de las rejillas de ventilación

El polvo se acumula con facilidad en las rejillas de ventilación. Límpialas con regularidad para eliminarlo. Si se acumula mucho polvo y se sobrecalienta la consola, existe la posibilidad de que se produzca un incendio o algún otro tipo de accidente.

Asegúrate de haber leído todas las advertencias presentes en este manual antes de comenzar a jugar.

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de las recomendaciones y advertencias incluidas en este manual puede provocar lesiones y accidentes graves, que incluso podrían causar la muerte.

⚠ ADVERTENCIA

El incumplimiento de las precauciones y advertencias sobre salud y seguridad puede provocar lesiones por fuego o descarga eléctrica, que incluso podrían causar la muerte.

IMPORTANTE: para obtener más información sobre salud y seguridad, lee detenidamente el manual de instrucciones del juego al que vayas a jugar y el folleto de precauciones sobre salud y seguridad que se incluye con este.

⚠ ADVERTENCIA

La consola Wii no es apta para niños menores de 36 meses de edad.

⚠ ADVERTENCIA

La consola Wii tiene en su interior una pila botón de litio (CR2032), necesaria para el funcionamiento del reloj y del calendario.

⚠ USO DE LA PILA

- La pila botón de litio no es recargable y, por tanto, no debe conectarse a ningún tipo de cargador.
- La pila botón de litio no debe desmontarse bajo ningún concepto. El manejo inadecuado de la pila botón de litio podría producir una combustión o una explosión de la misma.
- No desmontes la pila botón de litio ni la modifiques.
- La pila botón de litio no debe ser dañada, aplastada, perforada ni expuesta a temperaturas superiores a 60 ºC y bajo ninguna circunstancia debe ser arrojada al fuego.
- No permitas que ningún objeto metálico entre en contacto con los terminales de la pila botón de litio.
- No dejes la consola encendida una vez que la pila botón de litio se haya agotado. Cuando la pila botón de litio (CR2032) que hace funcionar el calendario y el reloj esté gastada, sácala de la consola. En la página siguiente te indicamos cómo sustituir la pila botón de litio.
- Antes de tirar una consola Wii, se recomienda extraer la pila botón de litio. Cuando vayas a tirar la pila botón de litio, consulta el apartado “Eliminación de la pila” en la página 10.
- Para deshacerte de la pila botón de litio, recíclala siguiendo la normativa de protección medioambiental de tu lugar de residencia. Consulta el apartado “Dónde tirar este producto al final de su vida útil”, en la página 41, para obtener más información.

Sigue estas instrucciones a la hora de manejar pilas botón de litio. Un manejo inadecuado podría provocar fugas de los componentes, sobrecalentamiento, explosiones o un funcionamiento defectuoso de la consola.

⚠ ADVERTENCIA

En caso de ingerir una pila o el líquido de esta, acude inmediatamente a un médico. Si el líquido procedente de una pila entrara en contacto con los ojos, lávalos inmediatamente con abundante agua y acude a un médico, ya que podría producir ceguera u otro tipo de lesiones. Si el líquido procedente de una pila entrara en contacto con la piel, lava inmediatamente la parte afectada con agua y jabón. Si dicho líquido cayera sobre la consola, límpiala con cuidado, evitando el contacto directo con las manos. Para obtener más información, ponte en contacto con el fabricante de la pila.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 10

Cómo sustituir la pila botón de litio (CR2032)

1. No quites la tapa del compartimento de la pila a menos que te lo indique expresamente una persona autorizada por el Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo.
2. Las pilas deberán ser reemplazadas únicamente por un adulto responsable.
3. Mantén la pila botón de litio fuera del alcance de los niños.
4. Apaga la consola y desconecta el bloque de alimentación de la red antes de reemplazar la pila botón de litio.
5. Usa un destornillador de precisión para aflojar el tornillo de la tapa del compartimento de la pila. Retira la tapa y saca la pila botón de litio. Utiliza siempre un destornillador adecuado.
6. El uso de un destornillador inadecuado podría dañar la cabeza del tornillo, lo que impediría extraer la tapa del compartimento de la pila.
7. Inserta la nueva pila botón de litio (CR2032) en el compartimento. Asegúrate de colocarla correctamente (el polo negativo (-) ha de mirar hacia abajo). No uses pilas dañadas, deformadas ni con fugas.
8. Vuelve a colocar la tapa del compartimento de la pila y aprieta el tornillo con cuidado.
9. Cuando vayas a tirar la pila botón de litio, consulta el apartado “Eliminación de la pila”, a continuación.

Eliminación de la pila

- No te deshagas de la pila botón de litio tirándola al cubo de basura doméstico, pues se trata de una práctica perjudicial para el medio ambiente. Elimínala siguiendo la normativa vigente en tu lugar de residencia.
- De acuerdo con la Directiva relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores (2006/66/CE), todos los Estados miembros de la Unión Europea deberán contar con planes para la recogida y el reciclaje de pilas a partir del 26 de septiembre de 2008. Si en tu país ya existen iniciativas de estas características, la pila botón de litio no se deberá tirar al cubo de basura doméstico. Para obtener más información, ponte en contacto con el organismo encargado del tratamiento de residuos sólidos en tu lugar de residencia.

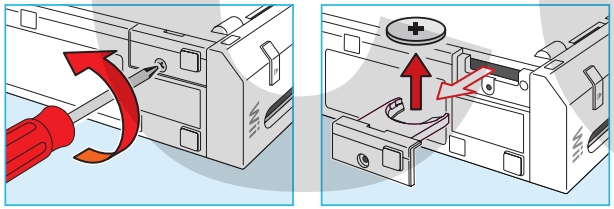

Precauciones sobre el manejo del bloque de alimentación

Lee las siguientes notas de advertencia antes de manejar un bloque de alimentación. De lo contrario, se podrían producir daños, así como lesiones por fuego o descarga eléctrica.

⚠ ADVERTENCIA

- Usa únicamente el bloque de alimentación de Wii (RVL-002(EUR)) incluido con la consola Wii (RVL-001(EUR)).
- El bloque de alimentación cumple con lo establecido en la Directiva sobre baja tensión (2006/95/CE) relativa al material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión.
- El bloque de alimentación es un adaptador diseñado exclusivamente para la consola Wii y no debe ser considerado un juguete.
- Se desaconseja el uso del bloque de alimentación de Wii en exteriores.
- Si oyes un ruido extraño, ves humo o hueles algo raro mientras usas la consola, apágala inmediatamente, desconecta el bloque de alimentación de la toma de corriente y ponte en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo.
- Revisa periódicamente el cable, los conectores y la caja principal del bloque de alimentación utilizado con la consola Wii para detectar a tiempo cualquier posible desperfecto.
- No desmontes, modifiques ni intentes reparar el bloque de alimentación de Wii.
- Si el cable del bloque de alimentación sufre cualquier desperfecto, deberá ser reparado por el Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo para evitar cualquier tipo de accidente.
- No enchufes ni desenchufes el bloque de alimentación con las manos húmedas o sudorosas.
- No uses el bloque de alimentación si ha entrado en contacto con algún líquido o tiene algún objeto extraño insertado. Si alguno de estos casos llegara a producirse, ponte en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo.
- No guardes el bloque de alimentación en lugares donde haya humedad, polvo o humo.
- No utilices el bloque de alimentación en lugares donde le pueda caer agua o cualquier otro líquido (zumo, aceite, orina de animal, etc.) ni en lugares excesivamente húmedos.
- No toques los salientes metálicos del enchufe con los dedos ni con ningún objeto metálico.
- No pises, dobles ni tires con fuerza del bloque de alimentación ni de ningún cable.
- No sobrecargues la red eléctrica de tu hogar conectando demasiados aparatos electrodomésticos a la vez (por ejemplo, en cadena de margarita).
- Limpia el polvo del enchufe de forma periódica con un paño seco.
- Apaga la consola primero y luego tira del enchufe (no del cable) para desenchufar el bloque de alimentación de la toma de corriente. Si tiras del cable, podrías dañarlo y provocar lesiones por incendio o descarga eléctrica.
- No apliques calor al bloque de alimentación ni a los cables, ni los coloques cerca de estufas y calentadores.
- No ejerzas demasiada presión sobre los cables (especialmente sobre la base de los mismos).
- Desconecta el bloque de alimentación de la toma de corriente si no vas a usar la consola durante un largo periodo de tiempo. Colócalo en un lugar fuera del alcance de los niños.
- Asegúrate de insertar completamente el enchufe en la toma de corriente.
- Como medida de seguridad, se recomienda que desconectes la consola Wii y no toques ni el bloque de alimentación ni la consola cuando haya tormenta.
- No utilices transformadores de viaje ni reguladores de luz, ya que podrían alterar el voltaje eléctrico.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 12

3 Componentes

Consola Wii (RVL-001(EUR))

Indicador de encendido
El indicador de encendido muestra el estado de la consola.
● **Verde**
La consola está encendida.
● **Naranja**
Modo de espera, WiiConnect24 está activado.
● **Rojo**
Modo de espera, WiiConnect24 está desactivado.

Botón POWER
Pulsa este botón para encender y apagar (**modo de espera**) la consola Wii.
NOTA: el indicador de encendido permanece siempre encendido, aunque se apague la consola.

Botón RESET
Pulsa este botón para reiniciar el juego.

Botón SYNC.
Pulsa a la vez los Botones SYNC. del mando de Wii y de la consola Wii para sincronizar el mando con la consola (consulta las págs. 30 y 31).

Ranura para tarjetas SD
Aquí podrás insertar tarjetas SD.

Botón EJECT
Pulsa este botón para expulsar un disco de Wii o de Nintendo GameCube.

Ranura para discos
Aquí podrás insertar un disco de Wii o de Nintendo GameCube. El indicador de disco se iluminará con una luz azul cuando enciendas la consola o cuando insertes un disco mientras la consola está apagada (**modo de espera**). Cuando el servicio WiiConnect24 esté activado, el indicador de disco se iluminará cada vez que se reciban mensajes o datos.

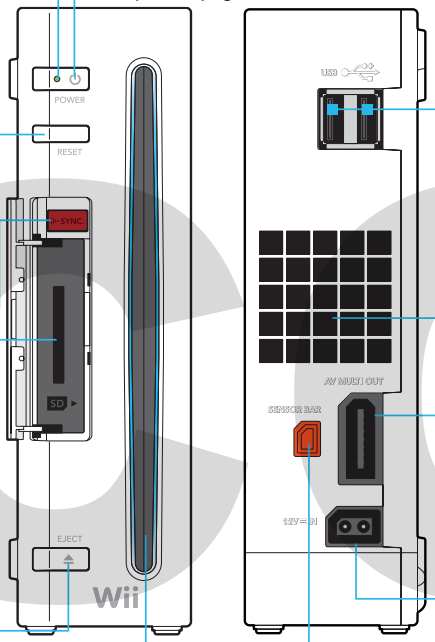

Conectores USB
Aquí podrás conectar dispositivos USB, como el adaptador LAN de Wii (RVL-015) (se vende por separado). **No conectes ningún dispositivo que no esté diseñado específicamente para su uso con la consola Wii.**

Rejilla de ventilación de salida
Ten cuidado de no bloquearla.

Conector AV MULTI OUT
Aquí se conecta uno de los extremos del cable A/V estéreo de Wii (el otro extremo se conecta al televisor o al reproductor de vídeo o DVD).

Conector CC
Aquí se conecta el bloque de alimentación de Wii.

Conector de la barra de sensores
Aquí podrás conectar la barra de sensores de Wii.

Ranuras para tarjetas de memoria de Nintendo GameCube
Aquí podrás insertar las tarjetas de memoria de Nintendo GameCube.

Puertos de los mandos de Nintendo GameCube
Aquí podrás conectar los mandos de Nintendo GameCube.

Ranura A

Ranura B

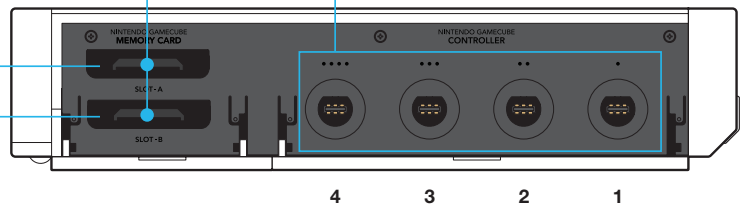

Rejilla de ventilación de entrada

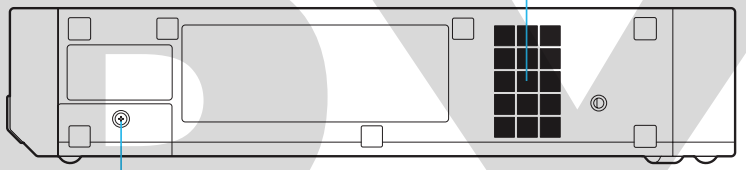

Tapa del compartimento de la pila
Aquí se encuentra la pila botón de litio (CR2032) con la que está equipada la consola. Llegado el caso, se puede retirar la tapa del compartimento para sustituir la pila botón de litio. Consulta la página 10 para obtener más información sobre cómo reemplazar la pila botón de litio. No retires la tapa del compartimento de la pila a menos que un técnico autorizado del Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo así te lo indique expresamente.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 14

Mando de Wii (RVL-003)

(Con la funda del mando de Wii)

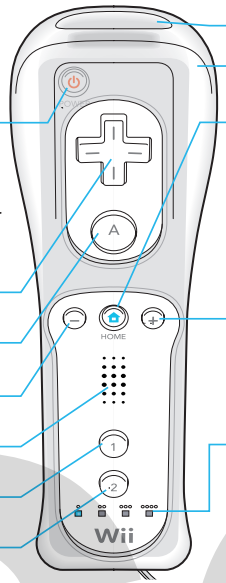

Puntero

Funda del mando de Wii (RVL-022)

Botón POWER
Pulsa este botón para encender o apagar (**modo de espera**) la consola Wii y el mando de Wii.

NOTA: el Botón POWER se puede utilizar con la funda del mando de Wii colocada.

Botón HOME
Púlsalo para ver el **menú HOME**.

Para obtener más información, consulta la página 56 del manual de los canales y la configuración incluido con la consola Wii.

Cruz de control

Botón A

Botón +

Botón -

Altavoz

Indicadores de jugador
Las luces indican qué jugador tiene asignado cada uno de los mandos.

Botón 1

Botón 2

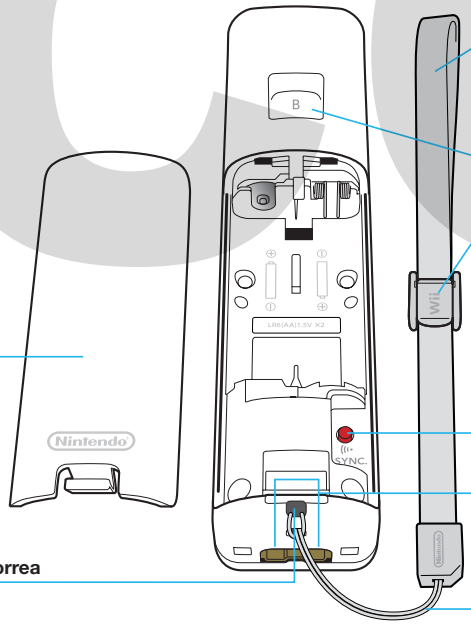

Correa del mando de Wii (RVL-018A)
Consulta las páginas 27 y 28 para obtener más información sobre cómo usar la correa.

Botón B

Cierre de la correa

Botón SYNC.
Pulsa a la vez los Botones SYNC. del mando de Wii y de la consola Wii para sincronizar el mando con la consola (consulta las páginas 30 y 31).

Tapa del compartimento de las pilas

Conector de la extensión externa
Permite conectar dispositivos periféricos, como el Nunchuk.

Enganche de la correa

Cuerda de la correa del mando de Wii

NOTA: puedes comprobar la carga de las pilas pulsando el Botón HOME. Consulta la página 56 del manual de los canales y la configuración incluido con la consola Wii.

Nunchuk (RVL-004)

Palanca de control

Botón C

Botón Z

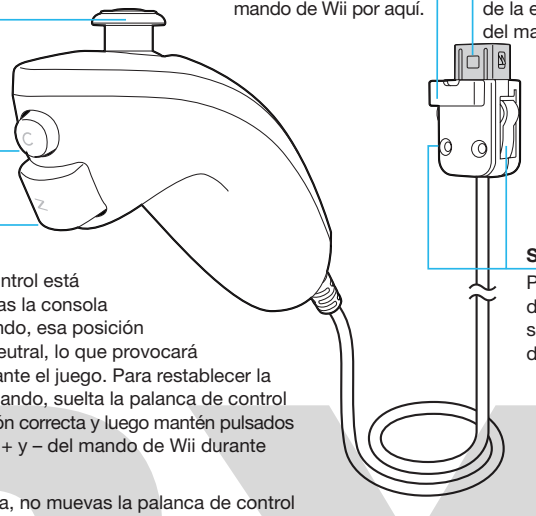

Pasador del conector
Pasa la correa del mando de Wii por aquí.

Conector del Nunchuk
Se inserta en el conector de la extensión externa del mando de Wii.

Seguro
Presiona los botones del seguro para separar el conector del mando de Wii.

NOTA: si la palanca de control está inclinada cuando enciendas la consola o cuando conectes el mando, esa posición pasará a ser la posición neutral, lo que provocará problemas de control durante el juego. Para restablecer la configuración inicial del mando, suelta la palanca de control para que vuelva a la posición correcta y luego mantén pulsados a la vez los Botones A, B, + y – del mando de Wii durante 3 segundos.

Para evitar que esto ocurra, no muevas la palanca de control cuando:

- enciendas la consola Wii;
- conectes el Nunchuk al mando de Wii;
- entres en algún canal del **menú de Wii**; o
- vuelvas al **menú de Wii** desde algún juego o canal.

Barra de sensores de Wii (RVL-014)

Clavija de conexión de la barra de sensores
Insértala en el conector de la barra de sensores de Wii, situado en la parte posterior de la consola. Consulta la página 21 para ver las instrucciones de instalación.

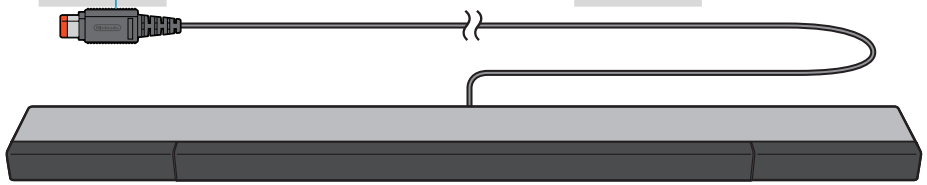

Soporte de la barra de sensores de Wii (RVL-016)

Consulta la página 23 para ver las instrucciones de instalación.

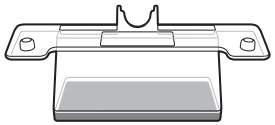

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 16

Soporte de la consola Wii (RVL-017)

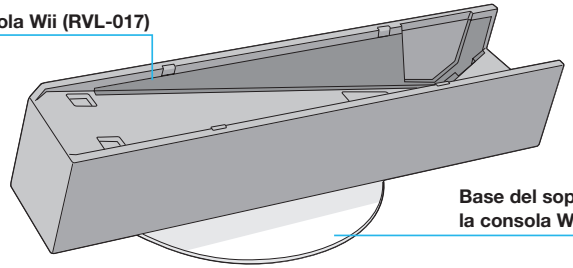

Base del soporte de la consola Wii (RVL-019)

Nota: el soporte de la consola Wii y la base del soporte de la consola Wii se incluyen tal y como se muestra aquí.

Bloque de alimentación de Wii (RVL-002(EUR))

Enchufe CA
Insértalo en una toma de corriente de 230 V CA.

Clavija CC
Insértala en el conector CC situado en la parte posterior de la consola Wii.

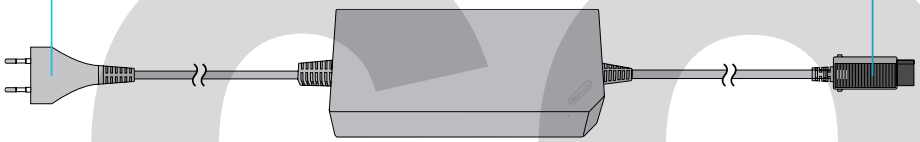

Cable A/V estéreo de Wii (RVL-009)

Clavija A/V múltiple
Insértala en el conector AV MULTI OUT de la parte posterior de la consola.

Clavijas RCA
Insértalas en las entradas de audio y vídeo de tu televisor (o en el adaptador Euroconector de Wii en caso de que tu televisor disponga de una entrada para Euroconector 21P).

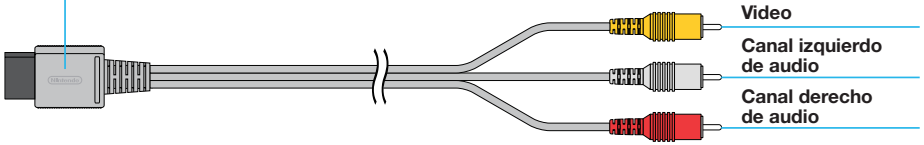

Vídeo

Canal izquierdo de audio

Canal derecho de audio

Adaptador Euroconector de Wii (SNSP-015)

Insértalo en la entrada para Euroconector 21P de tu televisor o reproductor de vídeo o DVD.



Rojo

Blanco

Amarillo

4 Instalación de la consola Wii

Precauciones sobre el uso de la consola Wii

Lee con atención y respeta las siguientes notas de advertencia antes de instalar o utilizar la consola Wii (RVL-001(EUR)); de lo contrario, podrías dañar la consola o sus accesorios:

- Se desaconseja el uso de la consola Wii en exteriores.
- Revisa periódicamente el cable, los conectores y la caja principal del bloque de alimentación utilizado con la consola Wii para detectar a tiempo cualquier posible desperfecto.
- Si el bloque de alimentación usado con la consola Wii sufre cualquier desperfecto, deberá ser reparado antes de volver a utilizarlo.
- Desconecta la consola Wii del bloque de alimentación antes de limpiarla.
- La consola tiene una rejilla de ventilación de entrada y otra de salida diseñadas para mantener una ventilación adecuada. No coloques la consola en ningún lugar donde dichas rejillas puedan quedar tapadas u obstruidas de algún modo, como, por ejemplo, sobre la moqueta o dentro de un cubículo cerrado. Mantén las rejillas limpias de cualquier resto de polvo o suciedad.
- No abras, desmontes, modifiques ni intentes reparar la consola Wii ni ninguno de sus componentes o accesorios. Si lo haces, anularás la garantía. Ponte siempre en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo para cualquier tipo de reparación.
- Cuando termines de jugar, asegúrate de sacar el disco de la consola.
- No guardes la consola Wii en lugares húmedos; no la dejes en el suelo ni en sitios en los que pueda llenarse de suciedad, polvo, pelusa, etc.
- No dejes caer la consola ni ninguno de sus componentes o accesorios, no permitas que reciban ningún golpe ni dejes que sufran ningún daño.
- Apaga la consola antes de desconectar cualquier cable o accesorio, o de desenchufarla de la toma de corriente. Hazlo tirando directamente del conector, nunca del cable.
- No pises, dobles ni tires con fuerza de ningún cable.
- No expongas la consola Wii ni ninguno de sus componentes o accesorios a temperaturas extremas.
- No derrames líquidos sobre la consola Wii ni sobre ninguno de sus componentes o accesorios. Para limpiar la consola, usa un trapo suave ligeramente humedecido (utiliza únicamente agua) y deja que se seque completamente antes de volver a utilizarla.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 18

Colocación de la consola

NOTA: coloca la consola Wii en un lugar suficientemente amplio como para permitir que circule la corriente de ventilación.

La consola Wii puede colocarse en posición vertical u horizontal. Si la colocas en posición vertical, utiliza el soporte de la consola Wii.

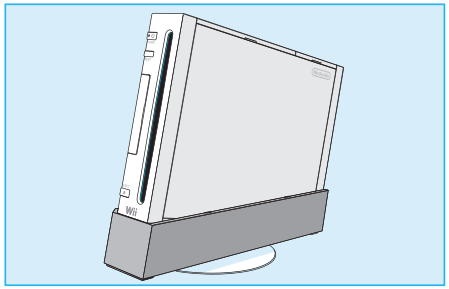

Vertical

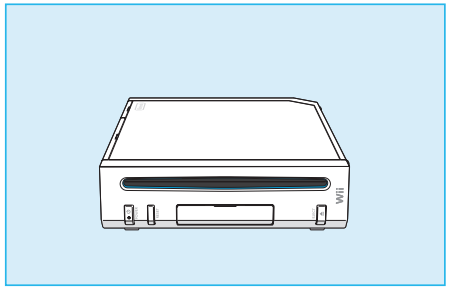

Horizontal

⚠ ADVERTENCIA SOBRE LOS DAÑOS A LA CONSOLA

La consola puede sufrir daños si cae bruscamente de lado, especialmente si el golpe se produce cuando está en funcionamiento la unidad del disco. Para aumentar la estabilidad de la consola Wii, se incluye una base para el soporte de la consola. Se debe usar la base del soporte de la consola Wii cuando la consola esté colocada en posición vertical.

NOTA: no muevas la consola mientras se encuentre en funcionamiento.

Colocación vertical

NOTA: estos componentes están montados. En caso de que los encuentres por separado, sigue las siguientes instrucciones para volver a montarlos.

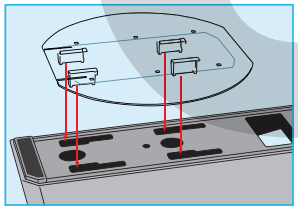

1. Inserta los enganches en las ranuras tal como se muestra en la ilustración para ajustar la base del soporte a la parte inferior del soporte de la consola Wii.

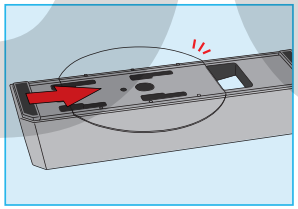

2. Una vez insertada la base, deslízala con firmeza en la dirección indicada.

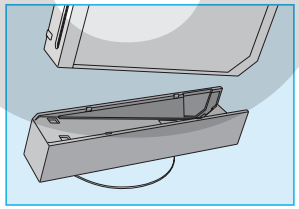

3. Sitúa el soporte de la consola Wii sobre una superficie plana y coloca la consola sobre el soporte. Procura colocarla desde arriba directamente, en vez de deslizarla desde la parte delantera hacia el fondo del soporte.

Colocación horizontal

Coloca la consola de lado sobre una superficie plana. Guarda el soporte de la consola y la base del soporte en caso de que quieras cambiar la orientación de la consola en el futuro.

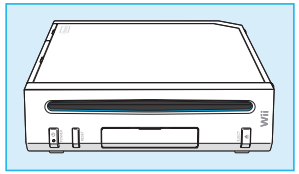

Cómo conectar el cable A/V estéreo de Wii

NOTA: antes de proceder a conectar los cables, apaga tu televisor y cualquier equipo de sonido al que vayas a conectar la consola Wii.

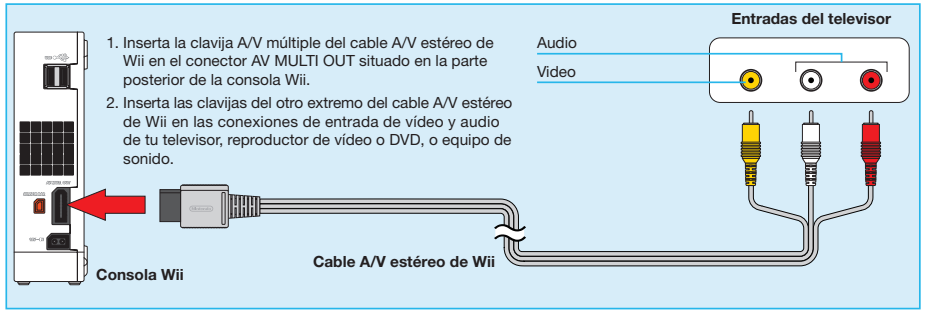
Entradas del televisor
1. Inserta la clavija A/V múltiple del cable A/V estéreo de Wii en el conector AV MULTI OUT situado en la parte posterior de la consola Wii.
2. Inserta las clavijas del otro extremo del cable A/V estéreo de Wii en las conexiones de entrada de vídeo y audio de tu televisor, reproductor de vídeo o DVD, o equipo de sonido.
Audio
Video
Consola Wii
Cable A/V estéreo de Wii

NOTA: esta ilustración muestra la conexión que se realizaría al televisor o reproductor de vídeo o DVD en el caso de que el televisor dispusiera de una entrada para Euroconector 21P.

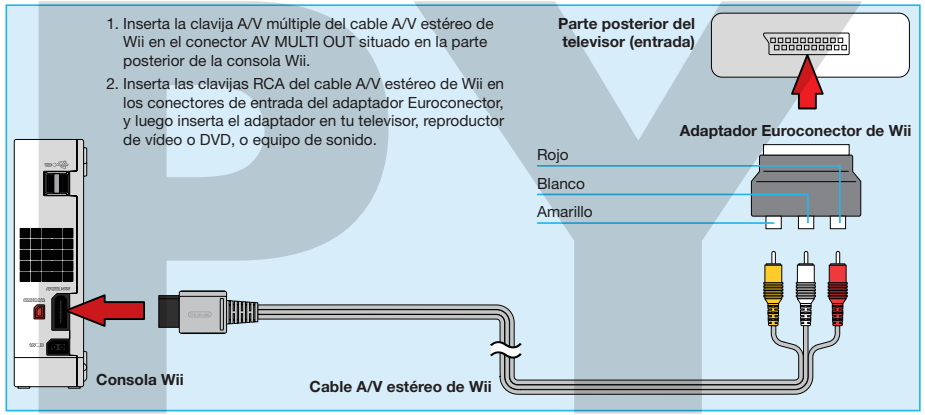
1. Inserta la clavija A/V múltiple del cable A/V estéreo de Wii en el conector AV MULTI OUT situado en la parte posterior de la consola Wii.
2. Inserta las clavijas RCA del cable A/V estéreo de Wii en los conectores de entrada del adaptador Euroconector, y luego inserta el adaptador en tu televisor, reproductor de vídeo o DVD, o equipo de sonido.
Parte posterior del televisor (entrada)
Adaptador Euroconector de Wii
Rojo
Blanco
Amarillo
Consola Wii
Cable A/V estéreo de Wii

NOTA: para disfrutar de una mayor calidad de vídeo, puedes usar el cable por componentes de Wii o el cable RGB (RVA)-Euroconector de Wii (ponte en contacto con el Servicio de Atención al Consumidor de Nintendo para obtener más información sobre cómo y dónde adquirirlos). Antes de adquirir el cable por componentes de Wii, asegúrate de que tu televisor tenga conexiones de entrada de vídeo por componentes.

Cables opcionales de venta por separado

Puedes disfrutar de tus juegos con una mejor calidad de vídeo si usas alguno de estos cables opcionales:

- Cable por componentes de Wii (RVL-011), para los televisores que tengan una entrada de vídeo por componentes.
- Cable RGB (RVA)-Euroconector de Wii (RVL-013), para los televisores con entrada RGB.

Precauciones sobre el uso de cables de A/V

No se pueden utilizar los siguientes cables:

- Cable A/V estéreo de Nintendo GameCube (SNSP-008).
- Cable RGB (RVA)-Euroconector de Nintendo GameCube (DOL-013(EUR)).

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 20

Configuración del televisor y del equipo audiovisual

Una vez que hayas terminado de instalar la consola Wii, deberás seleccionar de la siguiente manera el canal de entrada adecuado en tu televisor, tu reproductor de vídeo o DVD, o tu equipo de sonido:

1. Enciende tu televisor y el equipo de sonido que hayas conectado a la consola Wii y, a continuación, enciende la consola.
2. Selecciona el canal de entrada de tu televisor (consulta el apartado “Información sobre el selector del canal de entrada”, más abajo).
3. Se mostrará el **menú de Wii**. Consulta el manual de los canales y la configuración incluido con la consola Wii para obtener más información sobre este menú.

Si el **menú de Wii** no apareciera, comprueba que el canal de entrada seleccionado sea correcto y consulta el apartado “Solución de problemas”, en las páginas 37 – 39.

Información sobre el selector del canal de entrada

Los fabricantes de televisores y reproductores de vídeo o DVD dan nombres y ubicaciones diferentes al “selector de entrada”. Los nombres más comunes, que suelen permanecer en inglés, son los siguientes: *Input, Select, Input Select, Line, Line In, Source, In, EXT* y *AUX*. Consulta el manual de instrucciones de tu televisor o reproductor de vídeo o DVD para obtener más información.

NOTA: el selector del canal de entrada permite elegir entre las distintas entradas disponibles en el televisor o reproductor de vídeo o DVD. Normalmente, las opciones disponibles son la entrada de la antena y la entrada o entradas de audio y vídeo.

Localiza el selector de canal de entrada del televisor o reproductor de vídeo o DVD al que esté conectado el cable A/V estéreo de Wii. Normalmente, el selector de entrada es:

- Un botón en la parte frontal del televisor o reproductor de vídeo o DVD.
- Un botón en el mando a distancia.
- Un canal con un número muy alto o muy bajo (92, 99, 00 o 02) en el televisor o reproductor de vídeo o DVD.
- Una opción del menú de pantalla.

⚠ PRECAUCIONES SOBRE LOS DAÑOS A LA PANTALLA

Algunos televisores pueden sufrir daños debido a un efecto de doble imagen por el que una imagen estática queda ligeramente marcada de forma permanente en pantalla (“imagen fantasma”). Este problema se puede producir tanto al jugar a juegos con imágenes o patrones estáticos como al dejar el juego en espera o en pausa. La consola Wii cuenta con un protector de pantalla diseñado para reducir el riesgo de que se produzca dicho efecto, siempre que esté activado (para obtener más información, consulta la página 42 del manual de los canales y la configuración incluido con la consola Wii).

NOTA IMPORTANTE: el protector de pantalla de Wii no funciona con los juegos de Nintendo GameCube ni con algunos juegos de la consola Wii. Para reducir el riesgo de que se produzca el efecto de doble imagen cuando dejes de jugar, recomendamos que pongas el juego en pausa y apagues el televisor hasta que vuelvas a retomar la partida. Es posible que tu televisor tenga ya una función de protección de pantalla propia que reduzca el brillo de la pantalla o la oscurezca por completo. Sigue las recomendaciones del fabricante de tu televisor para evitar el efecto de doble imagen.

Antes de usar tu consola Wii con algún televisor, especialmente con los modelos de proyección frontal y trasera y los televisores de plasma, consulta toda la información incluida con el mismo para averiguar si podría resultar dañado como consecuencia del uso de videojuegos.

En caso de duda, ponte en contacto con el fabricante del televisor. Ni Nintendo ni ninguno de sus licenciatarios serán responsables de los daños causados a tu televisor.

Barra de sensores de Wii

Conexión de la barra de sensores

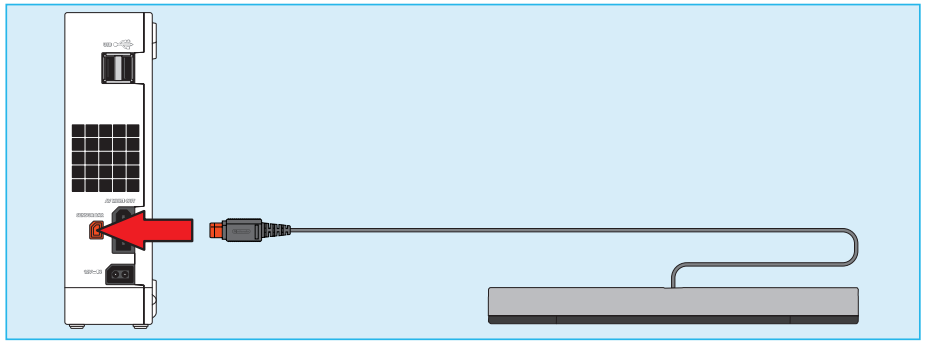

Inserta la clavija de la barra de sensores en el conector de la barra de sensores situado en la parte posterior de la consola Wii.

Colocación de la barra de sensores

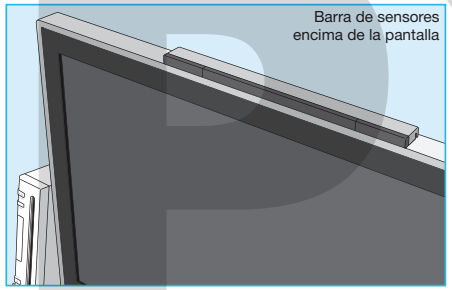

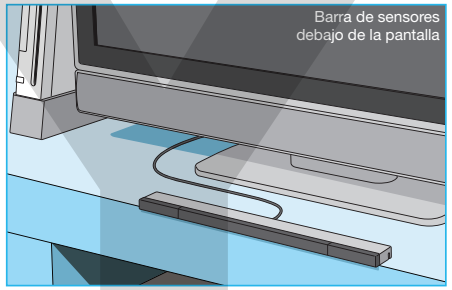

La barra de sensores se puede colocar tanto encima como debajo de la pantalla del televisor. Consulta la página 22 para obtener más información.

⚠ ADVERTENCIA

Este producto no es apto para niños menores de 36 meses de edad. Los adhesivos de doble cara para la barra de sensores y los papeles protectores de dichos adhesivos, del soporte de la barra y de la barra de sensores constituyen todos ellos piezas de pequeño tamaño que un niño podría tragarse.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 22

Cómo colocar la barra de sensores sobre la pantalla

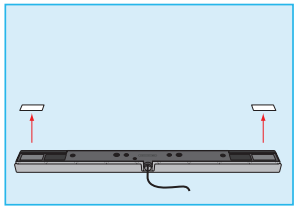

1. Retira el papel protector de los adhesivos situados en la parte inferior de la barra de sensores.

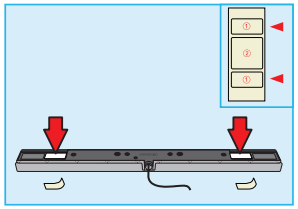

2. Para obtener más estabilidad, puedes usar los adhesivos adicionales que se incluyen.

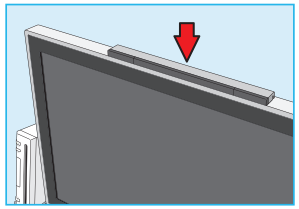

3. Alinea la barra de sensores con la parte superior del televisor.

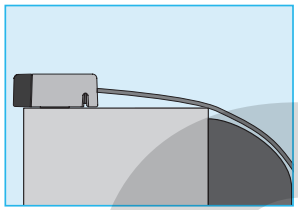

La parte frontal de la barra de sensores deberá estar alineada con la parte frontal del televisor.

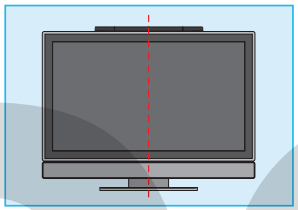

El centro de la barra de sensores deberá estar alineado con el centro del televisor.

Cómo colocar la barra de sensores debajo de la pantalla

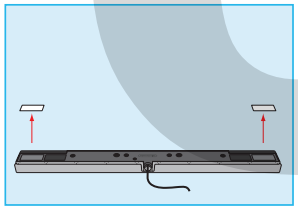

1. Retira el papel protector de los adhesivos situados en la parte inferior de la barra de sensores.

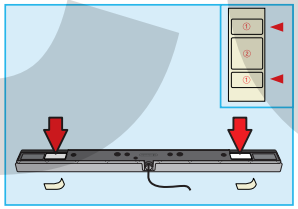

2. Para obtener más estabilidad, puedes usar los adhesivos adicionales que se incluyen.

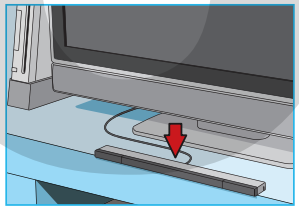

3. Alinea la barra de sensores con el borde frontal de la superficie sobre la que esté situado el televisor. No coloques el soporte de la barra de sensores debajo de dicha superficie, por ejemplo, en algún estante inferior.

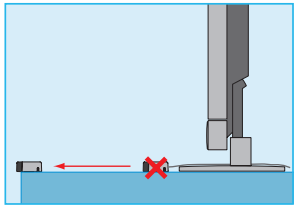

La parte frontal de la barra de sensores deberá estar alineada con la parte frontal de la superficie sobre la que esté colocado el televisor.

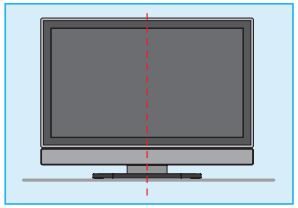

El centro de la barra de sensores deberá estar alineado con el centro del televisor.

Cómo usar el soporte de la barra de sensores

En algunos casos, como cuando el televisor está situado en el suelo, se puede mejorar la conexión entre el mando de Wii y la barra de sensores de Wii si esta última se coloca sobre su soporte.

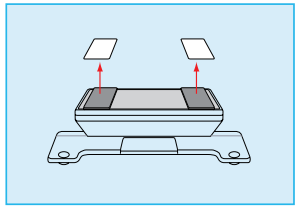

1. Retira el papel protector de los adhesivos situados en la parte inferior del soporte de la barra de sensores.

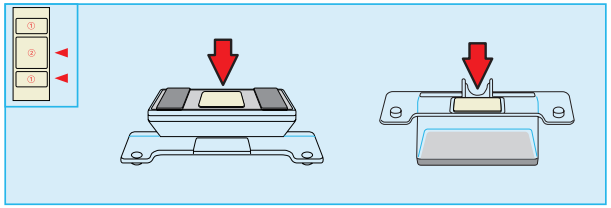

2. Para obtener más estabilidad, puedes usar los adhesivos adicionales que se incluyen. Podrás pegarlos tanto en la parte superior como en la parte inferior del soporte.

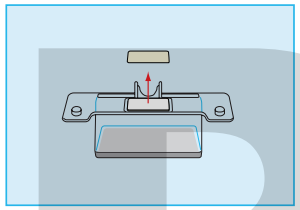

3. Si estás usando adhesivos adicionales, asegúrate de retirar el papel protector que recubre el adhesivo de la parte superior del soporte de la barra de sensores.

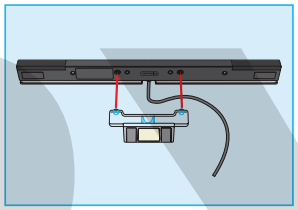

4. Sujeta el soporte de la barra de sensores a la barra, de forma que los dos pequeños salientes del soporte queden dentro de los agujeros que hay en la parte inferior de la barra.

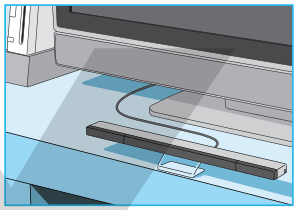

5. Hay dos formas de alinear el soporte de la barra de sensores:
   - Con el borde frontal de la superficie sobre la que esté colocado el televisor.
   - Con la parte superior del televisor.

   No coloques el soporte de la barra de sensores debajo de la superficie sobre la que esté situado el televisor, por ejemplo, en algún estante inferior.

Asegúrate de lo siguiente:

- El centro de la barra de sensores debe estar alineado con la parte central del televisor.
- La parte frontal de la barra de sensores debe estar alineada con la parte frontal del televisor, o con el borde frontal de la superficie sobre la que esté situado el televisor.

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 24

Posición del cable de la barra de sensores

El cable de la barra de sensores se puede pasar a través del canal situado en la parte inferior de la barra para llevarlo hacia la derecha o hacia la izquierda.

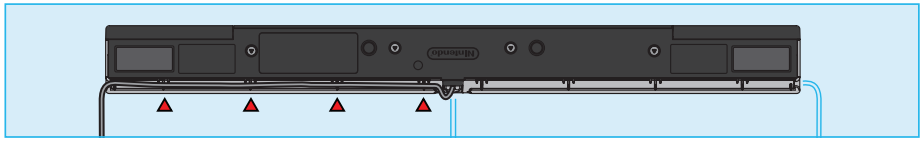

Sigue estas recomendaciones para obtener un resultado óptimo cuando uses la consola Wii.

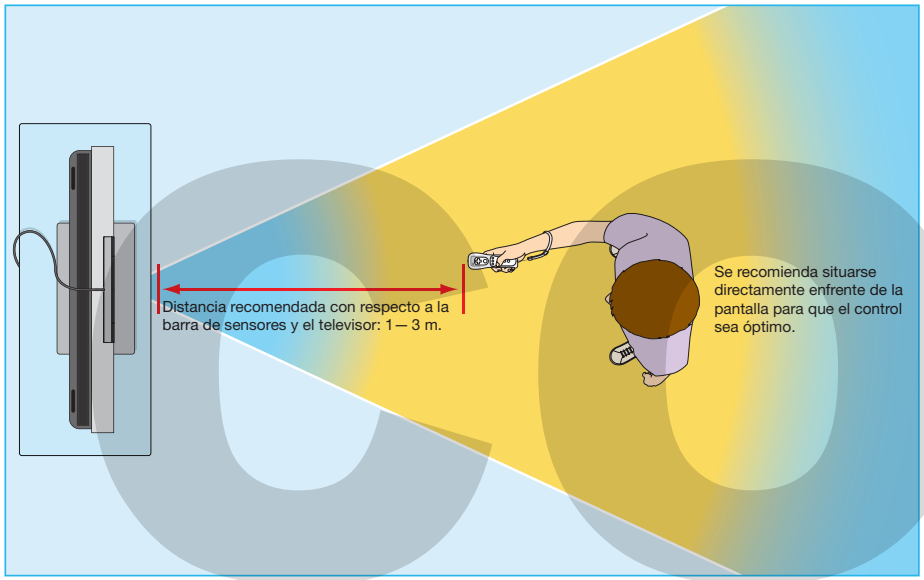
Distancia recomendada con respecto a la barra de sensores y el televisor: 1 — 3 m.
Se recomienda situarse directamente enfrente de la pantalla para que el control sea óptimo.

⚠ PRECAUCIONES SOBRE EL ESPACIO DE JUEGO NECESARIO

Asegúrate de disponer de suficiente espacio a tu alrededor mientras juegas. Para reducir el riesgo de que se produzcan daños o lesiones, procura que no se interpongan personas ni objetos en tu radio de movimiento mientras estás jugando.

Sigue estas instrucciones para usar correctamente el mando de Wii:

- Procura que ningún objeto bloquee la señal que comunica el mando de Wii con la barra de sensores y con la consola Wii.
- Mantén la distancia necesaria entre el mando de Wii y la barra de sensores y el televisor. La distancia recomendada es de 1 a 3 m.
- Evita que las fuentes de luz brillante que pueda haber detrás o cerca del televisor, incluyendo la luz solar, incidan directamente sobre el mando o se reflejen sobre la pantalla del televisor.
- Procura evitar que haya superficies muy reflectantes cerca de la barra de sensores.
- Evita que haya fuentes de luz infrarroja en la zona donde juegues, como calentadores eléctricos, de propano o queroseno, fuegos de chimeneas o llamas de velas, estufas y otras fuentes de calor.

Lee atentamente las siguientes páginas sobre el uso del mando de Wii, el Nunchuk y el mando de Nintendo GameCube antes de utilizar la consola Wii.

Bloque de alimentación

1. Inserta la clavija CC del cable del bloque de alimentación en el conector CC situado en la parte posterior de la consola Wii.
2. Inserta el enchufe CA en una toma de corriente de pared de 230 V CA.

PRECAUCIÓN: para reducir el riesgo de descarga eléctrica, inserta el enchufe hasta el fondo de la toma de corriente.

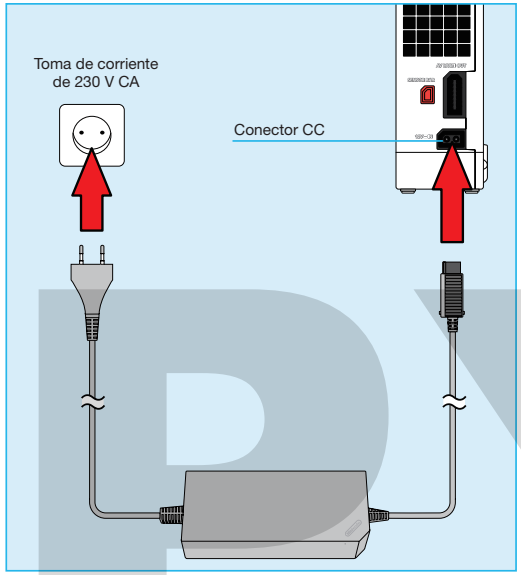

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 26

5 Cómo usar el mando de Wii

Preparación y uso del mando de Wii

Se incluye funda del mando de Wii.

Nintendo recomienda el uso de la funda del mando de Wii para evitar daños en el mando o en objetos cercanos, así como para evitar lesiones a otras personas en caso de soltar accidentalmente el mando de Wii.

El mando de Wii usa pilas AA. Para obtener un mejor rendimiento y una mayor duración de las pilas, Nintendo recomienda el uso de pilas alcalinas de alta calidad.

⚠ PRECAUCIONES SOBRE LAS PILAS

RECOMENDAMOS QUE SIGAS ESTAS INSTRUCCIONES; DE LO CONTRARIO, LAS PILAS PODRÍAN PRODUCIR PEQUEÑAS EXPLOSIONES Y LA FUGA DE SUS COMPONENTES PODRÍAN CAUSAR LESIONES, ASÍ COMO DAÑOS EN EL MANDO DE Wii. SI ALGUIEN SE TRAGARA UNA PILA O EL LÍQUIDO PROCEDENTE DE UNA PILA DE FORMA ACCIDENTAL, DEBERÁ ACUDIR A UN MÉDICO INMEDIATAMENTE. SI ALGÚN LÍQUIDO PROCEDENTE DE LAS PILAS ENTRARA EN CONTACTO CON LOS OJOS, LÁVALOS INMEDIATAMENTE CON AGUA ABUNDANTE Y ACUDE A UN MÉDICO. SI SE PRODUCE ALGUNA FUGA EN LAS PILAS, EVITA CUALQUIER CONTACTO CON LA PIEL. NO OBSTANTE, SI ESTE TUVIERA LUGAR, LAVA INMEDIATAMENTE LA PARTE AFECTADA CON AGUA Y JABÓN. SI ALGÚN LÍQUIDO PROCEDENTE DE LAS PILAS ENTRARA EN CONTACTO CON EL MANDO DE Wii, LÍMPIALO CON CUIDADO Y EVITA TOCARLO CON LAS MANOS. PONTE EN CONTACTO CON EL FABRICANTE DE LAS PILAS PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN.

1. Nintendo recomienda que se usen únicamente pilas alcalinas de alta calidad con el mando de Wii. También se pueden usar pilas recargables híbridas de níquel-metal (NiMH). Sigue las instrucciones de seguridad del fabricante de las pilas a la hora de usarlas; de lo contrario, podrías dañar el mando de Wii y anular la garantía.
2. No uses a la vez pilas usadas y nuevas (cámbialas todas al mismo tiempo).
3. No coloques las pilas al revés. Asegúrate de que los polos positivo (+) y negativo (-) estén en la orientación correcta. Cuando vayas a poner pilas nuevas al mando, inserta primero el polo negativo. Los terminales no deben sufrir ningún cortocircuito.
4. No dejes pilas descargadas dentro del mando de Wii.
5. No mezcles distintos tipos de pilas ni pilas de distintas marcas. Usa únicamente pilas del mismo tipo o equivalente, tal como se recomienda.
6. Si no vas a usar el mando durante un largo periodo de tiempo, no dejes las pilas dentro.
7. Cuando las pilas estén gastadas, sácalas del mando de Wii.
8. No expongas las pilas a fuentes de calor ni las arrojes al fuego.
9. No utilices una pila cuyo recubrimiento de plástico esté roto o estropeado.
10. **NOTA GENERAL**: si decides usar pilas recargables híbridas de níquel-metal (NiMH), recuerda que debes extraerlas del mando de Wii antes de efectuar su recarga y que han de recargarse siempre bajo la supervisión de un adulto.
11. Las pilas no recargables no deben conectarse a ningún tipo de cargador.
12. Antes de tirar un mando de Wii, es necesario extraer las pilas. Para obtener información sobre qué hacer con las pilas AA usadas, consulta el apartado “Eliminación de las pilas”, a continuación.

Eliminación de las pilas

- No te deshagas de las pilas tirándolas al cubo de basura doméstico, pues se trata de una práctica perjudicial para el medio ambiente. Elimínalas siguiendo la normativa vigente en tu lugar de residencia.
- De acuerdo con la Directiva relativa a las pilas y acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores (2006/66/CE), todos los Estados miembros de la Unión Europea deberán contar con planes para la recogida y el reciclaje de pilas a partir del 26 de septiembre de 2008. Si en tu país ya existen iniciativas de estas características, las pilas no se deberán tirar al cubo de basura doméstico. Para obtener más información, ponte en contacto con el organismo encargado del tratamiento de residuos sólidos en tu lugar de residencia.

⚠ ADVERTENCIA

Este producto no es apto para niños menores de 36 meses de edad. La correa del mando de Wii puede enrollarse en el cuello.

Cómo colocar las pilas

1. Retira la funda del mando de Wii de la parte inferior del mando y saca la correa del mando de Wii.

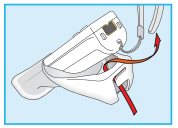

2. Retira la funda del mando de Wii lo suficiente como para poder retirar la tapa del compartimento de las pilas.

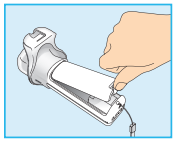

3. Coloca las pilas en el compartimento de las pilas. Asegúrate de colocar en primer lugar el polo negativo (-) cuando insertes pilas nuevas, y de extraer en primer lugar el positivo (+) al cambiar pilas usadas.

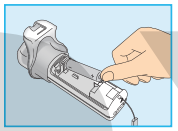

4. Vuelve a poner la tapa del compartimento de las pilas, pasa el mando de Wii y la correa del mando de Wii por el agujero inferior de la funda del mando de Wii y coloca el resto de la funda.

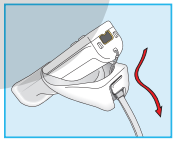

5. Si habías quitado completamente la funda del mando de Wii, introduce la parte superior del mando por el agujero de mayor tamaño, situado en la parte anterior de la funda del mando de Wii. Asegúrate de que el mando quede perfectamente ajustado en la funda.

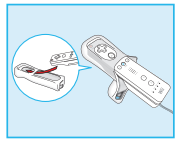

6. Pasa la correa del mando de Wii por el agujero situado en la parte inferior de la funda del mando de Wii, tal y como se explica en el paso 4.
7. Inserta la pestaña de la funda del mando de Wii en el conector de la extension externa situado en la parte inferior del mando.

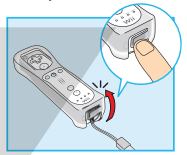

⚠ PRECAUCIONES SOBRE EL USO DE LA CORREA DEL MANDO DE Wii

Sujeta con firmeza el mando de Wii y el Nunchuk (si lo estás utilizando) y usa la correa del mando de Wii cuando juegues a un juego de Wii para procurar evitar que el mando se te escape por accidente durante la partida y reducir el riesgo de dañar el propio mando o los objetos que haya alrededor, así como de provocar lesiones a otras personas. Asegúrate de que haya suficiente distancia a tu alrededor mientras estás jugando a juegos de la consola Wii para evitar chocar contra otras personas u objetos. Deja de jugar y sécate las manos y están sudadas o húmedas. El mando de Wii detecta incluso los movimientos más ligeros, de modo que no es necesario realizar movimientos excesivamente rápidos o bruscos.

PONTE LA CORREA CUANDO USES EL MANDO DE Wii

- Todos los jugadores deberán usar la correa del mando y ajustar el cierre de esta correctamente.
- Cuando se comparta el mismo mando de Wii entre varios jugadores, cada uno de ellos deberá usar la correa tal y como se indica en las instrucciones.
- El uso de la correa ayuda a evitar que el mando de Wii salga disparado por los aires o se caiga al suelo si al jugador se le escapa por accidente durante la partida.

SUJETA EL MANDO DE Wii Y EL NUNCHUK (SI LO ESTÁS UTILIZANDO) CON FIRMEZA, NO LOS SUELTES NI EXAGERES LOS MOVIMIENTOS MIENTRAS JUEGAS

- Aun cuando estés usando la correa del mando, asegúrate de no soltar el mando de Wii mientras juegas.
- NUNCA sueltes el Nunchuk (si lo estás utilizando) ni lo dejes colgando mientras juegas.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 28

- Sigue las instrucciones del juego a la hora de soltar objetos en pantalla, como pelotas, espadas, etc. Este tipo de acción se suele realizar pulsando o soltando un botón del mando de Wii. **NUNCA** sueltes el mando para realizar una acción de un juego.
- Si tienes las manos húmedas o sudorosas, deja de jugar y sécatelas antes de continuar.
- El mando de Wii detecta incluso los movimientos más ligeros, así que no es necesario usar movimientos exagerados o forzados. Se recomienda no mover el mando de Wii de forma excesiva, rápida o violenta, ni tampoco balancearlo, puesto que se te podría escapar por accidente y la correa podría romperse; esto a su vez podría producir lesiones a la gente que esté cerca o causar daños al mando de Wii o a otros objetos.

ASEGÚRATE DE QUE HAYA SUFICIENTE ESPACIO A TU ALREDEDOR

- Es probable que te muevas de un lado a otro mientras uses el mando de Wii, así que procura que la zona donde juegues esté despejada. Asegúrate de que los muebles y objetos, o las personas que no estén jugando, estén colocados de forma que no te puedas chocar contra ellos por accidente durante la partida. Del mismo modo, ten cuidado con los objetos que estén situados sobre ti (por ejemplo, las lámparas) y contra los que podrías chocar al saltar o levantar los brazos. Obviamente, dichas acciones no son necesarias, ya que el mando de Wii reacciona ante los movimientos más ligeros; sin embargo, ten especial cuidado cuando juegues en habitaciones de techos bajos.
- Sitúate al menos a un 1 m de distancia del televisor cuando uses el mando de Wii.

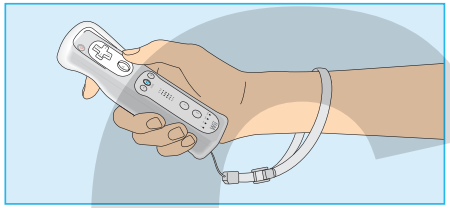

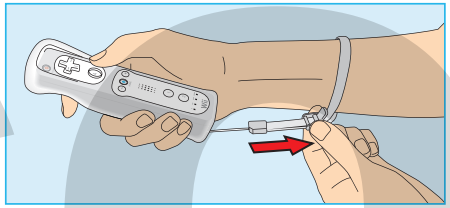

1. Abre el seguro de la correa del mando de Wii y pasa la mano por el lazo de la correa del mando y sujeta el mando de Wii con firmeza.
2. Ajusta el cierre de la correa lo suficiente como para que esta no se suelte, pero tampoco te apriete. Cierra el seguro para sujetar la correa del mando de Wii.

Cómo sujetar el mando de Wii

La forma de coger y usar el mando de Wii puede variar dependiendo del juego. Es posible que debas coger el mando con una única mano o con las dos. Lee el manual de instrucciones del juego al que estés jugando para obtener más información sobre el tipo de control requerido. Ahora bien, sea cual sea el tipo de juego, sujeta el mando de Wii en todo momento durante la partida y usa siempre la correa.

Combinaciones del mando de Wii

- El mando de Wii puede usarse solo o combinado con otros accesorios de Wii. Tanto las personas diestras como zurdas pueden usar ambos tipos de control.
- La combinación utilizada dependerá del juego al que se esté jugando. Consulta el manual de instrucciones correspondiente para obtener más información sobre el mando.

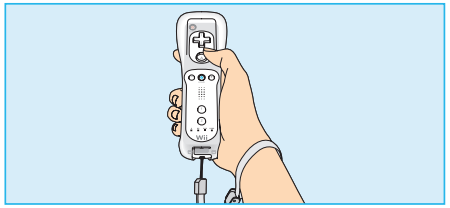

Mando de Wii en posición vertical

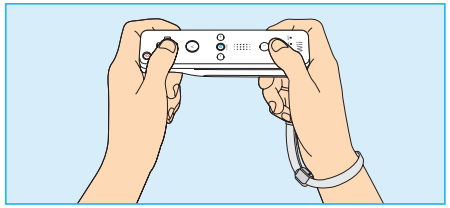

Mando de Wii en posición horizontal

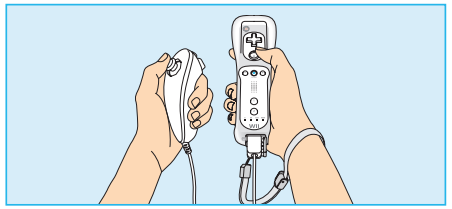

Mando de Wii y Nunchuk

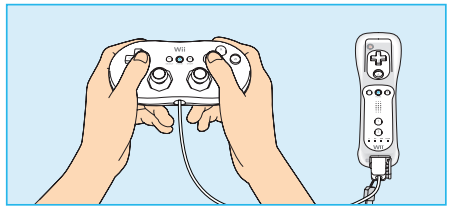

Mando de Wii y mando clásico
(se vende por separado)

Acciones básicas

Apuntar

Apunta con el mando de Wii a un lugar concreto de la pantalla del televisor.

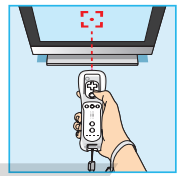

Agarrar y arrastrar

Apunta con el mando de Wii a un lugar concreto de la pantalla del televisor y muévelo mientras mantienes pulsado un botón.

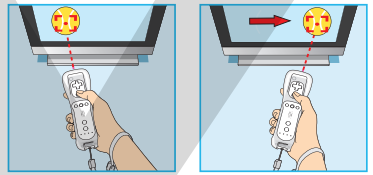

Mover rápidamente

Mueve el mando de Wii rápidamente de lado a lado.

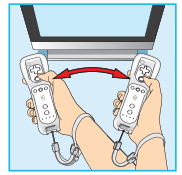

Empujar o tirar

Mueve el mando de Wii hacia delante o hacia atrás mientras mantienes pulsado un botón.

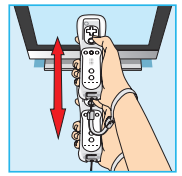

Girar

Gira la muñeca para rotar el mando de Wii sobre su eje.

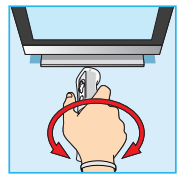

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 30

6 Cómo sincronizar el mando de Wii con la consola Wii

El mando de Wii incluido con esta consola Wii ya ha sido sincronizado con la misma. Para conectar mandos adicionales a la consola o volver a sincronizar el mando original, sigue el procedimiento del **modo normal**. Dicho procedimiento te permitirá establecer la comunicación entre el mando y la consola.

Dos modos de sincronización

Modo normal: una vez sincronizado, el mando de Wii permanecerá conectado a la consola Wii a menos que sobrescribas dicho ajuste al sincronizar el mando con otra consola diferente.

Modo único: este modo te permitirá usar el mando de Wii de forma temporal con la consola de un amigo, o bien usar los mandos de tus amigos con tu consola Wii. No sobrescribirá el ajuste del **modo normal** almacenado en el mando de Wii. En este modo, el mando solo se comunicará con la consola mientras esté encendida. Si se apaga (**modo de espera**), el mando dejará de estar sincronizado con la consola.

- Se puede sincronizar un máximo de 16 mandos de Wii a la misma consola Wii: 10 en **modo normal** y 6 en **modo único**.
- Tan solo un mando de Wii sincronizado en el **modo normal** puede encender o apagar la consola.

Sincronización en el modo normal

NOTA: asegúrate de que el mando de Wii tenga pilas.

1. Retira la tapa del compartimento de las pilas situado en la parte posterior del mando de Wii.
2. Abre la tapa de la ranura para tarjetas SD situada en la parte frontal de la consola Wii.
3. Pulsa brevemente el Botón SYNC. situado en el compartimento de las pilas del mando de Wii. A continuación, pulsa brevemente el Botón SYNC. situado en la ranura para tarjetas SD.

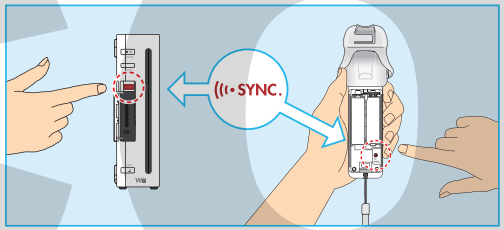

4. Los indicadores de jugador parpadearán durante el proceso de sincronización. Cuando las luces dejen de parpadear, la conexión habrá finalizado. El indicador de jugador que permanezca iluminado hará referencia al número del jugador que utilice ese mando.

Se debe seguir este procedimiento con cada mando de Wii adicional que conectes a la consola. El orden en el que se conecten los mandos establecerá el orden de los jugadores en las partidas multijugador. Consulta el apartado "Sincronización en el modo único", a continuación, para obtener más información sobre cómo se puede cambiar de forma temporal el orden de los jugadores y sus respectivos mandos.

Sincronización en el modo único

NOTA: este modo desactiva de forma temporal el ajuste de sincronización del **modo normal** para todos los mandos de Wii hasta que se apaga (**modo de espera**) la consola Wii. Cuando se vuelva a encender la consola, se restaurará la configuración del **modo normal**.

1. Pulsa el Botón HOME en el mando de Wii que esté sincronizado con la consola.
2. Selecciona la opción CONFIGURAR MANDOS DE Wii en el **menú HOME** y a continuación elige la opción NUEVA CONEXIÓN.

3. Pulsa a la vez los Botones 1 y 2 del mando de Wii que quieras sincronizar con la consola. **El orden en el que se conecten los mandos establecerá el orden de los jugadores en las partidas multijugador.**

Para realizar una nueva conexión, se deberán pulsar a la vez los Botones ① y ② de cada mando de Wii en el orden de jugadores deseado.

4. El indicador de jugador parpadeará durante el proceso de sincronización. Mantén pulsados los botones hasta que la luz deje de parpadear, lo que indicará que la conexión habrá finalizado.

Durante el proceso de sincronización, el número de indicadores que parpadeen mostrará la carga de las pilas del mando de Wii que se esté sincronizando.

Una vez finalizado el proceso, el indicador que permanezca encendido hará alusión al número del jugador de ese mando de Wii.

NOTA: la sincronización en **modo único** es temporal. El mando de Wii dejará de estar sincronizado en los siguientes casos:

- Cuando pulses el Botón POWER del mando de Wii o de la consola Wii para apagar (**modo de espera**) la consola.
- Cuando inicies un juego o entres en un canal desde del **menú de Wii**.
- Cuando vuelvas al **menú de Wii** desde un juego o un canal.
- Cuando elijas REINICIAR en el **menú HOME**.
- Cuando pulses el Botón RESET, situado en la parte frontal de la consola Wii.

Notas importantes sobre la comunicación inalámbrica:

- Sitúate a una distancia media de entre 1 y 3 metros del televisor (con la barra de sensores colocada correctamente).
- El jugador deberá situarse frente al televisor (con la barra de sensores colocada correctamente) de la manera más directa posible.
- Procura que no se interpongan objetos ni otras personas entre la consola Wii y tú.
- Se deberá evitar cualquier interferencia provocada por otros dispositivos electrónicos. Si se detectaran signos de interferencias de alguna fuente externa (redes locales inalámbricas, hornos microondas, dispositivos sin cables, ordenadores, etc.), trasládate a otro lugar o bien desconecta la fuente de interferencias.

NOTA: si el mando de Wii y la consola no están sincronizados y no sabes cómo proceder, sigue estos pasos:

1. Pulsa el Botón POWER para apagar la consola.
2. Desconecta el bloque de alimentación de Wii de la toma de corriente durante 10 segundos y conéctalo de nuevo.
3. Enciende la consola Wii y prueba a sincronizar el mando de Wii.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 32

7 Cómo usar el Nunchuk

Preparación y uso del Nunchuk (RVL-004)

PRECAUCIÓN: es importante que siempre sujetes con firmeza el Nunchuk y el mando de Wii para evitar que estos se te escapen por accidente durante la partida y de este modo reducir el riesgo de dañar el mando de Wii, el Nunchuk o los objetos que haya a tu alrededor, así como evitar provocar lesiones a otras personas. Usa la correa del mando de Wii en todo momento y nunca dejes colgando el Nunchuk. Asegúrate de que haya suficiente espacio a tu alrededor mientras estás usando el mando de Wii y el Nunchuk para evitar chocar con otras personas o golpear algún objeto.

Asegúrate de conectar el Nunchuk siguiendo las instrucciones. Pasa la cuerda de la correa del mando por el pasador del conector del Nunchuk para evitar que este se suelte del conector de la extensión externa del mando de Wii y golpee a alguna persona u objeto.

⚠ ADVERTENCIA

Este producto no es apto para niños menores de 36 meses de edad. El cable del Nunchuk puede enrollarse en el cuello.

Cómo conectar el Nunchuk

1. Abre el cierre de la correa del mando de Wii y pasa la cuerda de la correa del mando de Wii a través del pasador del conector del Nunchuk.

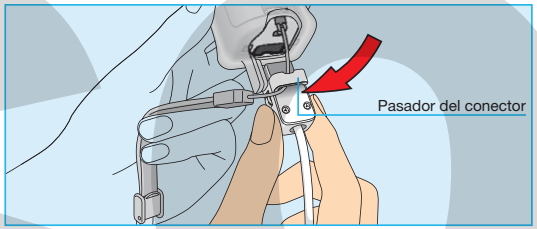

2. Inserta el conector del Nunchuk en el conector de la extensión externa que se encuentra en la parte inferior del mando de Wii. Aprieta hasta oír un clic.

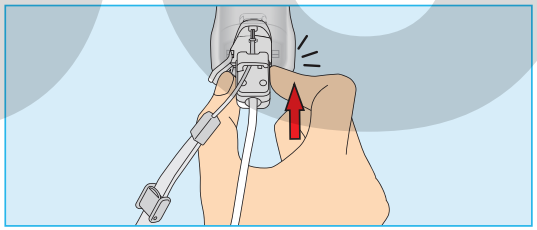

3. Abre el cierre de la correa del mando de Wii y pasa la mano por el lazo de la correa y sujeta el mando de Wii con firmeza. Ajusta el cierre de la correa lo suficiente como para que esta no se suelte, pero tampoco te apriete. El cierre solo debe estar lo bastante ajustado como para que la correa no se mueva. Cierra el seguro para sujetar la correa del mando de Wii (Consulta el apartado “Precauciones sobre el uso de la correa del mando de Wii”, en la pág. 27, para obtener más información.)

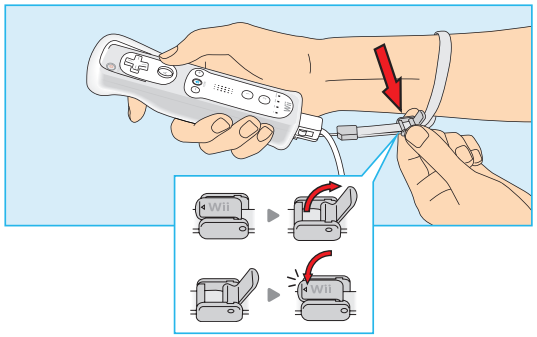

Cómo coger el Nunchuk y el mando de Wii (modo Nunchuk)

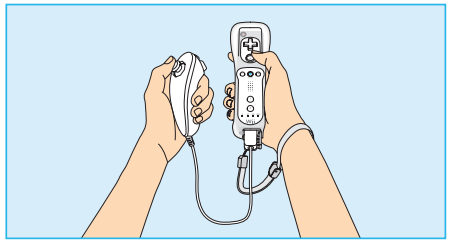

NOTA: asegúrate de que la correa del mando de Wii pase a través del pasador del conector.

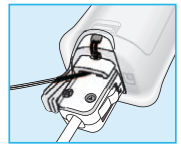

Cómo desconectar el Nunchuk

Aprieta los seguros situados a los lados del conector del Nunchuk y extráelo del conector de la extensión externa del mando de Wii.

Seguros
Aprieta los seguros para extraer el conector del mando de Wii.

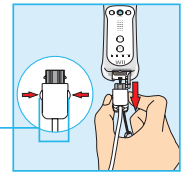

8 Cómo usar los mandos de Nintendo GameCube™

Preparación de los mandos de Nintendo GameCube

NOTA: cuando vayas a usar mandos de Nintendo GameCube con la consola Wii, coloca esta en posición vertical y asegúrate de usar la base del soporte de la consola para evitar que se caiga al tirar demasiado fuerte de los cables de los mandos. (Consulta el apartado “Colocación vertical”, en la pág. 18, para obtener más información.)

También se puede colocar la consola Wii de forma horizontal. Si vas a usar los mandos de Nintendo GameCube con la consola en posición horizontal, retira la tapa de los puertos de los mandos de modo que la consola esté pegada a la superficie sobre la que se encuentra. Consulta la página 34 para obtener más información.

Cómo conectar los mandos de Nintendo GameCube

NOTA: los mandos de Nintendo GameCube solo funcionarán con la consola Wii cuando juegues a juegos de Nintendo GameCube en esta consola. Los mandos de Nintendo GameCube son necesarios para jugar a juegos de Nintendo GameCube.

- Inserta los mandos en los puertos de los mandos de Nintendo GameCube que se encuentran en el lateral de la consola.
- Consulta el manual de instrucciones del juego al que estés jugando para saber el número de mandos que se necesitan y la posición de los mismos.

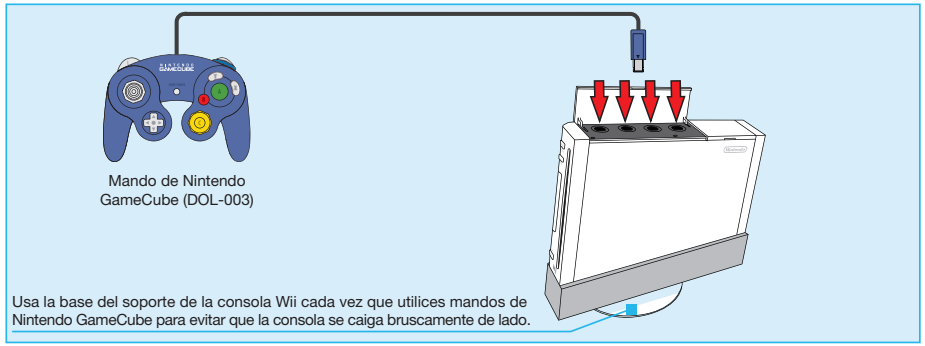

Mando de Nintendo GameCube (DOL-003)

Usa la base del soporte de la consola Wii cada vez que utilices mandos de Nintendo GameCube para evitar que la consola se caiga bruscamente de lado.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 34

Cómo retirar la tapa de los puertos de los mandos

Si la consola Wii está colocada en posición horizontal y quieres usar mandos de Nintendo GameCube, deberás retirar la tapa de los puertos de los mandos para que la consola esté pegada a la superficie sobre la que se encuentre.

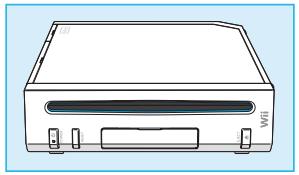

Posición horizontal

1. Coloca la consola Wii en posición vertical, tal como se muestra en la ilustración, y empuja suavemente hacia dentro ambos lados de la tapa hasta que oigas un clic.

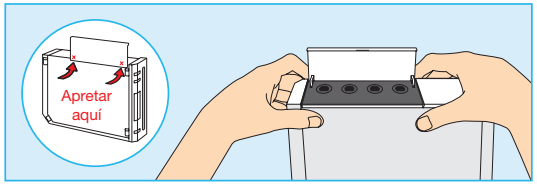

2. Tira de la tapa hacia arriba para retirarla.

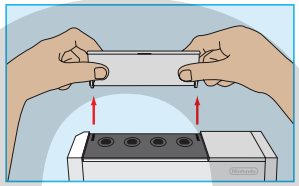

3. Para volver a poner la tapa en su sitio, sitúala de forma frontal y empújala hasta oír un clic.

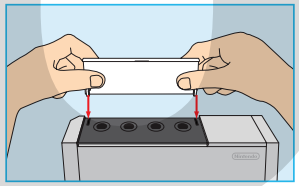

NOTA: se debe seguir este mismo procedimiento para quitar la tapa de las ranuras para tarjetas de memoria de Nintendo GameCube. Dicha tapa debe retirarse si la consola Wii está colocada de forma horizontal y se van a usar tarjetas de memoria de Nintendo GameCube (DOL-008, DOL-014).

9 Cómo usar los discos

Precauciones sobre los discos

Lee las siguientes notas de advertencia antes de usar un disco de Wii o de Nintendo GameCube con la consola Wii; de lo contrario, podrías dañar la consola Wii o los discos:

- Sujeta siempre los discos por el borde o por la cara del título. No toques la otra cara del disco.
- No utilices discos deteriorados, deformados o que hayan sufrido algún tipo de reparación.
- No dobles ni ejerzas demasiada presión sobre los discos al insertarlos en la consola.
- No dejes los discos expuestos directamente a la luz del sol ni a altas temperaturas, humedad, polvo, suciedad u otros elementos contaminantes.
- Cuando no estés utilizando un disco, guárdalo en su caja para evitar que se raye, se ensucie o se deteriore de algún modo.
- No escribas ni pegues ninguna clase de etiqueta sobre los discos.
- No coloques objetos extraños sobre el disco.
- Si un disco se ensucia con polvo o huellas dactilares, la consola no podrá leer la información correctamente. Si es necesario, limpia el disco con un trapo suave de algodón ligeramente humedecido (utiliza únicamente agua). Limpia el disco desde el centro hacia el borde, evitando realizar movimientos circulares.

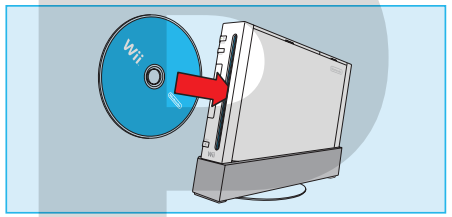

Disco de Wii (RVL-006(EUR))

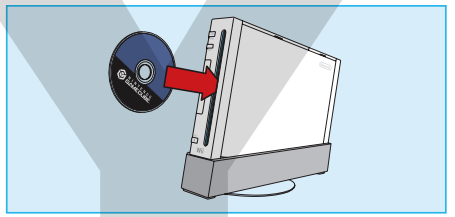

Disco de Nintendo GameCube (DOL-006(EUR))

Reproducción de un disco de Wii o de Nintendo GameCube

Antes de insertar el disco

- Enciende tu televisor o el equipo de audio que esté conectado a la consola Wii.
- Selecciona el canal de entrada de tu televisor. (Consulta el apartado “Información sobre el selector del canal de entrada”, en la página 20.)

Inserción del disco

Inserta el disco en la ranura para discos situada en la parte frontal de la consola. La consola Wii se encenderá automáticamente.

- Si tu consola está colocada de forma vertical, la cara con el título del disco deberá mirar hacia la derecha.
- Si tu consola está colocada de forma horizontal, la cara con el título del disco deberá mirar hacia arriba.

Inicio del juego

1. Usa el mando de Wii para colocar el cursor sobre el panel del Canal Disco en el **menú de Wii** y pulsa el Botón A para confirmar tu selección.
   NOTA: para obtener más información sobre cómo usar los discos con la consola Wii, lee el apartado “El Canal Disco” en el manual de los canales y la configuración incluido con la consola Wii.
2. Selecciona COMENZAR en la **pantalla del canal** para empezar a jugar. Consulta el manual de instrucciones del juego correspondiente para obtener más información sobre los controles utilizados en el mismo.
   NOTA: se necesita un mando de Nintendo GameCube y una tarjeta de memoria de Nintendo GameCube para jugar y guardar datos de juegos de Nintendo GameCube.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 36

10 Cómo usar las tarjetas de memoria

Cómo usar las tarjetas SD

Las tarjetas SD se utilizan para almacenar datos en cámaras digitales, teléfonos móviles y ordenadores. La consola Wii solo es compatible con las tarjetas SD, incluyendo las tarjetas miniSD y microSD acompañadas del adaptador correspondiente.

Las tarjetas SD se pueden usar para guardar información de Wii, como datos de juegos, ciertos datos de las aplicaciones de los canales de Wii y contenidos descargados del Canal Tienda Wii.

Tarjeta SD

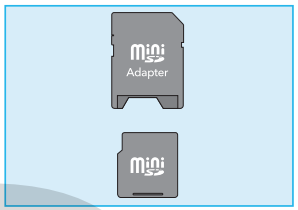

Tarjeta miniSD con su adaptador

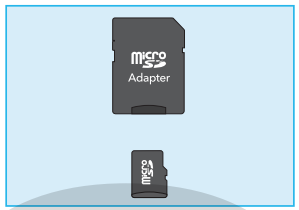

Tarjeta microSD con su adaptador

Para usar una tarjeta SD, abre la tapa de la ranura para tarjetas SD situada en la parte frontal de la consola e inserta la tarjeta.

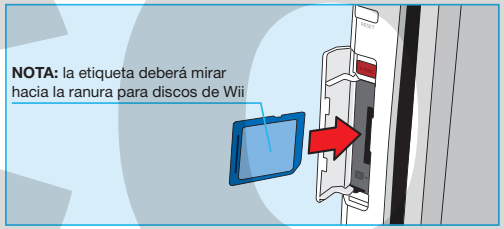

Cómo usar las tarjetas de memoria de Nintendo GameCube

NOTA: las tarjetas de memoria de Nintendo GameCube solo se pueden usar para guardar datos de juegos de Nintendo GameCube.

Para usar una tarjeta de memoria de Nintendo GameCube, abre la tapa de la ranura para tarjetas de Nintendo GameCube e inserta una tarjeta de memoria, tal y como se muestra a la derecha.

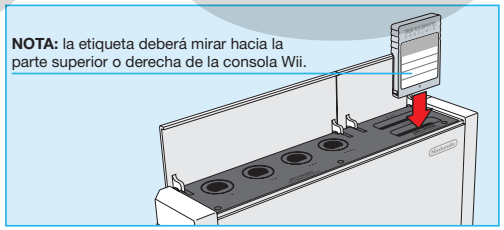

PRECAUCIÓN: no insertes ni extraigas ninguna tarjeta de memoria mientras se está accediendo a esta, ni tampoco mientras se están cargando o guardando datos en la misma; de lo contrario, podrías dañar la consola Wii o la tarjeta de memoria, e incluso podrías eliminar la información de forma permanente.

11 Solución de problemas

Antes de solicitar ayuda al Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo, consulta estos problemas y sus correspondientes soluciones.

No aparece ninguna imagen en la pantalla del televisor.

- Asegúrate de haber seguido todos los pasos indicados en la guía de instalación rápida incluida con la consola Wii siguiendo el orden correspondiente.
- Verifica que todos los componentes de la instalación están conectados a tomas de corriente y de que están encendidos.
- Comprueba que todos los conectores y enchufes estén bien insertados en las conexiones correspondientes.
- Asegúrate de que la configuración sea la correcta para tu instalación. (Consulta el apartado “Información sobre el selector del canal de entrada”, en la página 20.)

No se oye ningún sonido o este es de mala calidad.

- Asegúrate de que el volumen del televisor no esté al mínimo y de que no se haya desactivado el volumen (opción “mute”).
- Comprueba que las conexiones de audio estén instaladas correctamente y que todos los enchufes estén bien insertados en los conectores correspondientes.
- Si utilizas un cable A/V estéreo de Wii, asegúrate de que esté insertado correctamente en las conexiones de entrada (IN) del televisor o reproductor de vídeo o DVD, y no en las de salida (OUT).
- Asegúrate de que las conexiones que hayas realizado sean las correctas para tu instalación. (Consulta el apartado “Información sobre el selector del canal de entrada”, en la página 20.)
- En algunos juegos, el sonido solo aparece al comenzar a jugar.
- Si tu televisor o tu reproductor de vídeo o DVD tiene sonido mono y no conectas uno de los cables de audio, es probable que no oigas todos los sonidos del juego. Utiliza un adaptador “Y” para recoger el sonido de los dos canales de audio.
- Si tu televisor o tu reproductor de vídeo o DVD permiten elegir entre sonido mono y estéreo, asegúrate de haber seleccionado la configuración correcta para tu equipo.
- Consulta el manual de instrucciones del juego correspondiente para saber si puedes configurar las opciones de volumen o de sonido mono/estéreo dentro del mismo juego.

El indicador de encendido de la consola no se enciende o bien se apaga durante la partida.

- Asegúrate de que el bloque de alimentación esté enchufado tanto a una toma de corriente como al conector CC situado en la parte posterior de la consola.
- Si el indicador de encendido sigue apagado, desenchufa el bloque de alimentación de la toma de corriente, espera dos minutos y vuelve a enchufarlo. Enciende la consola.

El mando de Wii no funciona o lo hace de forma irregular.

- Consulta las instrucciones de instalación de la barra de sensores recogidas en este manual para asegurarte de que esté colocada correctamente.
- Asegúrate de que las pilas no estén gastadas y de que el mando esté encendido.
- Si las cuatro luces azules del mando de Wii parpadean, prueba a sincronizar el mando de Wii. Si esto no resuelve el problema, apaga y desconecta la consola, espera 10 segundos y vuelve a encender la consola y a sincronizar de nuevo el mando de Wii.
- Consulta el manual de instrucciones del juego correspondiente para asegurarte de que estás usando el mando o accesorio correcto.
- Comprueba que ningún objeto bloquee la señal que comunica el mando de Wii con la barra de sensores y con la consola Wii.

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 38

- Usa el soporte de la barra de sensores si la barra está colocada debajo de la pantalla del televisor.
- Verifica y ajusta la sensibilidad de la barra de sensores si es necesario (consulta la página 46 del manual de los canales y la configuración incluido con la consola Wii).
- Las siguientes circunstancias pueden interferir con el buen funcionamiento del mando de Wii:
  - El uso del mando ya sea demasiado cerca o demasiado lejos de la barra de sensores. La distancia óptima se sitúa entre 1 y 3 m.
  - La presencia de fuentes de luz brillante, incluyendo la luz solar, detrás o cerca del televisor, que incidan directamente sobre el mando o se reflejen sobre la pantalla del televisor.
  - La presencia de superficies muy reflectantes cerca de la barra de sensores.
  - La presencia de fuentes de luz infrarroja en el área de juego, como calentadores eléctricos, de propano o queroseno, fuegos de chimeneas o llamas de velas, estufas y otras fuentes de calor.

Si crees que alguno de los puntos anteriores puede influir en el buen funcionamiento del mando de Wii, procura eliminar o reducir la fuente de interferencias.

El mando de Wii ha dejado de funcionar y el problema no se soluciona volviendo a sincronizarlo: los indicadores de jugador parpadean y se apagan.

- Prueba a usar un par de pilas nuevas.
- Reinicia el mando de Wii: saca las pilas, espera un minuto y vuelve a colocarlas. Espera unos segundos e intenta usar el mando de nuevo.
- Es posible que haya que borrar la información de sincronización del mando de Wii para volver a sincronizar los mandos:
  1. Apaga la consola, espera un momento y vuelve a encenderla.
  2. Cuando veas la **pantalla de salud y seguridad**, mantén pulsado el Botón SYNC. de la consola durante 15 segundos.
  3. Sincroniza los mandos de Wii siguiendo el procedimiento indicado en las páginas 30 y 31.
- Las interferencias de radiofrecuencia podrían provocar que el mando de Wii funcione de forma irregular. Comprueba si hay dispositivos inalámbricos cerca, como teléfonos, ordenadores o ratones inalámbricos, y aléjalos o apágalos.

La consola no puede leer el disco o el disco no funciona con la consola.

NOTA: los discos no empiezan a reproducirse de forma automática. Deberás hacerlo directamente desde el Canal Disco, en el **menú de Wii**.

- Comprueba que el disco esté limpio y en buen estado. Si estuviera sucio, límpialo desde el centro hacia el borde usando un trapo suave y evitando realizar movimientos circulares.
- Extrae el disco, apaga la consola y vuelve a encenderla. Inserta de nuevo el disco y vuelve a intentar iniciar el juego.
- Verifica que el disco funciona con tu versión de la consola Wii. La consola solo funcionará con discos diseñados para su uso en el Espacio Económico Europeo (EEE) y Suiza.

Los botones del mando de Wii o del mando complementario están pegajosos.

Limpia los botones del mando de Wii de la siguiente manera:

1. Retira las pilas del mando de Wii y desconecta cualquier accesorio antes de limpiar el mando.
2. Usa un cepillo de dientes nuevo y un poco de agua caliente. **No uses agua hirviendo, jabón ni detergente.**
3. Moja el cepillo de dientes en agua caliente y sacúdelo para eliminar el exceso de agua. Frota con cuidado los botones que están pegajosos, limpiando bordes y rendijas.
4. Seca el mando con un paño suave o una toalla y deja que se acabe de secar al aire al menos durante dos horas.
5. Prueba los botones y repite el procedimiento si fuera necesario. **No viertas ningún líquido sobre el mando ni el accesorio, ni los sumerjas en agua ni en ninguna solución de limpieza.**

La luz azul de la ranura para discos no se ilumina o lo hace brevemente.

La luz de la ranura para discos funciona de la siguiente manera: se ilumina brevemente cuando la consola está encendida al (a) insertar un disco, (b) pulsar el Botón POWER del mando de Wii o (c) pulsar el Botón POWER de la consola Wii.

La luz de la ranura para discos también se ilumina brevemente al recibir mensajes a través de WiiConnect24 (siempre que dicha función se haya activado previamente; consulta la página 54 del manual de los canales y la configuración incluido con la consola Wii para obtener más información).

No se puede avanzar después de la pantalla de selección del idioma.

Verifica que has instalado correctamente la barra de sensores. Consulta las páginas 21 y 22 para ver el proceso de instalación.

El mando de Wii responde con lentitud.

En función del televisor que estés utilizando, la señal enviada al aparato puede mostrarse únicamente tras haber sido procesada por el televisor. Dado que hay un lapso de tiempo no se trata es un error de la consola Wii o del mando de Wii.

¿Mi software es compatible con el Nunchuk?

Si en la caja no aparece , significa que el Nunchuk no es compatible.

¿El Nunchuk no está en la “posición neutral”?

Dadas las características de la palanca de control, cabe la posibilidad de que no se pueda controlar correctamente el Nunchuk si la "posición neutral" no es precisa. Para volver a la posición neutral, suelta la palanca de control y pulsa los Botones A, B, + y – de forma simultánea durante 3 segundos en el mando de Wii (consulta la página 15).

Si tu consola Wii sigue sin funcionar correctamente después de haber revisado los procedimientos descritos anteriormente, NO devuelvas el producto al establecimiento donde lo adquiriste, ya que perderías los datos guardados de juegos, así como todas las descargas y saldos de puntos del Canal Tienda Wii. Ponte en contacto con el Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo para resolver cualquier problema o efectuar alguna reparación.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 40

12 Advertencia de privacidad sobre los servicios de red de Wii

Tu consola Wii te permite acceder a la consola virtual de Wii y al servicio WiiConnect24 (en adelante, "servicios de red de Wii"). Cuando uses el servicio WiiConnect24, tu consola Wii se conectará a internet para poder interactuar con jugadores de todo el mundo de diversas formas. Para proteger tu privacidad, sigue las siguientes recomendaciones.

Información importante para los padres sobre cómo proteger la privacidad de los niños en los servicios de red de Wii:

- Antes de permitir que tus hijos usen los servicios de red de Wii, recomendamos encarecidamente que se les haga ver la importancia de no compartir ningún tipo de información personal con extraños. Prohíbe a tus hijos que usen datos personales para sus apodos en los juegos, sus nombres de usuario en las salas de chat, los apodos de los Miis o cualquier otro aspecto de los servicios de red de Wii. Adviérteles sobre el peligro de recibir mensajes de extraños o comunicarse con ellos de cualquier forma.
- Supervisa a tus hijos siempre que usen los servicios de red de Wii y ayúdales a instalarlos. Si en algún momento desearas impedir que tus hijos continúen usando los servicios de red de Wii, desconecta la consola Wii de internet.

Cómo proteger la privacidad de tus datos personales en los servicios de red de Wii y el mando de Wii:

- Nunca envíes ningún tipo de información personal, como nombres, apellidos, número de teléfono, fecha de nacimiento, edad, correo electrónico o dirección postal durante tus comunicaciones con terceros ni durante el uso de los servicios de red de Wii.
- Cuando uses los servicios de red de Wii, tendrás la opción de vincular tu cuenta de la consola virtual de Wii a tu cuenta del Club Nintendo. Al vincular ambas cuentas, Nintendo podrá conectar tu actividad en el servicio WiiConnect24 con tu cuenta del Club Nintendo y enviarte ofertas, sondeos o promociones de juegos que te pudieran interesar. Si no deseas recibir este tipo de información de Nintendo, no vincules tus cuentas.
- Si decides utilizar el servicio de mensajería de la consola virtual de Wii, ten en cuenta que Nintendo puede supervisar el uso que se haga del mismo y compartir tu información (i) en virtud de las leyes vigentes, (ii) si resultara imprescindible para proteger a la empresa, a sus clientes o a sus empleados, o (iii) como paso necesario para proporcionar dichos servicios.
- Si decides comunicar información personal a una página web de terceros, esta pasará a estar regulada por la política de privacidad de la empresa correspondiente y no por las prácticas de Nintendo. Actúa con cautela antes de enviar datos personales a terceras partes a través de los servicios de red de Wii.
- Tu consola Wii podría guardar ciertos datos personales en tu mando de Wii, de modo que ten en cuenta que, al usar un mando de Wii en una consola Wii que no sea la tuya, podrías compartir cierta información personal con dicha consola.
- Para tu seguridad, antes de vender, regalar o transferir tu consola Wii, asegúrate de limpiarla y de eliminar cualquier dato personal que contenga, incluyendo fotos o mensajes del tablón de Wii y cualquier otro tipo de información delicada que pudiera incluir. Para obtener más información sobre cómo eliminar los datos de tu consola Wii, consulta el manual de los canales y la configuración incluido con la consola Wii.

13 Dónde tirar este producto al final de su vida útil

Al final de la vida útil de este producto, no te deshagas de él tirándolo al cubo de basura doméstico. En su lugar, elimínalo por separado siguiendo la normativa de reciclado aplicable en tu lugar de residencia. Para obtener información sobre los sistemas gratuitos de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos que puedas tener disponibles cerca de tu casa, ponte en contacto con las autoridades de tu municipio.

Como alternativa, y si tienes pensado adquirir otro producto equivalente, puedes llevar este producto al establecimiento comercial donde vayas a comprar el nuevo. Es posible que dicho establecimiento recoja el producto viejo y disponga de lo necesario para su reciclado. No obstante, te sugerimos que, antes de llevarlo, confirmes que el establecimiento en cuestión ofrece este servicio.

En ambos casos, este producto recibirá un tratamiento respetuoso con el medio ambiente en una planta de reciclado autorizada, y sus componentes serán valorizados, reciclados o reutilizados de la manera más eficaz posible, de acuerdo con los requisitos establecidos en la Directiva sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (2002/96/CE) del 27 de enero de 2003.

Según la normativa medioambiental vigente, es obligatorio hacer uso de los sistemas de recogida selectiva de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos disponibles. En algunos países, no usar estos sistemas podría acarrear sanciones.

Notas:

1. Los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos pueden contener sustancias peligrosas que, de no recibir un tratamiento adecuado, podrían dañar el medio ambiente y la salud de las personas. El tratamiento específico de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos es por tanto indispensable.
2. Todos los aparatos eléctricos y electrónicos de Nintendo que puedan estar sujetos a la directiva mencionada antes han sido diseñados de una manera que prevé y facilita su posible reparación, actualización, reutilización, desmontaje y reciclado.
3. Nintendo y sus distribuidores oficiales apoyan los planes de reciclado de todos los países europeos y están comprometidos a aplicar las mejores técnicas de tratamiento, recuperación y reciclado disponibles para asegurar tanto la salud de las personas como la máxima protección del medio ambiente.
4. El símbolo del contenedor de basura tachado (ver más abajo) está estampado en todos los aparatos eléctricos y electrónicos puestos en el mercado por Nintendo o sus distribuidores oficiales a partir del día 13 de agosto de 2005. El símbolo indica que estos productos deben ser recogidos de manera selectiva al final de su vida útil para asegurar su máxima valorización y su eliminación respetuosa con el medio ambiente.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 42

GARANTÍA DE 12 MESES – HARDWARE DE Wii

GARANTÍA DEL CONSUMIDOR

Esta garantía cubre la consola Wii, los mandos de Wii, cualquier producto de hardware o accesorios adicionales de Wii incluidos por Nintendo España, S.A. ("**Nintendo**") en el momento de la compra de la consola Wii (en conjunto, el "**Hardware de Wii**"), y el software original cargado en la memoria interna de la consola Wii y los microprocesadores contenidos en la consola Wii (en su conjunto el "**Software de Sistema de Wii**"). (A los efectos de esta garantía, el Hardware de Wii y el Software de Sistema de Wii se denominan, en su conjunto, el "**Producto**".)

Sujeto a los términos y exclusiones que se detallan a continuación, Nintendo garantiza al consumidor original que compre el Producto ("**Usted**") que, durante un plazo de 12 meses siguientes a la fecha de compra del producto por Usted, el producto carecerá de defectos de material y de fabricación.

Para hacer una reclamación válida bajo esta garantía, Usted deberá comunicar a Nintendo el defecto existente en el Producto dentro de los 12 meses siguientes a la fecha de compra del Producto por Usted y deberá devolver el Producto a Nintendo dentro de los 30 días siguientes a la comunicación de dicho defecto a Nintendo. Si, una vez inspeccionado el Producto, Nintendo admite que el Producto es defectuoso, Nintendo, reparará o sustituirá la pieza causante del defecto o sustituirá el Producto sin coste alguno.

Esta garantía no afecta a sus derechos legales.

EXCLUSIONES

Esta garantía no cubre:

- software (que no sea el Software de Sistema de Wii) o juegos (tanto si fueron o no incluidos con el Producto en el momento de la compra);
- accesorios, dispositivos u otros artículos destinados a ser usados con el Producto pero que no fueron fabricados por o para Nintendo (tanto si fueron o no incluidos con el Producto en el momento de la compra);
- el Producto, si fue comprado fuera del Espacio Económico Europeo;
- el Producto, si ha sido revendido, o usado con fines comerciales o de alquiler;
- defectos en el Producto causados por daños accidentales, por negligencia de Usted y/o por la de un tercero, por uso irrazonable, por haber sido usado con productos no suministrados o no autorizados por Nintendo (incluyendo, pero no limitado a, actualizaciones no autorizadas de juegos, dispositivos de copia, adaptadores, suministros eléctricos o accesorios no autorizados), virus informático o por conexión a Internet, utilización del Producto no siguiendo las indicaciones del manual de instrucciones de la consola Wii de Nintendo o cualquier otra instrucción facilitada con el Producto, o cualquier otra causa que no esté relacionada con defectos de material o de fabricación;
- defectos en el Producto por el uso de pilas que no sean las recomendadas en el manual de instrucciones de la consola Wii de Nintendo, incluyendo, pero no limitado a, el uso de pilas defectuosas, dañadas o con fugas;
- el Producto, si ha sido abierto, modificado o reparado por una persona ajena a Nintendo o si su número de serie ha sido alterado, modificado o suprimido; o
- pérdida de cualquier información cargada o almacenada en el Producto por cualquier persona ajena a Nintendo.

CÓMO HACER UNA RECLAMACIÓN

Para comunicar a Nintendo un defecto cubierto por esta garantía, le rogamos contacte con:

Nintendo España, S.A. – S.A.T.
Avda. Somosierra, 12 – Nave 37
28700 SAN SEBASTIÁN DE LOS REYES (Madrid)
Teléfono: 902 11 70 45

(Las llamadas realizadas dentro del territorio nacional serán facturadas de acuerdo a la tarifa nacional del operador utilizado por el usuario. Las tarifas aplicadas pueden variar si la llamada se efectúa a través de un teléfono móvil. Las llamadas procedentes del extranjero serán facturadas de acuerdo a la tarifa internacional del operador utilizado para realizar la llamada. Se ruega obtener la autorización previa de la persona encargada de abonar la factura telefónica antes de efectuar una llamada.)

Antes de enviar el Producto al Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo, deberá eliminar o borrar cualquier información o archivo privado o confidencial. Ud. acepta y reconoce que Nintendo no será responsable de ninguna pérdida, eliminación o daño de sus archivos o información que no hayan sido borrados o eliminados. Nintendo le recomienda encarecidamente que haga una copia de seguridad de cualquier información que no elimine o borre.

Al enviar el Producto al Servicio de Asistencia Técnica de Nintendo, le rogamos:

1. utilice el embalaje original cuando sea posible;
2. facilite una descripción del defecto;
3. adjunte una copia de su prueba de compra, asegurándose de que contenga la fecha de compra del Producto; y
4. asegúrese de que sea recibido por Nintendo dentro de los 30 días siguientes a la comunicación original del defecto.

Si el plazo de garantía de 12 meses ha finalizado en el momento en que se descubra el defecto o si el defecto no está cubierto por esta garantía, Nintendo podría estar dispuesto, a su entera discreción, a reparar o sustituir el Producto (o la pieza causante del defecto del Producto). Para mayor información sobre ello y, en particular, sobre los detalles de los costes de dichos servicios, le rogamos contacte con:

Nintendo España, S.A.
Teléfono: 902 11 70 45

(Las llamadas realizadas dentro del territorio nacional serán facturadas de acuerdo a la tarifa nacional del operador utilizado por el usuario. Las tarifas aplicadas pueden variar si la llamada se efectúa a través de un teléfono móvil. Las llamadas procedentes del extranjero serán facturadas de acuerdo a la tarifa internacional del operador utilizado para realizar la llamada. Se ruega obtener la autorización previa de la persona encargada de abonar la factura telefónica antes de efectuar una llamada.)

SOFTWARE DE SISTEMA DE Wii

El Software de Sistema de Wii sólo podrá ser utilizado con el Producto y no podrá ser utilizado para ningún otro propósito. No se deberá copiar, adaptar, hacer ingeniería inversa, descompilar, desensamblar o modificar el Software de Sistema de Wii de ninguna forma salvo que esté expresamente permitido por la ley aplicable. Nintendo podrá utilizar medidas anti-copia o cualquier otra medida para proteger sus derechos sobre el Software de Sistema de Wii.

WWW.NINTENDO.ES

Si necesitas algún tipo de ayuda para este producto, te recordamos que está a tu disposición un servicio en internet que te permite acceder a guías completas, trucos y todo tipo de información.

Si lo deseas, entra en nuestra página web:

www.nintendo.es

y rellena un pequeño formulario para convertirte automáticamente en un miembro privilegiado de la comunidad Nintendo.

Si necesitas cualquier otro tipo de información, puedes llamar al Servicio de Atención al Consumidor:

902 11 70 45

SERVICIO AUTOMÁTICO DE INFORMACIÓN DE JUEGOS DE NINTENDO ESPAÑA S.A.

Además de los servicios web, existe un servicio automático telefónico donde te ayudaremos a acabar tus juegos. Este es un servicio que podrás utilizar las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

El teléfono para acceder a este servicio es:

902 88 78 78

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 44

[1006/PORT/RVL-HW]

Este selo é a garantia de que a Nintendo reviu este produto e que ele está de acordo com os nossos padrões de excelência em termos de fabrico, fiabilidade e valor de entretenimento. Procure sempre este selo quando comprar jogos e acessórios para garantir absoluta compatibilidade com o seu produto Nintendo.

Original Nintendo Seal of Quality™

Obrigado por ter preferido a consola Wii™.

IMPORTANTE: De forma a proteger a sua saúde e segurança e para garantir uma correcta utilização da consola Wii, por favor, leia cuidadosamente as instruções que se seguem neste manual de operação antes de utilizar a consola Wii. Este manual contém informações importantes no que diz respeito à sua saúde e segurança. Por favor, guarde este manual para uma consulta posterior.

A consola Wii é compatível com os jogos autorizados Dolby Pro Logic II. Dolby, Pro Logic e o símbolo double-D são marcas registadas dos laboratórios Dolby.

This product contains PrFILE®2 FAT file system, PrMAIL mail client library, and PrUSB/Host USB host stack of eSOL Co., Ltd. Copyright © 2006 eSOL Co., Ltd. PrFILE®2 is a registered trademark of eSOL Co., Ltd. in Japan. PrMAIL and PrUSB/Host are trademarks of eSOL Co., Ltd. in Japan.
Wii includes RSA BSAFE Cryptographic software from RSA Security Inc. RSA is a registered trademark of RSA Security Inc. BSAFE is a registered trademark of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries. © 2005 RSA Security Inc. All Rights Reserved.

Embora a embalagem da Wii apresente um logótipo da IBM, a IBM não é responsável pela assistência sob garantia da Wii.

NOTA: Este produto lê apenas Discos PAL Wii e Nintendo GameCube™. Este produto não lê CDs nem DVDs.

A Wii utiliza determinadas fontes fornecidas pela Fontworks Japan, Inc.
O logótipo SD é uma marca comercial.

DOLBY PRO LOGIC II

RSA SECURED

SD™

OPERA software

ELEMENTS OF THE Wii CONSOLE AND THE Wii NETWORK SERVICES ARE PATENT PENDING. BOTH IN THE UNITED STATES AND INTERNATIONALLY.
TM, ® AND THE Wii LOGO ARE TRADEMARKS OF NINTENDO. ALL RIGHTS RESERVED.
© 2007 NINTENDO.

Índice

1 Informação sobre saúde e segurança 46
2 Para uma Utilização Segura 48
3 Componentes. 52
4 Configuração do Sistema 57
5 Utilização do Comando Remoto Wii 66
6 Sincronização do Comando Remoto Wii com a consola Wii 70
7 Utilização do Nunchuk 72
8 Utilização dos Comandos da Nintendo GameCube™ 73
9 Utilização de Discos 75
10 Utilização dos Cartões de Memória. 76
11 Resolução de Problemas 77
12 Aviso de Privacidade para o Serviço de Rede da Wii 80
13 Eliminação deste Produto no Final da sua Vida Útil. 81

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 46

1 Informação sobre saúde e segurança

IMPORTANTE INFORMAÇÃO DE SEGURANÇA - LEIA OS SEGUINTES AVISOS ANTES DE INSTALAR OU USAR A CONSOLA Wii. NO CASO DE ESTE PRODUTO SER UTILIZADO POR CRIANÇAS PEQUENAS, ACONSELHA-SE A LEITURA E A EXPLICAÇÃO DESTE MANUAL POR UM ADULTO. O NÃO CUMPRIMENTO DESTA RECOMENDAÇÃO PODERÁ RESULTAR EM LESÕES.

⚠ AVISO – CONVULSÕES

Algumas pessoas (cerca de 1 em cada 4000) poderão ter convulsões ou perdas de consciência causadas por flashes ou padrões luminosos, enquanto vêem televisão ou jogam jogos de vídeo, mesmo que anteriormente não tenham tido qualquer reacção deste tipo.

Qualquer pessoa que já tenha tido convulsões, perdas de consciência ou outros sintomas ligados a uma condição epiléptica, deverá consultar um médico antes de jogar um jogo de vídeo.

Os pais devem superintender os seus filhos enquanto estes jogam jogos de vídeo. Você ou o seu filho devem parar de jogar imediatamente se sentirem ou se se verificar qualquer um dos seguintes sintomas: **convulsões, contracções oculares ou musculares, perda de conciência, visão alterada, movimentos involuntários, desorientação.**

Para reduzir as probabilidades de uma convulsão enquanto joga jogos de vídeo:

- Sente-se e mantenha-se o mais afastado possível do ecrã.
- Jogue os jogos de vídeo no ecrã de televisão mais pequeno disponível.
- Não jogue se se sentir cansado ou com necessidade de dormir.
- Jogue num espaço bem iluminado.
- Faça um intervalo de 10 a 15 minutos de hora a hora.

⚠ AVISO – LESÕES POR MOVIMENTOS REPETITIVOS E FADIGA OCULAR

Jogar jogos de vídeo pode provocar dores nas articulações, nos músculos, na pele ou nos olhos. Siga estas instruções para evitar problemas como tendinites, síndroma do túnel cárpico, irritação da pele ou fadiga ocular:

- Evite jogar excessivamente. Os pais devem vigiar os seus filhos, para garantir que estes joguem de forma adequada.
- Faça uma pausa de 10 a 15 minutos de hora a hora, mesmo que não considere necessário fazê-lo.
- Se sentir que as suas mãos, pulsos, braços ou olhos ficam cansados ou doridos enquanto joga, ou se tiver sintomas como tremor, torpor, formigueiro, latejo, queimaduras ou ancilose, pare e descanse durante algumas horas antes de continuar a jogar.
- Se os sintomas acima descritos persistirem ou se sentir qualquer outro mal-estar, durante ou após o jogo, pare de jogar e consulte um médico.

⚠ AVISO – CHOQUE ELÉCTRICO

Para evitar a possibilidade de sofrer um choque eléctrico ao utilizar esta consola:

- Não utilize a consola Wii em caso de trovoada. Poderá correr o risco de electrocussão ou choque eléctrico provocado por um raio.
- Utilize apenas a Fonte de Alimentação que vem incluída com a sua consola.
- Não recorra à Fonte de Alimentação se esta estiver danificada, partida ou se forem visíveis cabos ou fios danificados ou em mau estado.
- Certifique-se de que a ficha do cabo de Alimentação está bem ligada à tomada de parede ou à extensão de tomadas eléctricas.
- esligue sempre cuidadosamente todos os cabos puxando pela ficha e não pelo cabo. Certifique-se de que o botão POWER (ligar/desligar) da Wii está desligado antes de retirar a ficha do cabo de Alimentação da tomada.

⚠ CUIDADO – ADVERTÊNCIA DE ENJOO

Jogar jogos de vídeo pode causar enjoo nalguns jogadores. Pare de jogar imediatamente se sentir tonturas, náuseas, cansaço, enjoo ou sintomas semelhantes, se sentir mal-estar na vista, mãos ou braços, ou se se sentir indisposto em qualquer momento do jogo. Não conduza nem execute nenhuma actividade física enquanto não se sentir melhor.

⚠ AVISO – INTERFERÊNCIA DE FREQUÊNCIA DE RÁDIO

A consola Wii e o Comando Remoto Wii podem emitir ondas de rádio que poderão afectar o funcionamento de aparelhos electrónicos que se encontrem nas proximidades, incluindo pacemakers cardíacos.

- Não utilize a consola Wii ou o Comando Remoto Wii num raio de 25 centímetros de um pacemaker.
- Se tiver implantado um pacemaker ou outro dispositivo médico, não utilize a consola Wii ou o Comando Remoto Wii sem primeiro consultar o seu médico ou o fabricante do seu dispositivo médico.

⚠ CUIDADO – EXPOSIÇÃO À RADIAÇÃO DE FREQUÊNCIAS DE RÁDIO

Para agir de acordo com as directrizes de segurança de exposição à RF, é necessário manter uma distância mínima de 20 cm entre a consola Wii e as pessoas. Esta consola não deve ser colocada nas imediações nem operar conjuntamente com qualquer outra antena ou transmissor.

⚠ CUIDADO – DISPOSITIVO DE LASER

A consola Wii é um produto de laser Classe 1. Não tente desmontar a consola Wii. Reserve essa tarefa apenas para o Centro de Serviços Nintendo. **CUIDADO:** Levar a cabo rectificações ou ajustes de funcionamento na consola Wii, que não se encontrem especificados no manual de operação, poderá expô-lo a perigosas radiações.

Especificações:

Tipo de Laser:	Laser semicondutor
Comprimento de onda do laser:	662 nm (típ.) (647nm~ 687 nm)
Capacidade do laser:	Max. 0,9mW
Abertura numérica:	0.6

⚠ CUIDADO – LUMINOSIDADE DO ECRÃ DE TV

A luminosidade do ecrã de TV varia de televisão para televisão, mas pode ser tipicamente ajustada. Jogue sempre os jogos com a luminosidade adequada. A luminosidade excessiva ou a escuridão podem causar mal-estar. Se necessário, recorra ao manual de instruções da sua TV para obter mais informações sobre como ajustar a luminosidade do seu ecrã.

⚠ AVISO

Este produto não é adequado a crianças menores de 3 anos. A correia para o pulso do Comando Remoto Wii e o fio do Nunchuk poderão enrolar-se à volta do pescoço. As tiras adesivas para a Barra de Sensores e as suas películas de protecção, bem como o Suporte da Barra de Sensores e a Barra de Sensores são constituídos por peças pequenas que poderão ser facilmente engolidas.

⚠ AVISO – GRAVIDEZ E DETERMINADAS CONDIÇÕES DE SAÚDE

Consulte um médico antes de jogar jogos Wii que possam requerer actividade física se estiver grávida, se sofrer de problemas cardíacos, respiratórios, de costas, articulações ou ortopédicos, se sofrer de hipertensão, se o seu médico o aconselhou a restringir a sua actividade física, ou se sofrer de qualquer outra condição de saúde que se possa vir a agravar com a actividade física. Pessoas que se encontrem a receber' tratamento médico devido a lesões ou doenças que envolvam os dedos, mãos ou braços NÃO devem utilizar a função de vibração do Comando Remoto Wii.

NOTA: Este produto não contém látex, chumbo, mercúrio, cádmio, crómio hexavalent, bifenilos polibromados (PBB) ou éteres difenílicos polibromados (PBDE).

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 48

2 Para uma Utilização Segura

A consola Wii foi concebida tendo em conta a sua segurança. No entanto, uma utilização incorrecta da mesma pode provocar acidentes, como incêndio e electrocussão. Por favor, leia as informações que se seguem sobre Saúde e Segurança, de forma a prevenir qualquer tipo de acidente.

NOTA IMPORTANTE PARA OS PAIS:

Antes de autorizar a utilização do sistema Wii por uma criança, os pais ou outros adultos responsáveis deverão decidir se o sistema Wii é adequado para a criança. O sistema deverá ser utilizado apenas por crianças com idade para o fazer, que possam utilizar a correia para o puslo e agarrar de forma correcta o Comando Remoto Wii. Além disso, deverá considerar-se a necessidade ou não de que as crianças sejam vigiadas enquanto jogam, navegam na Internet e/ou transferem jogos. As informações e instruções de saúde e segurança deverão ser explicadas a todas as crianças que utilizem o sistema. O não cumprimento desta recomendação poderá resultar em ferimentos ou danos ao sistema ou outros bens.

Inspecções Regulares

Antes de utilizar este sistema, por favor, verifique se o cabo da Fonte de Alimentação não se encontra danificado e se não há pó entre a tomada e a ficha ou a obstruir as ventoinhas de entrada e de saída da consola.

Quando Alguma Coisa Corre Mal

Se verificar alguma avaria na consola ou no cabo da Fonte de Alimentação, ou se aquela produzir algum ruído ou odor estranhos ou libertar fumo:

1. Desligue a consola imediatamente. Por favor, tenha cuidado ao tocar na consola.
2. Retire a ficha da Fonte de Alimentação AC da tomada.
3. Contacte imediatamente um Serviço de Apoio ao Consumidor (encontrará os contactos no final da secção de idiomas), para que a mesma possa ser reparada. Não tente reparar a consola sozinho. Fazê-lo implica a anulação da garantia.

Quando as Operações Normais Deixam de Funcionar

Se a consola deixar de funcionar normalmente, consulte, por favor, o capítulo “Resolução de Problemas” nas páginas 77–79 deste manual e no final do Manual de Operação da Wii – Canais e Definições, incluído em separado.

Ventoinhas de manutenção

O pó acumula-se facilmente em redor das ventoinhas: limpe-as regularmente para remover a poeira acumulada. Em caso de acumulação de poeira e de sobreaquecimento da consola, existe a possibilidade de ocorrência de um incêndio ou outro tipo de acidente.

Antes de iniciar um jogo, leia todos Avisos relevantes constantes deste manual.

⚠ AVISO

Não ter em atenção os Avisos e a Informação sobre Saúde e Segurança pode causar danos físicos irreparáveis, incluindo morte ou ferimentos.

⚠ AVISO

Não ter em atenção os conselhos e Avisos neste manual pode causar danos físicos irreparáveis, incluindo morte ou ferimentos, provocados por incêndio e /ou electrocussão.

IMPORTANTE: Antes de iniciar o jogo, leia com atenção o manual de instruções do jogo e o folheto de Precauções de Saúde e Segurança (fornecido em separado).

⚠ AVISO

A consola Wii não é recomendada para crianças menores de 3 anos.

⚠ AVISO

A consola Wii tem uma pilha tipo botão de lítio integrada (CR2032), que suporta as funções do calendário e do relógio.

⚠ NOTAS RELATIVAS À UTILIZAÇÃO:

- A pilha tipo botão de lítio não é recarregável, por isso, não deve ser ligada a um carregador de pilhas.
- A pilha tipo botão de lítio não deve ser desmontada. Em caso de manuseamento incorrecto da pilha tipo botão de lítio, pode correr-se o risco de combustão ou explosão.
- A pilha tipo botão de lítio não dever ser desmontada ou modificada.
- A pilha tipo botão de lítio não deve ser danificada, esmagada, furada ou exposta a temperaturas acima dos 60 graus Célsios e, sobretudo, não deve ser queimada.
- Não permita que nenhum objecto metálico toque nos terminais da pilha tipo botão de lítio.
- Desligue a pilha da corrente depois de esta ter perdido a carga. Quando a pilha tipo botão de lítio (CR2032), que suporta as funções do calendário e do relógio, ficar sem carga, retire-a da consola. Consulte a secção em baixo para obter informação acerca da remoção da pilha.
- Antes de se desfazer da unidade, a pilha tipo botão de lítio deve ser removida da consola Wii. Por favor, consulte a página seguinte (Eliminação da pilha) para obter informações sobre a eliminação da pilha tipo botão de lítio.
- Ao desfazer-se da consola Wii, separe-a de acordo com o exigido pela sua legislação e normas locais (para mais informações, consulte, na página 81, o capítulo “Eliminação deste Produto no Final da sua Vida Útil”).

Consulte a página seguinte para obter instruções acerca da remoção da pilha tipo botão de lítio. As precauções enumeradas deverão ser seguidas durante a utilização de pilhas tipo botão de lítio. O manusueamento inadequado poderá resultar no derrame, sobreaquecimento ou explosão da pilha ou no mau funcionamento da consola.

⚠ AVISO

Em caso de ingestão acidental da pilha ou do fluido da pilha, consulte um médico imediatamente. Em caso de derrame, se o fluido da pilha entrar em contacto com os seus olhos, lave-os imediatamente com água e consulte um médico, dado poder causar cegueira ou outro tipo de ferimentos. Se o fluido entrar em contacto com o seu corpo ou com as suas mãos, lave abundantemente as zonas afectadas com água e sabão. Se o fluido entrar em contacto com a consola, limpe-a com cuidado, de forma a evitar o contacto directo com as suas mãos. Contacte o fabricante da pilha para obter mais informação.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 50

Substituição da pilha tipo botão de lítio (CR2032)

1. Não remova a tampa da bateria, excepto indicação em contrário por um representante do Centro de Serviços Nintendo.
2. As pilhas deverão ser substituídas pelos pais ou encarregados de educação.
3. A pilha tipo botão de lítio deverá ser mantida fora do alcance das crianças.
4. Desligue sempre a Fonte de Alimentação antes de substituir a pilha tipo botão de lítio.
5. Utilize uma chave de fendas adequada e desaperte o parafuso da tampa de protecção da bateria. Remova a tampa da bateria e retire a pilha de botão de lítio. Não aplique demasiada força. Utilize sempre uma chave de fendas apropriada ao parafuso.
6. Recorrer a uma chave de fendas inadequada pode danificar a cabeça do parafuso e poderá não ser capaz de remover a tampa da bateria.
7. Utilize apenas pilhas tipo botão de lítio (CR2032) para a substituição da pilha da consola Wii. Introduza sempre uma pilha tipo botão de lítio nova (CR2032). Certifique-se de que a coloca correctamente (com os pólos terminais negativos [–] para baixo). Não utilize pilhas danificadas, deformadas ou com fissuras, pois poderão causar danos graves à consola.
8. Coloque novamente a tampa da bateria na sua posição original e aperte o parafuso com cuidado.
9. Ao eliminar a pilha tipo botão de lítio, consulte a informação na secção em baixo (Eliminação da pilha).

Eliminação da Pilha

- A eliminação da pilha tipo botão de lítio juntamente com o lixo doméstico poderá ser prejudicial para o ambiente. Ao eliminar a pilha, cumpra as leis e regulamentos aplicáveis.
- Segundo a Directiva europeia relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos (2006/66/CE), até 26 de Setembro de 2008, todos os países-membros da União Europeia deverão diposr de sistemas de recolha e reciclagem de pilhas. Tais sistemas poderão já estar implementados no seu país, pelo que a pilha tipo botão de lítio não deverá ser eliminada junto com o lixo doméstico. Para obter informação adicional, contacte o organismo local de tratamento dos resíduos sólidos urbanos.

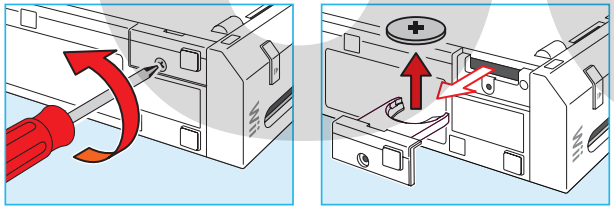

Precauções de Manuseamento da Fonte de Alimentação

Por favor, siga as instruções que se seguem quando manusear a Fonte de Alimentação. Se não o fizer, poderá correr o risco de electrocussão ou de outros danos.

⚠ AVISO

- Utilize unicamente a Fonte de Alimentação (RVL-002(EUR)) incluída com a consola Wii (RVL-001(EUR)).
- A Fonte de Alimentação exclusiva está de acordo com a Directiva de Baixa Tensão (2006/95/CE).
- A Fonte de Alimentação apenas deverá funcionar como fonte de alimentação da consola Wii, não sendo um brinquedo.
- A Fonte de Alimentação deve ser usada apenas em interiores.
- Se ouvir um ruído estranho, vir fumo, ou sentir algum odor invulgar durante a utilização da consola Wii, desligue imediatamente a consola, retire a ficha AC da tomada de parede e contacte o Serviço de Apoio ao Consumidor mais próximo.
- A Fonte de Alimentação usada com a consola Wii deve ser regularmente inspeccionada, de modo a detectar se o cabo, a ficha ou outras partes se encontram danificadas.
- Não desmonte, modifique ou tente reparar a Fonte de Alimentação.
- Se o fio ou o cabo flexível externo da Fonte de Alimentação se danificarem, estes deverão ser substituídos pelo Serviço de Apoio ao Consumidor, a fim de evitar algum potencial perigo.
- Não ligue nem desligue a Fonte de Alimentação com as mãos molhadas ou suadas.
- Não utilize uma Fonte de Alimentação que tenha estado em contacto com algum líquido ou que tenha um objecto estranho nela inserido. Se tal vier a acontecer, contacte o Serviço de Apoio ao Consumidor mais próximo.
- Não guarde nem use a Fonte de Alimentação em ambientes húmidos, poeirentos ou com fumo..
- Não utilize a Fonte de Alimentação em locais onde possa ser atingida por água ou outros líquidos (isto é, sumo, urina animal ou óleo) nem em locais extremamente húmidos.
- Não toque na ficha com os dedos ou com objectos de metal.
- Não pise, puxe ou dobre excessivamente a ficha ou os cabos da Fonte de Alimentação.
- Não sobrecarregue o circuito, ligando uma quantidade excessiva de equipamento (às tomadas múltiplas ou ligações em cadeia).
- Por favor, limpe periodicamente o pó da ficha AC com um pano seco.
- Desligue primeiro a consola e depois a Fonte de Alimentação, puxando a ficha e não o cabo. Puxar pelo cabo pode danificá-lo e causar um incêndio ou electrocussão.
- Não aqueça nem coloque fichas ou cabos de Alimentação perto de fogões ou aquecedores.
- Não exerça demasiada força nos cabos (especialmente na base do cabo).
- Quando a consola não for usada por um longo período de tempo, desligue sempre a Fonte de Alimentação da tomada de parede e guarde-a longe do alcance das crianças.
- Certifique-se sempre de que os terminais AC estão completamente inseridos na tomada.
- Como medida de prevenção, quando ouvir um trovão, recomenda-se que desligue a consola Wii e não toque na Fonte de Alimentação nem na consola.
- Não utilize transformadores de viagem ou atenuadores incandescentes da intensidade da luz, pois tal poderá alterar o nível de corrente utilizado.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 52

3 Componentes

Consola Wii (RVL-001(EUR))

LED DE ENERGIA
Mostra qual o estado da consola Wii.

- **Verde**
A energia da consola está ligada).
- **Laranja**
Modo de Espera, a WiiConnect24 está ligada.
- **Vermelho**
Modo de Espera, a WiiConnect24 está desligada.

BOTÃO POWER (LIGAR/DESLIGAR)
Carregue no botão para ligar ou desligar a consola (**Modo de Espera**).

NOTA: O LED de energia não se desliga quando a consola é desligada.

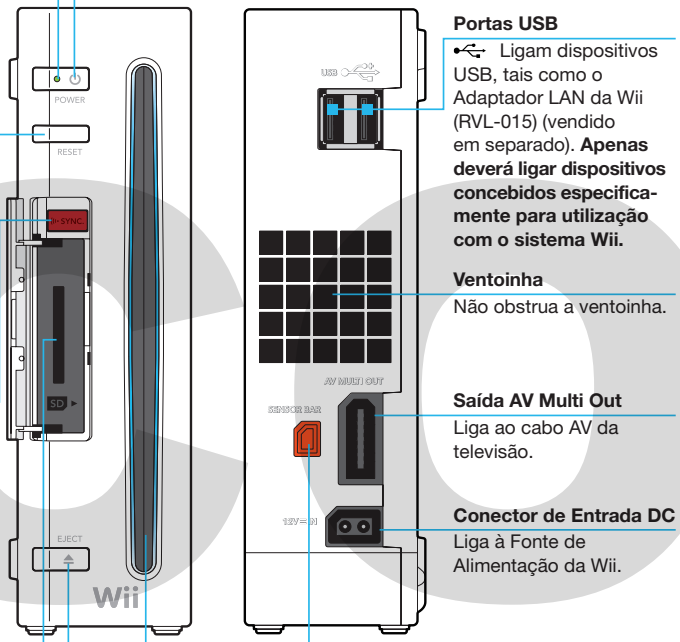

Portas USB
Ligam dispositivos USB, tais como o Adaptador LAN da Wii (RVL-015) (vendido em separado). **Apenas deverá ligar dispositivos concebidos especificamente para utilização com o sistema Wii.**

Ventoinha
Não obstrua a ventoinha.

Saída AV Multi Out
Liga ao cabo AV da televisão.

Conector de Entrada DC
Liga à Fonte de Alimentação da Wii.

Conector da Barra de Sensores
Liga à Barra de Sensores.

BOTÃO RESET (REINICIAR)
Carregue no botão para reiniciar um jogo.

Botão SYNCHRO (sincronização)
Carregue simultaneamente nos botões SYNCHRO (sincronização) do Comando Remoto Wii e da consola Wii para sincronizar o Comando Remoto Wii. Consulte as páginas 70–71.

Ranhura (Slot) para cartões SD
Para inserir um Cartão SD.

BOTÃO EJECT
Prima o botão para ejectar um Disco Wii ou Nintendo GameCube.

Ranhura (Slot) para Discos de Jogo
Para inserir um Disco Wii ou Nintendo GameCube. A luz apresenta-se intermitente azul quando a consola é ligada ou um Disco é introduzido com a consola desligada. Quando a WiiConnect24 está LIGADA, o slot pisca quando estiver a receber mensagens ou dados.

Ranhuras (Slots) para Cartões de Memória da Nintendo GameCube
Para utilizar com os Cartões de Memória da Nintendo GameCube.

Tomadas do Comando da Nintendo GameCube
Para utilizar com os Comandos da Nintendo GameCube.

Slot A

Slot B

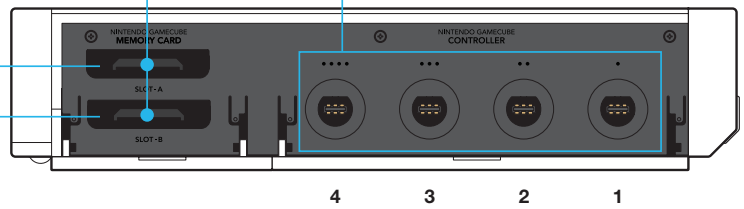

Entrada de Ar

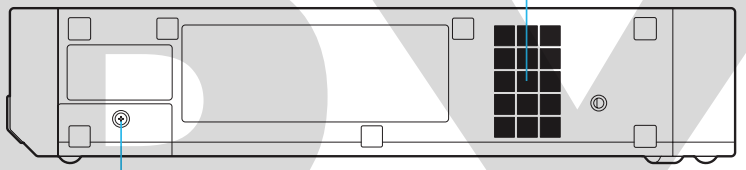

Tampa da Bateria
Para aceder à pilha tipo botão de Lítio CR (CR2032). Quando necessário, a tampa da bateria poderá ser removida para substituição da pilha tipo botão de lítio. Consulte a página 50 para mais informações sobre como subtituir a pilha tipo botão de lítio. Não retire a tampa da bateria, a não ser que tenha sido instruído nesse sentido por um representante do Serviço de Apoio ao Consumidor da Nintendo.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 54

Comando Remoto Wii (RVL-003)

(Apresentado com o Estojo para o Comando Remoto Wii instalado).

BOTÃO POWER (LIGAR/DESLIGAR)
Carregue no botão para ligar ou desligar o Comando Remoto Wii e a consola Wii.

NOTA: O botão POWER (ligar/desligar) pode ser utilizado com o Estojo para o Comando Remoto Wii colocado.

+ Controlo

Botão A

Botão – (menos)

Altifalante

Botão 1

Botão 2

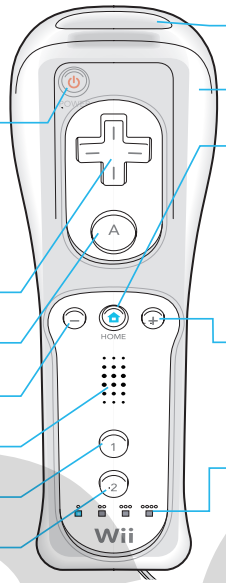

Ponteiro

Estojo para o Comando Remoto Wii (RVL-022)

Botão HOME
Carregue para exibir o **Menu Principal**.

Consulte a página 118 do Manual de Operação da Wii – Canais e Definições (fornecido em separado) para obter mais informações.

Botão + (mais)

LED de Jogadores
Luzes para indicar a que jogador está atribuído o Comando Remoto.

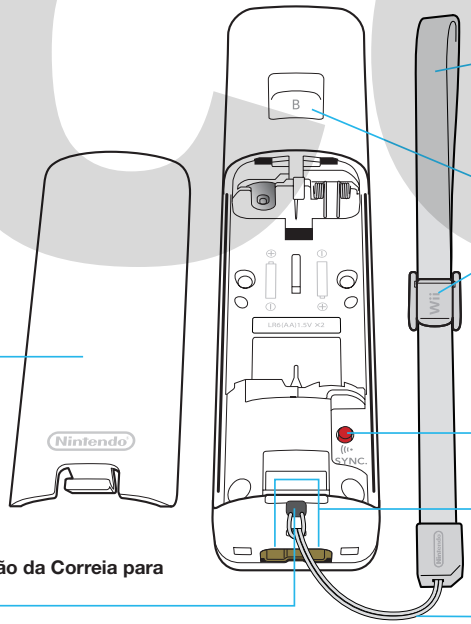

Correia para o pulso do Comando Remoto Wii (RVL-018A)
Consulte a página 67–68 para obter informações sobre a utilização da Correia para o pulso do Comando Remoto.

Botão B

Fecho da Correia para o pulso

Botão SYNCHRO (sincronização)
Carregue simultaneamente nos botões SYNCHRO (sincronização) do Comando Remoto Wii e da consola Wii para sincronizar o Comando Remoto Wii. Consulte as páginas 70–71.

Tampa da Bateria

Conector para Extensão Externa
Permite a ligação de acessórios externos como, por exemplo, o Nunchuk.

Ranhura de Fixação da Correia para o pulso

Fio da Correia para o pulso

NOTA: A carga da bateria pode ser verificada premindo o Botão HOME. Consulte a página 118 do Manual de Operação da Wii – Canais e Definições (fornecido em separado).

Nunchuk (RVL-004)

Joystick

Botão C

Botão Z

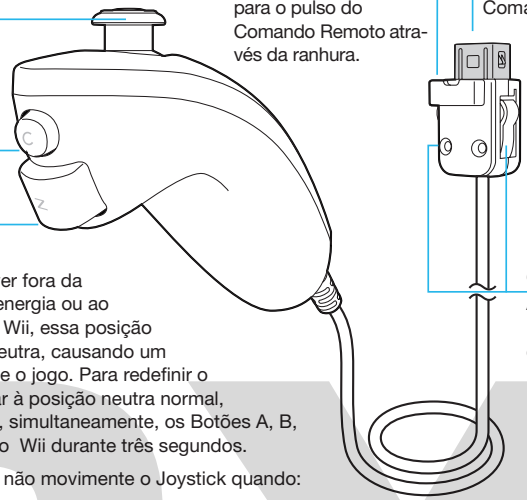

Ranhura de Fixação da Correia para o pulso
Insira o fio da Correia para o pulso do Comando Remoto através da ranhura.

Ficha Nunchuk
Liga ao Conector para Extensão Externa do Comando Remoto Wii.

Dispositivo para Inserir / Soltar os Cabos
Aperte o dispositivo para retirar a ficha do Comando Remoto.

NOTA: Se o Joystick estiver fora da posição neutra ao ligar a energia ou ao ligar o Comando Remoto Wii, essa posição passará a ser a posição neutra, causando um controlo incorrecto durante o jogo. Para redefinir o Joystick, deixe-o regressar à posição neutra normal, pressionando, de seguida, simultaneamente, os Botões A, B, + e – no Comando Remoto Wii durante três segundos.

Para evitar que tal ocorra, não movimente o Joystick quando:

- Ligar a consola Wii
- Ligar o Nunchuk ao Comando Remoto Wii
- Iniciar Canais a partir do **Menu Wii**
- Regressar ao **Menu Wii** a partir de jogos ou canais.

Barra de Sensores (RVL-014)

Ficha da Barra de Sensores
Liga ao Conector da Barra de Sensores na parte de trás da consola Wii. Consulte a página 61 para obter instruções de instalação.

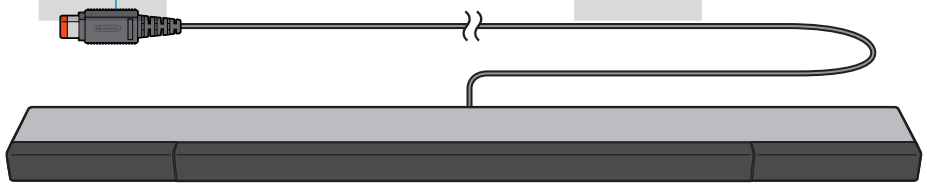

Suporte para Barra de Sensores (RVL-016)

Consulte a página 63 para obter instruções de instalação.

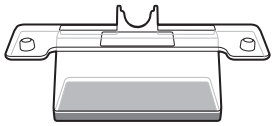

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 56

Suporte para consola Wii (RVL-017)

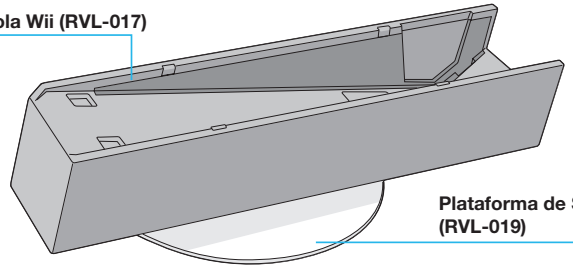

Plataforma de Suporte da Wii (RVL-019)

Nota: O Suporte para consola Wii e a Plataforma do Suporte da Wii são fornecidos como uma unidade, tal como ilustrado aqui.

Fonte de Alimentação da Wii (RVL-002(EUR))

Ficha AC
Liga a uma tomada de parede de 230 V AC.

Tomada DC
Liga ao Conector de Entrada DC na parte de trás da consola Wii.

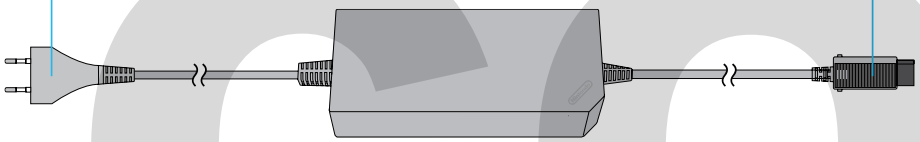

Cabo AV da Wii (RVL-009)

Ficha AV Multi Out
Liga ao Conector AV Multi Out na parte de trás da consola Wii.

Fichas RCA
Ligam ao Conector de Entrada AV da TV (ou à ficha do Euroconector no caso da sua TV ter uma tomada Tipo Euroconector de 21 pinos).

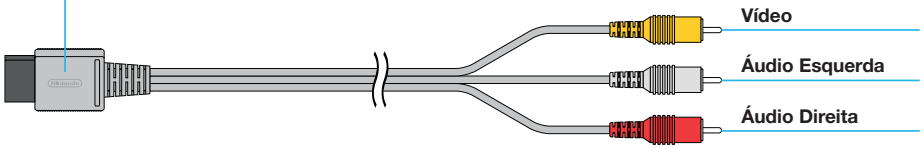

Vídeo

Áudio Esquerda

Áudio Direita

Ficha do Euroconector (SNSP-015)

Liga ao Conector de Entrada AV da TV ou Vídeo.



Vermelho

Branco

Amarelo

4 Configuração do Sistema

Precauções na Utilização da consola Wii

Por favor, leia e siga as instruções que se seguem quando configurar e utilizar a consola Wii (RVL-001(EUR)). Se não o fizer, poderá provocar danos na consola Wii ou nos seus acessórios.

- A consola Wii é para ser utilizada apenas em interiores.
- As Fontes de Alimentação ou os carregadores de pilhas utilizados com a consola Wii devem ser regularmente inspeccionados de modo a detectar se o cabo, a ficha ou outras partes se encontram danificadas.
- Se a Fonte de Alimentação da consola se encontrar danificada, não deve ser utilizadaos enquanto não forem reparada.
- Antes de limpar a consola, deve desligá-la da corrente.
- A consola possui ventoinhas de entrada e de saída de ar, concebidas para manter uma ventilação adequada. Não utilize a consola em nenhum local onde estas ventoinhas se possam encontrar cobertas ou obstruídas, nomeadamente, em tapetes ou espaços extremamente restritos. Mantenha as ventoinhas limpas de pó ou de qualquer outro objecto estranho.
- Não abra, desmonte, modifique nem tente reparar a consola Wii, os seus componentes ou acessórios. Fazê-lo implica a anulação da garantia. Caso seja necessário efectuar reparações, contacte sempre o seu Centro de Serviços Nintendo mais próximo.
- Quando terminar de jogar, certifique-se de que retira o Disco da consola.
- Não coloque a consola Wii num espaço húmido, no chão ou em qualquer outro local onde possa apanhar sujidade, lixo, cotão, etc.
- Não deixe cair, bata ou de qualquer modo danifique a consola Wii, os seus componentes ou acessórios.
- Quando retirar alguma ficha da consola ou da tomada de parede, desligue primeiro a consola Wii. Retire-a, cuidadosamente, puxando pela ficha e não pelo cabo.
- Não pise, puxe ou dobre excessivamente os fios ou os cabos.
- Não exponha a consola Wii, os seus componentes ou acessórios, a temperaturas extremas, sejam elas calor ou frio.
- Não derrame líquidos na consola Wii, nos seus componentes ou acessórios. Para limpá-la, use um pano macio, ligeiramente humedecido. Use somente água. Deixe secar completamente antes de utilizar o sistema.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 58

Colocação da Consola

NOTA: Escolha um local para colocar a consola Wii que tenha espaço suficiente à sua volta, de modo a permitir a livre circulação de ar ao seu redor.

A consola Wii pode ser colocada na posição vertical ou horizontal. Na posição vertical, deve ser colocada no suporte para a consola Wii.

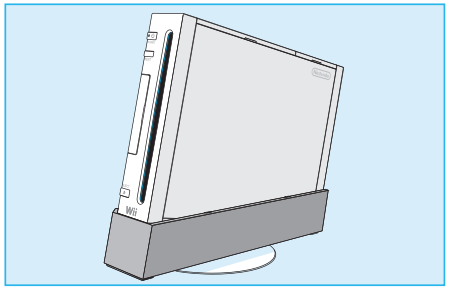

Vertical

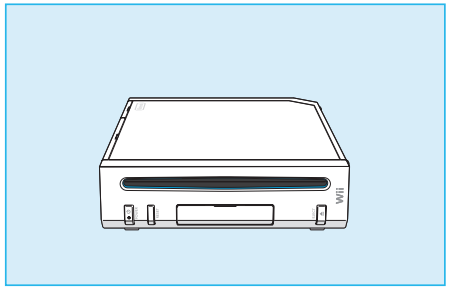

Horizonta

⚠ CUIDADO – DANIFICAÇÃO DA CONSOLA

Pode ocorrer uma avaria na consola se esta for derrubada, especialmente se nesse momento a Unidade de Disco se encontrar em funcionamento. Foi incluída a Plataforma de Suporte da Wii para aumentar a estabilidade da consola Wii, que deverá ser utilizada se a consola for colocada na posição vertical.

Nota: Não mude a posição da consola enquanto esta se encontra em funcionamento.

Colocação Vertical

NOTA: Estes componentes são encaixados de fábrica. Se se separarem, siga as instruções em baixo para os voltar a encaixar.

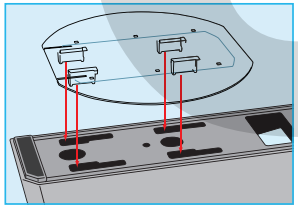

1. Encaixe a Plataforma na parte de baixo do Suporte da Consola, inserindo os pinos nas ranhuras do suporte, como representado na figura.

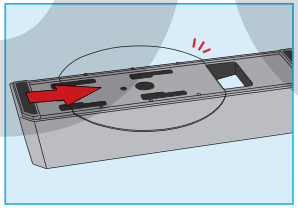

2. Deslize com firmeza a Plataforma dentro das ranhuras na direcção apresentada.

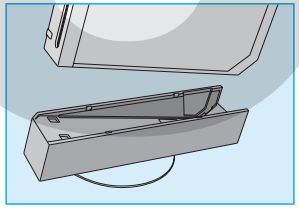

3. Posicione o Suporte da Consola numa superfície plana e coloque a consola no suporte. Baixe a consola de forma a encaixá-la no suporte, em vez de a fazer deslizar pela frente.

Colocação Horizontal

Coloque a consola numa superfície horizontal plana. Conserve, para uso posterior, a Plataforma e o Suporte da Consola, no caso de querer alterar a direcção da posição da consola.

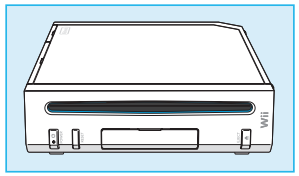

Ligação do Cabo AV

NOTA: Antes de proceder à ligação dos cabos, desligue a TV e qualquer outro equipamento áudio, ao qual a consola possa estar ligada.

1. Insira a ficha AV Multi Out do cabo AV da Wii no conector AV Multi Out, situado na parte de trás da consola.
2. Insira as fichas RCA do cabo AV da Wii nos conectores de entrada da TV, vídeo ou outro equipamento áudio.
Entradas de TV
Entradas Áudio
Entrada Vídeo
Consola Wii
Cabo AV da Wii

NOTA: Esta imagem apresenta a Ligação da TV ou Vídeo no caso de a sua TV ter uma tomada Tipo Euroconector de 21 pinos.

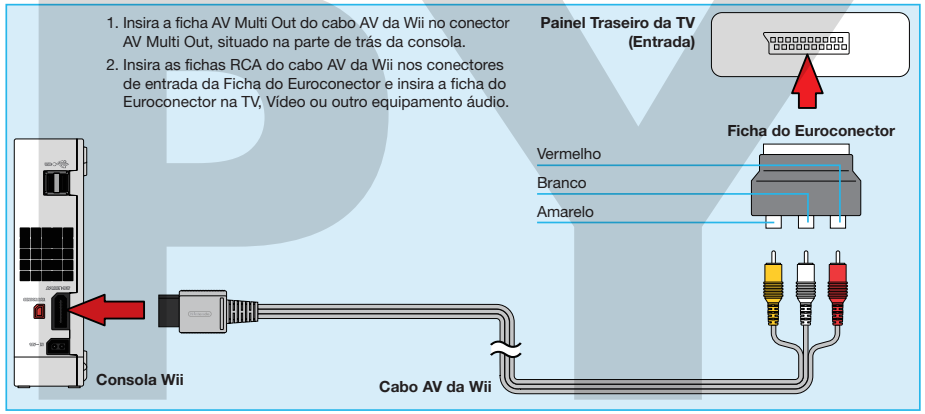
1. Insira a ficha AV Multi Out do cabo AV da Wii no conector AV Multi Out, situado na parte de trás da consola.
2. Insira as fichas RCA do cabo AV da Wii nos conectores de entrada da Ficha do Euroconector e insira a ficha do Euroconector na TV, Vídeo ou outro equipamento áudio.
Painel Traseiro da TV (Entrada)
Ficha do Euroconector
Vermelho
Branco
Amarelo
Consola Wii
Cabo AV da Wii

NOTA: Para obter uma melhor qualidade de vídeo, pode utilizar o cabo AV Componente da Wii ou o cabo RGB da Wii (para obter informações sobre o local e método de aquisição destes produtos, por favor, contacte o Serviço de Apoio ao Consumidor). Antes da compra, certifique-se de que o seu televisor possui entradas de vídeo componente.

Cabos Opcionais Vendidos Separadamente

Poderá apreciar jogos com uma melhor qualidade de vídeo, recorrendo a um cabo opcional, vendido separadamente.

- Televisões com uma entrada de vídeo componente, cabo AV Componente da Wii (RVL-011)
- Televisões com terminal de entrada RGB, cabo RGB da Wii (RVL-013)

Precauções na Utilização de cabos AV

Os seguintes cabos não podem ser utilizados:

- Cabo AV estéreo da Nintendo GameCube (SNSP-008)
- Cabo RGB da Nintendo GameCube (DOL-013(EUR))

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 60

Definições de TV e de Áudio/Vídeo

Depois de ter efectuado todos os passos do processo de instalação e estiver pronto para usar a consola Wii, terá de estabelecer a "Selecção de Entrada" adequada à sua TV, Vídeo ou outro equipamento áudio.

1. LIGUE a energia da sua TV ou de outro equipamento áudio ligado ao seu sistema de jogo e ligue a consola Wii.
2. Seleccione a entrada correcta para a sua TV (consulte, em baixo, a Informação sobre a Selecção de Entrada).
3. O **Menu Wii** aparecerá no seu ecrã de TV. Consulte o Manual de Canais & Definições, incluído, em separado, com a sua consola Wii, para obter mais informações sobre como utilizar esta função.

Se o **Menu Wii** não aparecer no seu ecrã de TV, certifique-se de que a sua selecção de entrada está correcta e reveja o capítulo "Resolução de Problemas" nas páginas 77 – 79.

Informações sobre a Selecção de Entrada

Os fabricantes de Televisões e Vídeos utilizam nomes e localizações diferentes para a "Selecção de Entrada". Os nomes mais frequentes utilizados para a selecção de entrada são: input, select, input select, line, line in, source, in, EXT e AUX. Para mais informações, consulte o manual de instruções da sua TV.

NOTA: A selecção de entrada permite-lhe alternar entre as diferentes entradas da sua TV ou Vídeo. Isto ocorre frequentemente entre a entrada da Antena e a(s) entrada(s) Áudio / Vídeo.

Localize a entrada seleccionada para o componente ao qual está conectado o cabo AV da Wii (seja ele a TV ou o Vídeo).

As localizações mais frequentes para a selecção de entrada são:

- Um botão na parte da frente da TV ou do Vídeo.
- Um botão no Comando Remoto.
- Um canal de numeração alta ou baixa (92, 99, 00, ou 02) na TV ou no Vídeo.
- Um menu de opções no ecrã.

⚠ CUIDADO – PERIGO DE DANOS NO ECRÃ DA TV

Algumas televisões podem ficar danificadas ao passarem imagens estáticas, dado que a imagem pode ficar permanentemente "queimada" no ecrã (efeito "burn-in"). Jogar jogos de vídeo com imagens estáticas ou padrões, ou deixar jogos de vídeo em espera ou no modo de pausa, poderá danificar o seu aparelho.A Wii integra uma função de Redução do Efeito "Burn-In", destinada a reduzir o risco de que tal ocorra quando o sistema está ligado (para obter mais detalhes, consulte a página 104 do Manual de Operação da Wii – Canais e Definições (fornecido em separado)).

NOTA: Esta função de Redução do Efeito de "Burn-in" não funciona durante a reprodução de nenhum software para a Nintendo GameCube e de algum software para a Wii. Para reduzir o risco de ocorrência deste efeito, quando fizer um intervalo, recomenda-se que coloque o jogo em pausa e desligue a TV até recomeçar a jogar. A sua TV poderá dispor da sua própria função de redução do efeito de "burn-in", a qual poderá tornar as imagens menos nítidas ou escurecer totalmente o ecrã. Siga as instruções do fabricante da TV para evitar o efeito de "burn-in".

Antes de usar a consola Wii com qualquer tipo de TV, especialmente com modelos de projecção de frente e de trás ou de plasma, certifique-se de que leu toda a documentação da sua TV, de modo a se assegurar de que pode jogar jogos de vídeo sem a danificar.

Em caso de dúvidas, contacte o fabricante da sua televisão. A Nintendo e os seus revendedores autorizados não são responsáveis por quaisquer avarias na sua TV.

Instalação da Barra de Sensores

Ligar a Barra de Sensores

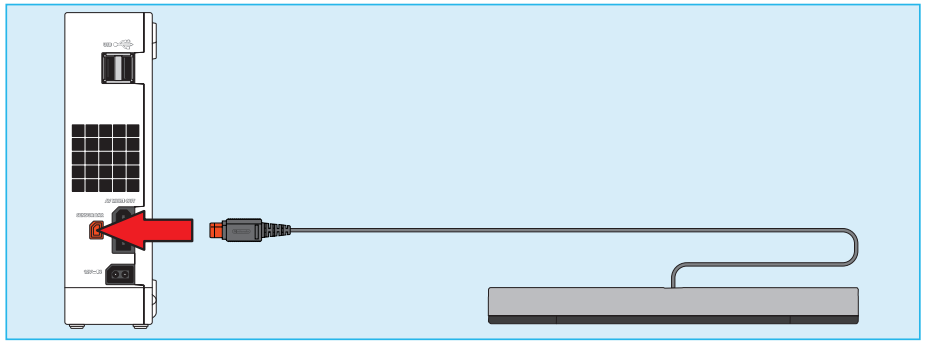

Insira a Ficha da Barra de Sensores no Conector da Barra de Sensores na parte de trás da consola.

Colocação da Barra de Sensores

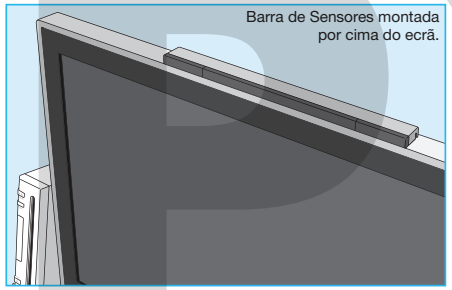

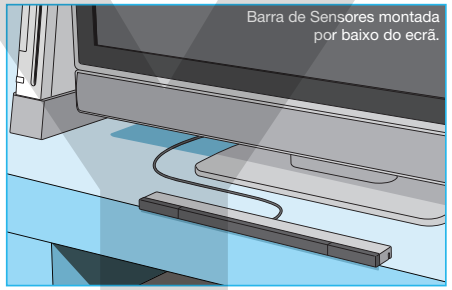

A Barra de Sensores pode ser colocada por cima ou por baixo do ecrã de televisão. Consulte a página 62 para obter mais informações sobre como montar a Barra de Sensores junto do ecrã de TV.

⚠ AVISO

Este produto não é adequado a crianças menores de 3 anos. As tiras adesivas para a Barra de Sensores e as suas películas de protecção, bem como o suporte da Barra de Sensores e a Barra de Sensores são constituídos por peças pequenas que poderão ser facilmente engolidas.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 62

Montar a Barra de Sensores por cima do Ecrã

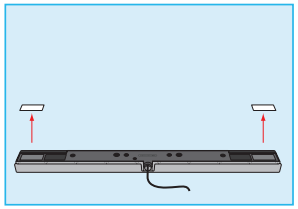

1. Retire as películas de protecção das tiras adesivas de espuma por baixo da Barra de Sensores.

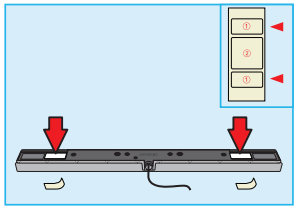

2. Para obter uma maior estabilidade, pode acrescentar tiras adesivas de espuma, que devem ser retiradas da folha incluída na embalagem.

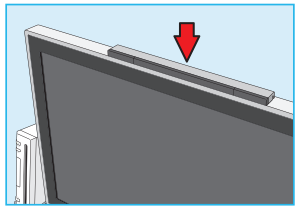

3. Coloque a Barra de Sensores por cima da TV.

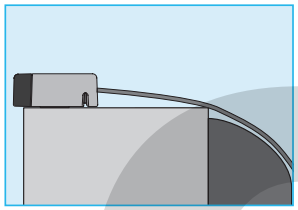

A parte da frente da Barra de Sensores deve estar alinhada com a parte da frente da TV.

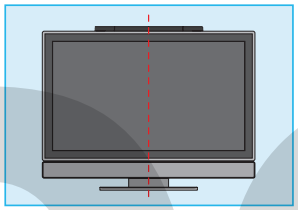

O centro da Barra de Sensores deve estar alinhado com o centro da TV.

Montar a Barra de Sensores por baixo do Ecrã

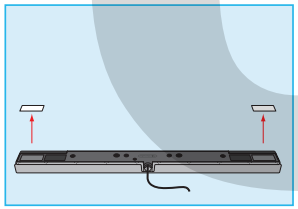

1. Retire as películas de protecção das tiras adesivas de espuma por baixo da Barra de Sensores.

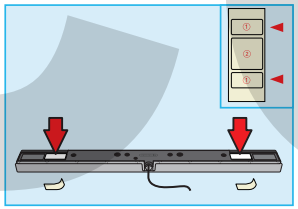

2. Para obter uma maior estabilidade, pode acrescentar tiras adesivas de espuma, que devem ser retiradas da folha incluída na embalagem.

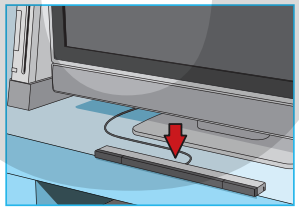

3. Coloque a Barra de Sensores na borda dianteira da superfície onde se encontra a TV. Não coloque a Barra de Sensores por baixo da superfície onde se encontra a TV, nomeadamente, em prateleiras por baixo da TV.

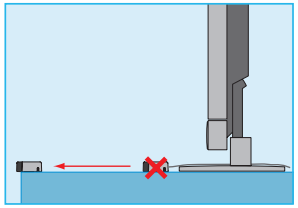

A parte da frente da Barra de Sensores deve estar alinhada com a parte da frente da superfície onde se encontra a TV.

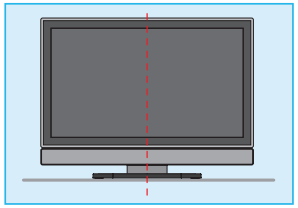

O centro da Barra de Sensores deve estar alinhado com o centro da TV.

Utilização do Suporte da Barra de Sensores

Nalguns casos, a comunicação entre o Comando Remoto Wii e a Barra de Sensores pode ser melhorada se se montar a Barra de Sensores no seu Suporte, quando, por exemplo, a televisão se encontra no chão.

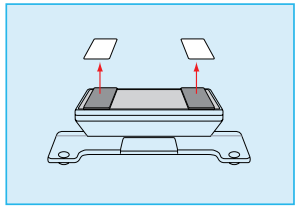

1. Retire as películas de protecção das tiras adesivas de espuma por baixo do Suporte da Barra de Sensores.

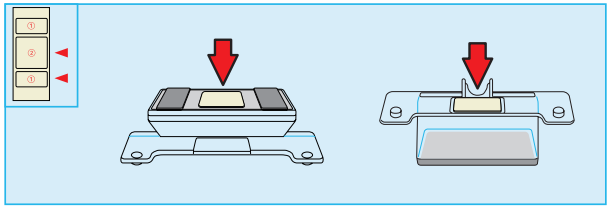

2. Para obter uma maior estabilidade, pode acrescentar tiras adesivas de espuma, que devem ser retiradas da folha incluída na embalagem. Estas tiras podem ser colocadas quer na parte superior quer na parte inferior do suporte.

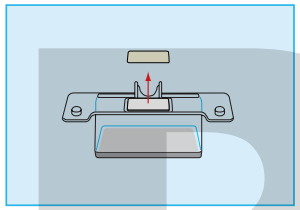

3. Se utilizar as tiras adesivas, retire a película de protecção da tira localizada na parte superior da Barra de Sensores.

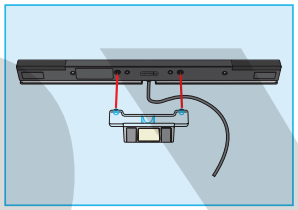

4. Encaixe o Suporte da Barra de Sensores na Barra de Sensores, alinhando os pinos do suporte com as ranhuras da parte de baixo da Barra de Sensores.

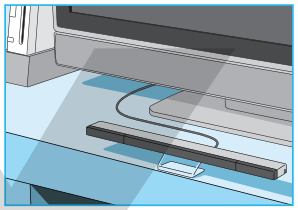

5. Coloque o Suporte da Barra de Sensores:
   - na borda dianteira da superfície onde se encontra a TV ou
   - por cima da TV.

Não coloque o Suporte da Barra de Sensores por baixo da superfície onde se encontra a TV, nomeadamente, em prateleiras por baixo da TV.

Certifique-se de que:

- alinha o centro da Barra de Sensores com o centro da TV.
- alinha a parte da frente da Barra de Sensores com a parte dianteira da TV ou com a borda dianteira da superfície onde se encontra a TV.

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 64

Posicionamento do Cabo da Barra de Sensores

Se desejar, o cabo da Barra de Sensores pode ser passado através de uma ranhura localizada por baixo da Barra de Sensores de modo a orientá-lo para a esquerda ou para a direita.

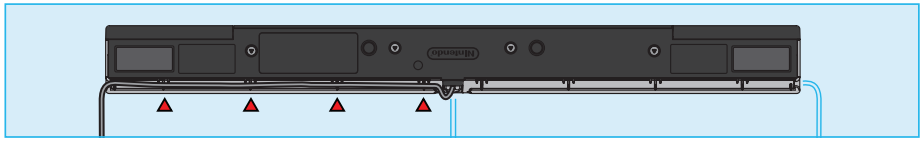

Para obter melhores resultados ao utilizar a consola Wii, siga as seguintes recomendações.

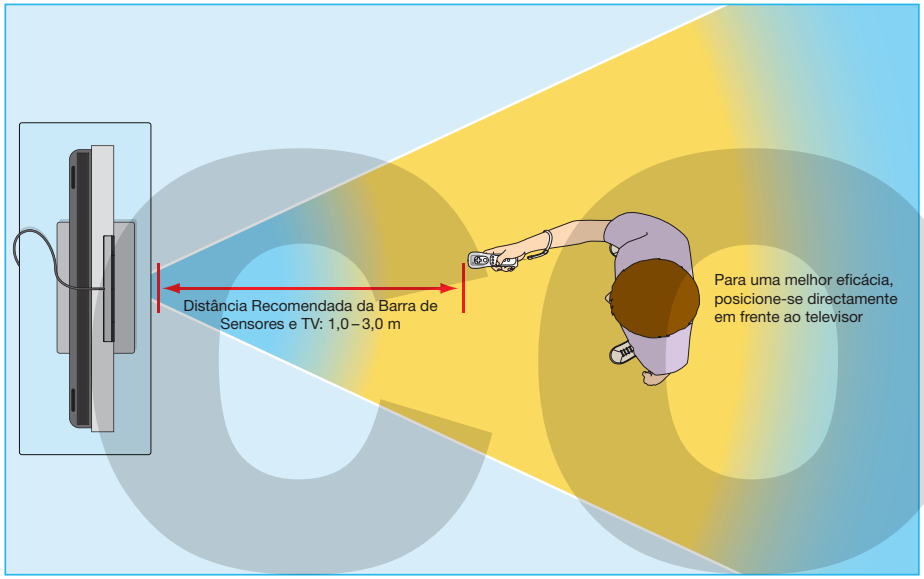
Distância Recomendada da Barra de Sensores e TV: 1,0 – 3,0 m
Para uma melhor eficácia, posicione-se directamente em frente ao televisor

⚠ CUIDADO – NECESSÁRIO ESPAÇO ADEQUADO

Certifique-se de que possui o espaço adequado à execução em segurança do jogo. Para reduzir a possibilidade de ferimentos ou danos, assegure-se de que outras pessoas e objectos não se encontram no seu raio de movimentação enquanto joga.

Para uma melhor utilização do Comando Remoto Wii, siga as seguintes indicações:

- Evite obstruir com objectos o sinal entre o Comando Remoto, a Barra de Sensores e a consola Wii.
- Respeite a distância recomendada entre o Comando Remoto Wii e a Barra de Sensores e TV. A distância ideal é de 1,0 - 3,0 m.
- Evite iluminações fortes, incluindo a luz do sol, por detrás ou nas proximidades do ecrã, que incidam na direcção do Comando Remoto ou façam reflexo no ecrã de televisão.
- Evite superfícies altamente reflectoras perto da Barra de Sensores.
- Evite fontes de luz infravermelha na zona de jogo, como, por exemplo, aquecimentos eléctricos, de propano ou querosene, chamas de lareiras ou velas, fogões ou outras fontes de calor.

Assegure-se de ter lido as páginas que se seguem sobre a utilização do Comando Remoto Wii e dos Comandos Nunchuk e Nintendo GameCube antes de utilizar a consola Wii.

Fonte de Alimentação

1. Introduza a tomada DC do cabo da Fonte de Alimentação no conector de entrada DC na parte de trás da consola.
2. Introduza a ficha AC numa tomada de parede AC de 230 V.

CUIDADO: Para reduzir o risco de um choque eléctrico, insira completamente a ficha AC na tomada AC.

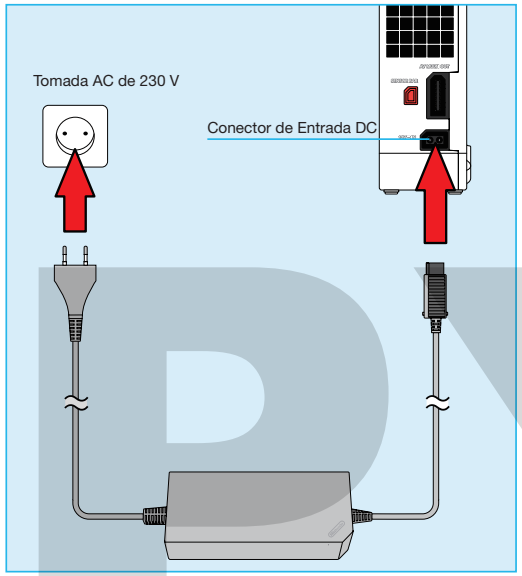

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 66

5 Utilização do Comando Remoto Wii

Instalação do Comando Remoto Wii

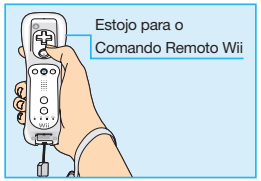

O Comando Wii é fornecido num Estojo para o Comando Remoto Wii.

A Nintendo recomenda que se mantenha o Comando Wii no estojo, de modo a evitar danos ao Comando Wii ou aos objectos circundantes, assim como ferimentos a terceiros, caso se liberte o Comando Wii.

O Comando Remoto Wii utiliza pilhas AA. A Nintendo recomenda a utilização de pilhas alcalinas de alta qualidade para obter um melhor desempenho e para uma maior duração da pilha.

⚠ AVISO – PRECAUÇÕES SOBRE PILHAS

NÃO CUMPRIR AS INSTRUÇÕES QUE SE SEGUEM PODE PROVOCAR ESTALIDOS OU DERRAME DO ÁCIDO DAS PILHAS, PODENDO CAUSAR-LHE FERIMENTOS E/OU PROVOCAR DANOS NO SEU COMANDO REMOTO Wii. NA EVENTUALIDADE DA INGESTÃO ACIDENTAL DA PILHA OU DO FLUIDO DA PILHA, CONSULTE UM MÉDICO IMEDIATAMENTE. SE O FLUIDO DA PILHA ENTRAR EM CONTACTO COM OS SEUS OLHOS, LAVE-OS DE IMEDIATO CUIDADOSAMENTE COM ÁGUA E CONSULTE UM MÉDICO, POIS O CONTACTO PODERÁ RESULTAR EM CEGUEIRA OU OUTROS FERIMENTOS. SE O FLUIDO DA PILHA ENTRAR EM CONTACTO COM O SEU CORPO OU MÃOS, LAVE-OS CUIDADOSAMENTE COM ÁGUA E SABÃO. SE O FLUIDO DA BATERIA ENTRAR EM CONTACTO COM O COMANDO REMOTO Wii, LIMPE O COMANDO Wii COM CUIDADO, EVITANDO O CONTACTO DIRECTO COM AS MÃOS. CONTACTE O FABRICANTE DA PILHA PARA INFORMAÇÕES ADICIONAIS.

1. A Nintendo recomenda a utilização de pilhas alcalinas de elevada qualidade com o Comando Remoto Wii. É também possível utilizar pilhas recarregáveis de níquel hidreto metálico (Ni-MH). Siga as instruções do fabricante das pilhas relativas à segurança e utilização correcta; o não cumprimento de tais recomendações poderá danificar o Comando Remoto Wii e invalida a sua garantia.
2. Não misture pilhas novas e usadas (substitua todas as pilhas ao mesmo tempo).
3. Não coloque as pilhas ao contrário (os terminais positivo [+] e negativo [-] devem ser colocados na direcção certa). Insira primeiro o terminal negativo. Os terminais da fonte de alimentação não devem ser curto-circuitados.
4. Não deixe pilhas descarregadas no Comando Remoto Wii.
5. Não misture pilhas de diferentes tipos ou marcas. Use apenas pilhas do mesmo tipo ou de tipo equivalente.
6. No caso de longos períodos sem utilização, não deixe as pilhas no Comando Remoto Wii.
7. Não deixe o Comando Remoto ligado depois de as pilhas estarem descarregadas. Desligue sempre o Comando Remoto Wii quando terminar de o utilizar.
8. Não exponha as pilhas ao calor nem tente destruí-las, queimando-as.
9. Não utilize a pilha se a sua cobertura plástica se encontrar rasgada ou danificada.
10. **NOTA GERAL:** Se decidir utilizar pilhas recarregáveis Ni-MH, tenha em atenção que as pilhas recarregáveis devem ser removidas do Comando Remoto Wii antes de serem carregadas. As pilhas recarregáveis devem ser recarregadas somente sob a supervisão de um adulto.
11. Pilhas não recarregáveis não devem ser recarregadas.
12. Antes de eliminar o Comando Remoto Wii, deve retirar-lhe as pilhas. Para obter informação acerca da eliminação das pilhas AA, consulte a secção “Eliminação das Pilhas” em baixo.

Eliminação das Pilhas

- A eliminação das pilhas juntamente com o lixo doméstico poderá ser prejudicial para o ambiente. Ao eliminar as pilhas, cumpra as leis e regulamentos aplicáveis.
- Segundo a Directiva europeia relativa a pilhas e acumuladores e respectivos resíduos (2006/66/CE), até 26 de Setembro de 2008, todos os países-membro da União Europeia deverão diposr de sistemas de recolha e reciclagem de pilhas. Tais sistemas poderão já estar implementados no seu país, pelo que a pilha tipo botão de lítio não deverá ser eliminada junto com o lixo doméstico. Para obter informação adicional, contacte o organismo local de tratamento dos resíduos sólidos urbanos.

⚠ AVISO

Este produto não é adequado a crianças menores de 3 anos. A Correia para o pulso do Comando Remoto poderá enrolar-se à volta do pescoço.

Colocação das Pilhas

1. Retire o Estojo do Comando Remoto Wii da base do Comando Wii e puxe a Correia de pulso do orifício na base do estojo.

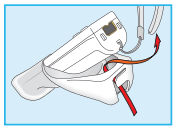

2. Puxe o estojo suficientemente para cima no Comando Remoto Wii para que a tampa da bateria fique exposta; retire a tampa.

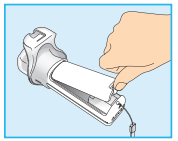

3. Introduza as pilhas no compartimento respectivo. Certifique-se de que a extremidade menos (-) é introduzida primeiro ao colocar novas pilhas e de que a extremidade mais (+) é a primeira a ser retirada ao substituir as pilhas.

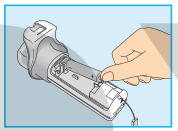

4. Volte a colocar a tampa da bateria; introduza a Correia para o pulso do Comando Remoto Wii no orifício na base do estojo e puxe o estojo sobre o Comando Wii.

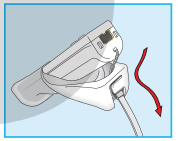

5. Se retirar totalmente o estojo do Comando Remoto Wii, volte a colocá-lo introduzindo a parte superior do Comando Wii na abertura da parte frontal do estojo. Certifique-se de que o Comando Wii está totalmente introduzido no estojo.

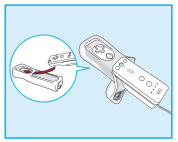

6. Introduza a Correia para o pulso do Comando Remoto Wii no orifício na base do estojo, tal como ilustrado no passo 4.
7. Introduza a protecção do conector no Conector para extensão externa, na base do Comando Remoto Wii.

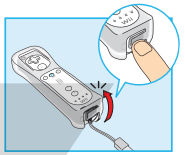

⚠ ATENÇÃO – UTILIZAÇÃO DA CORREIA PARA O PULSO DO COMANDO REMOTO Wii

Segure com firmeza o Comando Remoto Wii e Nunchuk (se utilizado) durante todo o jogo. Use sempre a Correia para o pulso do Comando Remoto Wii, de modo a não libertar o Comando Wii e causar potenciais danos ao Comando Wii, objectos circundantes ou ferimentos a terceiros. Ao jogar títulos Wii, certifique-se de que existe espaço suficiente em relação a outras pessoas ou a objectos. Pare de jogar e seque as mãos, se estas estiverem suadas ou húmidas. O Comando Remoto Wii é sensível aos movimentos mais subtis, pelo que não deverá movimentá-lo de forma demasiado violenta ou rápida ou baloiçá-lo.

UTILIZAR SEMPRE A CORREIA PARA O PULSO COM O COMANDO REMOTO Wii

- Certifique-se de que todos os jogadores utilizam a Correia para o pulso e de que o seu fecho está apertado correctamente.
- Quando o Comando Remoto Wii for utilizado por vários jogadores, certifique-se de que o jogador com o Comando Remoto Wii utiliza a Correia para o pulso de forma correcta.
- A Correia para o pulso evita que o Comando Remoto Wii seja lançado pelo ar ou caia ao chão, se for libertado acidentalmente durante o jogo.

SEGURAR O COMANDO REMOTO Wii (E O NUNCHUK, SE UTILIZADO) COM FIRMEZA; NÃO SOLTAR; NÃO FAZER MOVIMENTOS DEMASIADO RÁPIDOS OU ENÉRGICOS DURANTE O JOGO

- Mesmo quando utiliza a Correia para o pulso, não liberte o Comando Remoto Wii durante o jogo.
- NUNCA deverá soltar o Nunchuk (se utilizado) ou deixar que balance do Comando Remoto Wii.
- Siga as instruções do jogo relativas ao lançamento e libertação de objectos no ecrã, como bolas, espadas, etc. Geralmente, para tal, liberta-se ou prime-se um botão no Comando Remoto Wii. NUNCA deverá soltar o Comando Remoto para executar uma acção do jogo.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 68

- Se as suas mãos ficarem suadas ou molhadas por qualquer outra razão, interrompa o jogo e seque as mãos antes de continuar.
- O Comando Remoto Wii é sensível a movimentos suaves; assim, não são necessárias acções demasiado rápidas ou enérgicas. Recomendamos que não recorra a movimentos demasiado rápidos, violentos ou de baloiço, pois poderá soltar o Comando Remoto acidentalmente e partir a Correia para o pulso. Como consequência, as pessoas ou objectos nas proximidades, assim como o Comando Remoto Wii, poderão ficar feridas ou danificados.

LIBERTAR ESPAÇO À VOLTA DO JOGADOR

- Ao utilizar o Comando Remoto Wii, é provável que se movimente; por isso, certifique-se de que as áreas em seu redor estão desimpedidas. Afaste a mobília, objectos ou outras pessoas de modo a evitar os choques acidentais. Por outro lado, tenha em atenção os objectos pendentes (por exemplo, candeeiros) com os quais poderá chocar se saltar ou erguer as mãos. No entanto, e como é óbvio, tais movimentos não são necessários, pois o Comando Remoto Wii reage a movimentos suaves. Tenha especial atenção em divisões com tectos baixos.
- Quando utilizar o Comando Remoto Wii, mantenha-se a uma distância mínima de 1 metro da televisão. Página 68

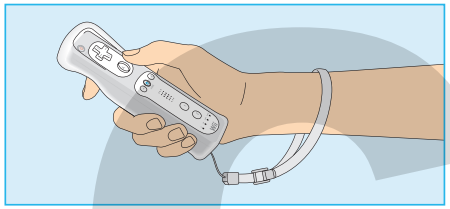

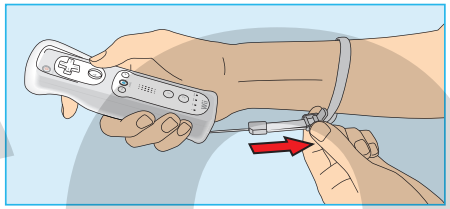

1. Abra a patilha no fecho da Correia para o pulso do Comando Remoto Wii e introduza a sua mão na mesma. Segure o Comando Wii com firmeza.
2. Deslize o fecho da Correia para o pulso para cima, de modo a que esta não lhe caia do pulso. Não aperte demasiado o fecho da Correia para o pulso para que este não se torne incómodo. Deve apertá-lo apenas o suficiente para manter a Correia para o pulso do Comando Remoto Wii no seu lugar. Feche a patilha para bloquear o fecho.

Como segurar o Comando RemotoWii

A forma como segura ou como utiliza o Comando Remoto varia de jogo para jogo. Pode necessitar de segurar o Comando Remoto Wii com uma mão ou com as duas. Leia o manual de instruções do jogo que estiver a jogar para obter informações sobre o tipo de comando necessário para esse jogo. No entanto, e independentemente do jogo, segure sempre o Comando Remoto Wii com firmeza e utilize sempre a Correia para o pulso do Comando Remoto Wii.

Configurações do Comando RemotoWii

- O Comando Remoto pode ser usado sozinho ou com diferentes configurações, quando ligado a outros acessórios Wii. Estas configurações podem ser usadas com a mão esquerda ou a mão direita.
- A configuração dependerá do jogo que estiver a jogar. Reveja o manual de instruções do jogo que estiver a jogar para obter informação acerca das exigências específicas de comando.

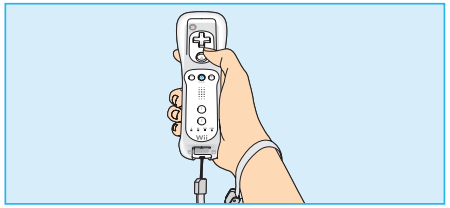

Comando Remoto Wii – Posição Vertical

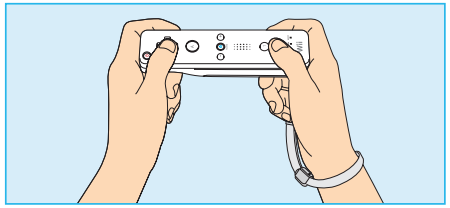

Comando Remoto Wii – Posição Horizontal

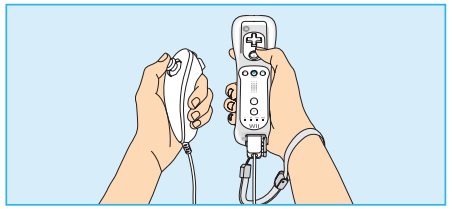

Comando Remoto Wii e Nunchuk

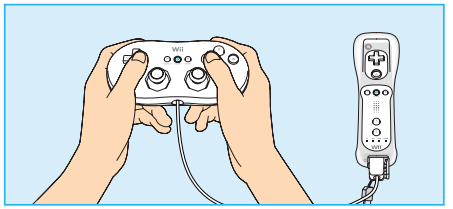

Comando Remoto Wii e Comando Clássico (vendido separadamente)

Operações Básicas

Apontar

Aponte o Comando Remoto para um sítio específico do ecrã de TV.

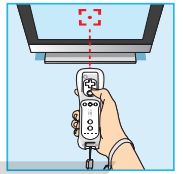

Segurar ou Agarrar

Aponte o Comando Remoto para um sítio específico do ecrã de TV e movimente-o enquanto carrega num botão.

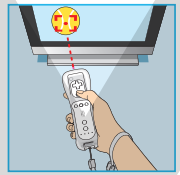

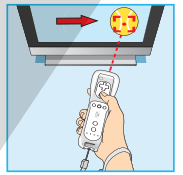

Agitar

Mova o Comando Remoto de um lado para o outro (para cima, para baixo, para a esquerda e para a direita).

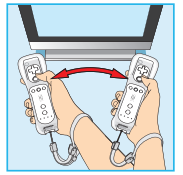

Empurrar ou Puxar

Movimente o Comando Remoto para a frente e para trás, enquanto carrega num botão.

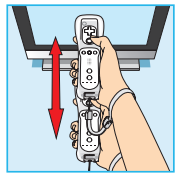

Girar

Descreva um movimento circular com o Comando Remoto através da rotação do seu braço.

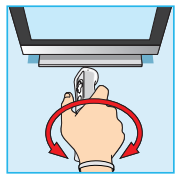

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 70

6 Sincronização do Comando Remoto Wii com a consola Wii

O Comando Remoto Wii, fornecido com a sua consola, já com esta foi sincronizado. Utiliza-se o **Modo Standard** quando se acrescentam Comando Remotos Wii ao sistema ou quando se quer voltar a sincronizar o Comando Remoto original. Este processo permite que o Comando Remoto comunique com a consola.

Existem dois modos de sincronização diferentes

Modo Standard – Uma vez sincronizado, o Comando Remoto permanecerá sincronizado com a consola, a não ser que o venha a sincronizar com uma consola diferente.

Modo Temporário – Este modo permite-lhe utilizar temporariamente o seu Comando Remoto numa outra consola que não a sua ou utilizar o Comando Remoto de um amigo na sua consola. Este modo não apaga o **Modo Standard** armazenado no Comando Remoto. Desta forma, o Comando Remoto só comunicará com a consola enquanto esta estiver ligada. Quando a desligar, o Comando Remoto perderá a sincronização com a consola.

- Uma consola Wii pode ter até 16 Comando Remotos Wii sincronizados – 10 em **Modo Standard** e 6 em **Modo Temporário**.
- A consola apenas pode ser ligada ou desligada com um Comando Remoto em **Modo Standard**.

Sincronização em Modo Standard

NOTA: Assegure-se de que colocou as pilhas no Comando Remoto Wii.

1. Remova a tampa da bateria na parte de trás do Comando Remoto Wii.
2. Abra a tampa do Slot para Cartões SD na parte da frente da consola Wii.
3. Carregue brevemente e liberte o botão SYNCHRO sob a tampa da bateria do Comando Remoto Wii. Em seguida, prima brevemente e liberte o botão SYNCHRO no interior do compartimento do Slot para cartões SD.

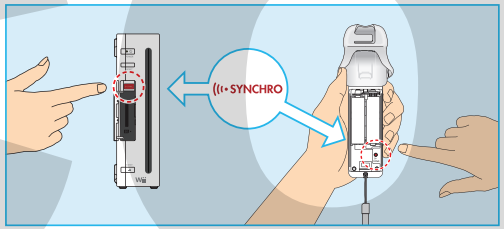

4. O LED de jogador piscará durante o processo de sincronização. Quando deixar de piscar, o processo está terminado. O LED que se encontra aceso indica o número do jogador.

Este processo deve ser repetido para todos os Comando Remotos Wii que juntar à sua consola. A ordem que seguir na sincronização dos Comando Remotos vai determinar a ordem dos jogadores nos jogos com multijogadores. Consulte a secção "Sincronização em Modo Temporário" em baixo, para obter informações acerca da alteração temporária da ordem de jogadores nos Comando Remotos.

Sincronização em Modo Temporário

NOTA: Este modo remove temporariamente o sistema de sincronização do **Modo Standard** para todos os Comando Remotos até que a consola Wii seja desligada. Quando se voltar a ligar novamente a consola, as definições do **Modo Standard** serão repostas.

1. Carregue no botão HOME do Comando Remoto que está sincronizado com a consola.
2. Seleccione a opção Wii REMOTE SETTINGS (Definições do Comando Remoto Wii) a partir do **Menu Prinicipal**. De seguida, seleccione a opção RECONNECT (Voltar a Ligar).

3. Carregue simultaneamente nos botões 1 e 2 do Comando Remoto que pretende sincronizar com a consola. **A ordem que seguir na sincronização dos Comando Remotos vai determinar a ordem dos jogadores nos jogos com multijogadores.**

4. O LED de jogador piscará durante o processo de sincronização. Carregue sempre nos botões até que este deixe de piscar. Quando tal acontecer, a ligação está terminada.

Durante o processo de sincronização, o número de LEDs intermitentes corresponde à carga da bateria do Comando Remoto Wii em sincronização.

Após o processo de sincronização, o LED iluminado corresponde ao número do jogador desse comando.

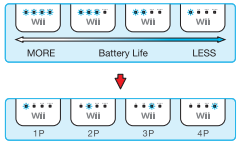

NOTA: A sincronização em **Modo Temporário** do Comando Remoto Wii é desactivada quando:

- Desligar a consola premindo o Botão POWER (ligar/desligar) no Comando Remoto Wii ou na consola Wii.
- Iniciar um jogo ou Canal a partir do **Menu Wii**.
- Regressar ao **Menu Wii** a partir de um jogo ou Canal.
- Seleccionar Reset (Reiniciar) no **Menu Principal**.
- Premir o Botão RESET (reiniciar) no painel anterior da consola.

Linhas de Orientação Importantes sobre Comunicação sem fios

- Com a Barra de Sensores correctamente instalada, comece com uma distância de 1,0 - 3,0 metros do ecrã de TV.
- O jogador deve estar voltado o mais directamente possível para o ecrã de televisão (com a Barra de Sensores correctamente instalada).
- Evite ter entre si e a consola Wii outras pessoas ou objectos que possam causar obstrução.
- Evite a interferência de outros dispositivos. Se lhe parecer que a comunicação está a ser afectada por outros dispositivos (nomeadamente, ligação LAN, fornos microondas, dispositivos sem fios, computadores), mude de local ou desligue o dispositivo que estiver a fazer interferência.

NOTA: Se o Comando Remoto Wii perder a sincronização com a consola e não for possível voltar a sincronizá-lo, siga as seguintes recomendações:

1. Desligue a consola Wii utilizando o botão POWER (ligar/desligar) na parte frontal da mesma.
2. Desligue a Fonte de Alimentação Wii da tomada durante 10 segundos e volte a ligá-la.
3. Ligue a consola Wii e tente voltar a sincronizar o Comando Wii.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 72

7 Utilização do Nunchuk

Instalação e Uso do Nunchuk (RVL-004)

CUIDADO: Durante o jogo, é possível libertar acidentalmente o Comando Remoto Wii ou o Nunchuk. Assim, para evitar que tal suceda e reduzir o risco de danos ao Comando Remoto Wii, Nunchuk e aos objectos circundantes ou ferimentos a terceiros, deverá segurar com firmeza o Nunchuk e o Comando Remoto Wii durante todo o jogo. Use sempre a Correia para o pulso do Comando Remoto Wii e nunca permita que o Nunchuk balance da ficha. Durante a utilização do Comando Remoto Wii e do Nunchuk, certifique-se de que existe espaço suficiente em relação a outras pessoas ou a objectos, de modo a evitar chocar com os mesmos.

Certifique-se de que instala o Nunchuk como de seguida se descreve. Utilize a Ranhura de Fixação da ficha do Nunchuk para passar o fio da Correia para o pulso do Comando Remoto Wii, evitando assim que a ficha do Nunchuk se solte do Conector para Extensão Externa do Comando Remoto Wii e atinja pessoas ou objectos.

⚠ AVISO

Este produto não é adequado a crianças menores de 3 anos. O fio do Nunchuk poderá enrolar-se à volta do pescoço.

Ligar o Nunchuk

1 Insira o fio da Correia para o pulsodo Comando Remoto na Ranhura de Fixação da Pulseira.

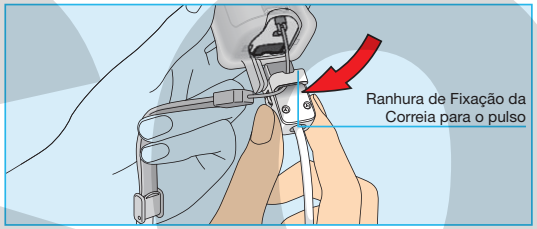

2. Introduza a ficha do Nunchuk no Conector para Extensão Externa situado na parte de baixo do Comando Remoto Wii, até ouvir um estalido.

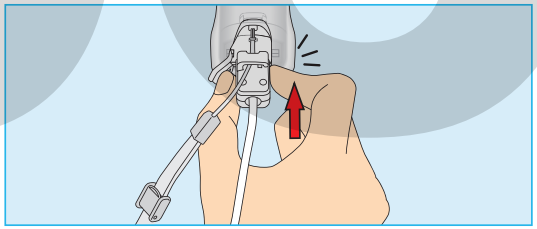

3. Abra a patilha no fecho da Correia para o pulso do Comando Remoto Wii e introduza a sua mão na mesma. Segure o Comando Wii com firmeza. Deslize o fecho da correia para o pulso para cima, de modo a que esta não lhe caia do pulso. Não aperte demasiado o fecho da correia para o pulso para que este não se torne incómodo. Deve apertá-lo apenas o suficiente para manter a Correia para o pulso do Comando Remoto no seu lugar. Feche a patilha no fecho da Correia de pulso (Reveja a página 67, “Utilização da Correia para o pulso do Comando Remoto Wii”.)

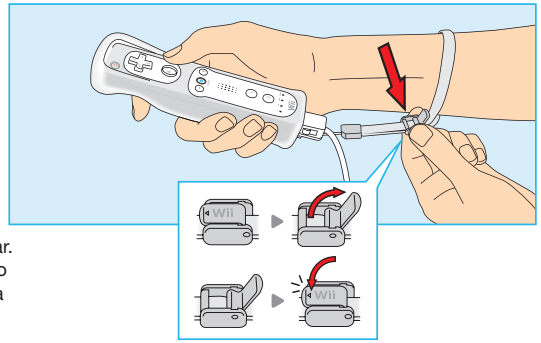

Segurar o Nunchuk e o Comando Remoto Wii (Modo Nunchuk)

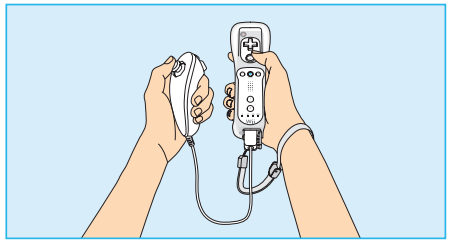

NOTA: Certifique-se de que o fio da Correia para o pulso do Comando Remoto Wii está inserido na Ranhura de Fixação da Pulseira.

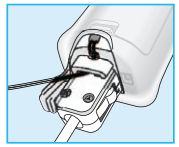

Desligar o Nunchuk

Prima o Dispositivo para inserir/soltar os cabos na ficha do Nunchuk e puxe da ficha do Conector de Extensão Externa na parte inferior do Comando Remoto Wii.

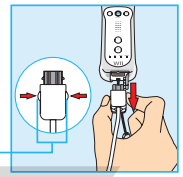

Dispositivo para inserir/soltar os cabos

Prima o dispositivo para libertar a ficha do Comando Remoto Wii.

8 Utilização dos Comandos da Nintendo GameCube™

Instalação dos Comandos da Nintendo GameCube

NOTA: Ao usar os Comandos da Nintendo GameCube com a consola Wii, coloque a consola Wii na vertical e certifique-se de que utiliza a Plataforma de Suporte da Wii para impedir que a consola seja derrubada ao puxar o cabo do comando. (Consulte a página 58, “Colocação Vertical”.)

Pode também optar por colocar a consola horizontalmente. Ao utilizar os Comandos da Nintendo GameCube na posição horizontal, a tampa das tomadas do comando pode ser retirada para permitir que a consola fique nivelada. Consulte a página 74 para obter informações sobre como remover a tampa.

Ligação dos Comandos da Nintendo GameCube

NOTA: Os Comandos da Nintendo GameCube apenas funcionam com jogos da Nintendo GameCube na consola Wii. É necessário um Comando da Nintendo GameCube para jogar títulos para Nintendo GameCube.

- Ligue os comandos às tomadas de Comando da Nintendo GameCube na parte lateral da consola.
- Releia o manual de instruções do jogo que estiver a jogar para obter informações sobre o número e a posição dos comandos requeridos para esse jogo.

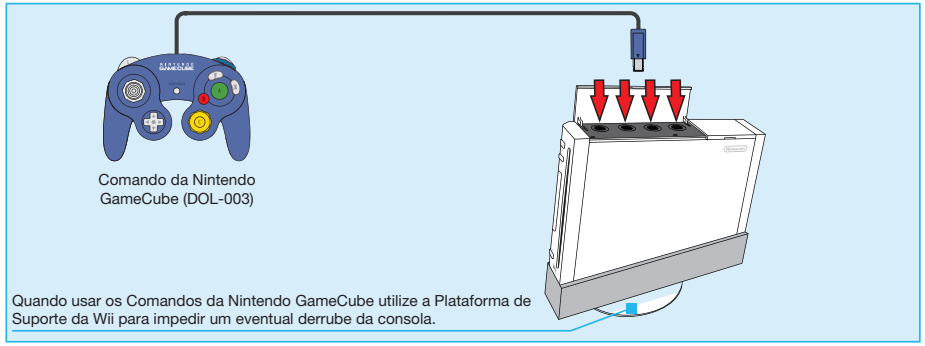
Comando da Nintendo GameCube (DOL-003)
Quando usar os Comandos da Nintendo GameCube utilize a Plataforma de Suporte da Wii para impedir um eventual derrube da consola.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 74

Remoção da Tampa das Tomadas do Comando

Se estiver a utilizar a consola Wii na posição horizontal e pretender utilizar o Comando da Nintendo GameCube, deve remover a tampa das tomadas do comando para permitir que a consola fique completamente nivelada.

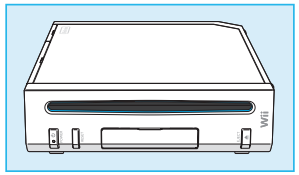

Posição Horizontal

1. Coloque a consola Wii na posição vertical, como demonstra a figura, e pressione delicadamente até ouvir um ligeiro estalido.

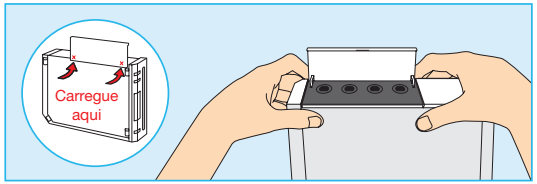

2. Retire a tampa, puxando-a a direito para fora da consola.

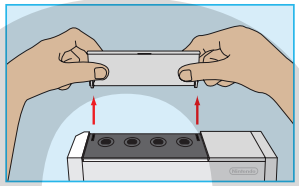

3. Para voltar a colocar a tampa no seu lugar, reintroduza-a a direito para baixo até ouvir um estalido.

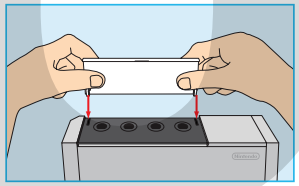

NOTA: A Tampa do Slot para Cartões de Memória da Nintendo GameCube pode ser retirada seguindo o mesmo procedimento e deve ser removida se estiver a utilizar Cartões de Memória da Nintendo GameCube (DOL-008, DOL-014), quando a consola Wii estiver colocada na horizontal.

9 Utilização de Discos

Precauções na Utilização do Disco

Por favor, leia e siga as instruções que se seguem quando utilizar Discos Wii ou Nintendo GameCube na sua consola Wii. Se não o fizer, poderá provocar danos na consola Wii ou nos Discos.

- Não toque na parte de baixo dos Discos. Pegue sempre nos Discos pelas suas bordas.
- Não utilize Discos rachados, danificados ou que foram reparados.
- Quando inserir os Discos na consola não os entorte nem exerça demasiada força.
- Não coloque os Discos directamente ao sol, nem os exponha a altas temperaturas, humidade, pó, sujidade ou outros elementos poluidores.
- Quando não utilizar os Discos, guarde-os nas suas caixas para que não se risquem, sujem ou danifiquem.
- Não escreva nem cole autocolantes em nenhuma parte do Disco.
- Não coloque substâncias estranhas no Disco.
- Se um Disco se sujar ou manchar com dedadas, o sistema pode não ser capaz de ler correctamente os dados do jogo. Se necessário, limpe o Disco com um pano de algodão macio e ligeiramente húmido (utilize apenas água). Limpe o Disco do centro para as bordas, evitando utilizar um movimento circular.

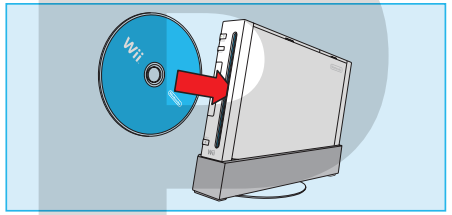

Discos Wii (RVL-006(EUR))

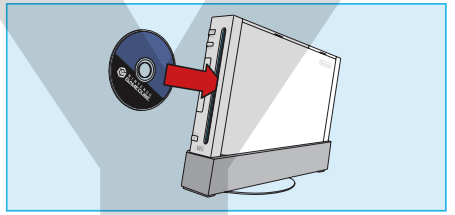

Discos Nintendo GameCube (DOL-006(EUR))

Reproduzir um Disco Wii ou Nintendo GameCube

Antes de Inserir um Disco

- Ligue a sua TV e qualquer outro equipamento áudio que se encontre ligado ao seu sistema de jogo.
- Seleccione a entrada correcta para a sua TV. (Consulte a página 60, “Informações sobre a Selecção de Entrada”.)

Inserir um Disco

Insira o seu Disco no Slot para Discos na parte da frente da consola. A consola Wii ligar-se-á automaticamente.

- Se a sua consola estiver colocada na vertical, a face etiquetada do Disco ficará virada para a direita.
- Se a sua consola estiver colocada na horizontal, a face etiquetada do Disco ficará virada para cima.

Começar o Jogo

1. Com o Comando Remoto Wii, coloque o cursor por cima do painel do Disc Channel (Canal Disco) no **Menu Wii** e carregue no botão A para seleccionar.
   NOTA: Por favor, leia a secção Disc Channel (Canal Disco) no Manual de Canais & Definições, fornecido, em separado, com a sua consola, para obter informações completas acerca da utilização de Discos na consola Wii.
2. Seleccione START (Iniciar) no **Menu de Pré-Visualização do Canal** para começar o jogo.
   Leia o manual de instruções do jogo que estiver a jogar para obter informações sobre o tipo de comando necessário para esse jogo.
   NOTA: É necessário um Comando da Nintendo GameCube para reproduzir jogos Nintendo GameCube; é necessário um Cartão de Memória da Nintendo GameCube para guardar dados de jogo da Nintendo GameCube.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 76

10 Utilização dos Cartões de Memória

Utilização dos Cartões SD

Os Cartões SD são utilizados em muitas máquinas fotográficas digitais e telemóveis e para armazenar dados em computadores. A consola Wii aceita unicamente Cartões SD, incluindo miniSD e microSD quando utilizados com os seus respectivos adaptadores.

Um Cartão SD pode ser utilizado para armazenar dados relacionados com a Wii, como informação de jogo gravada, determinados dados das aplicações dos Canais Wii e jogos descarregados através do Canal da Loja Wii).

Cartão SD

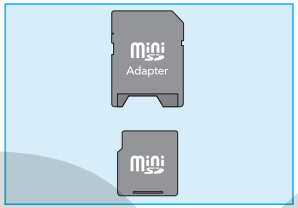

Cartão miniSD e Adaptador

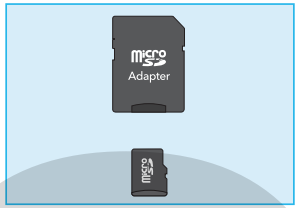

Cartão microSD e Adaptador

Para utilizar um Cartão SD, abra a Tampa do Slot para Cartões SD na parte da frente da consola Wii e insira o Cartão SD.

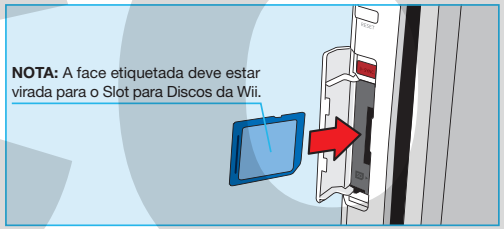

Utilização dos Cartões de Memória da Nintendo GameCube

NOTA: Os Cartões de Memória da Nintendo GameCube só podem ser utilizados para gravar informação de jogos dos Discos da Nintendo GameCube.

Para utilizar um Cartão de Memória da Nintendo GameCube, abra a Tampa do Slot e insira o Cartão de Memória como ilustrado à direita.

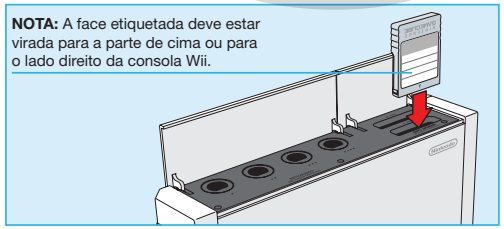

CUIDADO: Não insira ou retire Cartões de Memória quando os estiver a inicializar, ler ou escrever informação de ou para o cartão. Se o fizer, poderá danificar a consola Wii ou o Cartão de Memória ou perder para sempre informação.

11 Resolução de Problemas

Antes de procurar assistência, reveja os seguintes problemas e soluções.

Ecrã de TV sem imagem

- Certifique-se de ter completado todos os passos, pela ordem pela qual são descritos no folheto de Configuração Rápida que acompanha o sistema.
- Certifique-se de que todos os componentes do sistema estão completamente inseridos nas tomadas de parede e de que todos eles estão ligados.
- Certifique-se de que as conexões dos cabos estão correctamente instaladas e de que todas as fichas estão inseridas nos conectores apropriados.
- Certifique-se de que as definições de entrada estão correctas para a sua instalação em particular. (Reveja a página 60, “Informações sobre a Selecção de Entrada”.)

Sem som ou com baixa qualidade de som

- Certifique-se de que o volume de som da TV não se encontra desligado ou em silêncio.
- Certifique-se de que todas as conexões áudio estão correctamente instaladas e de que todas as fichas estão inseridas nos conectores apropriados.
- Certifique-se de que o cabo AV da Wii está inserido nos conectores de entrada da TV ou Vídeo e não nos conectores de saída.
- Certifique-se de que as definições de entrada estão correctas para a sua instalação em particular. (Reveja a página 60, “Informações sobre a Selecção de Entrada”.)
- Alguns jogos não têm som enquanto o jogo não começar.
- Se tiver uma TV ou Vídeo mono e não ligar um dos cabos áudio, pode não obter todos os sons do jogo. Utilize um Adaptador “Y” para ter ambos os canais de som: esquerdo e direito.
- Se a sua TV ou Vídeo tiver opções mono e estéreo, certifique-se de que estão definidas de acordo com a sua configuração.
- Consulte o manual de instruções do jogo que estiver a jogar para verificar se existem controlos de volume ou opções mono/estéreo que possam ser definidos a partir do próprio jogo.

O LED de energia da consola não se liga ou desliga-se durante o jogo.

- Certifique-se de que a Fonte de Alimentação está inserida na tomada de parede e na parte de trás da consola.
- Se a luz continuar desligada, retire a ficha AC da Fonte de Alimentação da tomada de parede, espere 2 minutos e ligue-a de novo na tomada. Ligue a consola.

O Comando Remoto Wii não funciona ou não funciona correctamente

- Reveja, neste manual, as instruções de instalação da Barra de Sensores, de modo a certificar-se de que está devidamente colocada.
- Certifique-se de que as pilhas não estão gastas e de que a corrente está ligada.
- Se as quatro luzes azuis do Comando Wii estiverem intermitentes, experimente sincronizar o Comando Wii. Se não funcionar, encerre e desligue a consola Wii da corrente; aguarde 10 segundos antes de voltar a ligá-la à corrente, a activá-la e a sincronizar o Comando Wii.
- Consulte o manual de instruções do jogo que estiver a jogar para se certificar de que está a utilizar o comando ou acessório certo.
- Certifique-se de que não existem objectos que bloqueiem o sinal entre a Barra de Sensores, a consola Wii e o Comando Remoto Wii.
- Utilize o Suporte para a Barra de Sensores, se a Barra de Sensores estiver colocada por baixo da TV.
- Use the Sensor Bar Stand if the Sensor Bar is located under the TV.
- Se necessário, verifique e ajuste a sensibilidade da Barra de Sensores (consulte a página 44 do Manual de Operação da Wii - Canais e Definições (fornecido em separado)).

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 78

• As situações seguintes podem interferir com o funcionamento do Comando Remoto:

– Utilização do Comando Remoto demasiado perto ou demasiado longe da Barra de Sensores. A distância ideal situa-se entre 1,0 – 3,0 m.

– Fontes de luz, incluindo a luz do sol, por detrás ou nas proximidades do ecrã de TV, que incidam na direcção do Comando Remoto ou façam reflexo no ecrã de televisão.

– Superfícies altamente reflectoras perto da Barra de Sensores.

– Fontes de luz infravermelha na zona de jogo, como, por exemplo, aquecimentos eléctricos, de propano ou querosene, chamas de lareiras ou velas, fogões ou outras fontes de calor.

Se julga provável que uma destas situações esteja a afectar o funcionamento do Comando Remoto Wii, procure remover ou reduzir a fonte de interferência.

■ **O Comando Remoto Wii deixou de funcionar; a repetição do processo de sincronização não resolve o problema; os LEDs de jogador ficam intermitentes e desligam-se.**

• Experimente outras pilhas.

• Experimente reiniciar o Comando Remoto Wii - retire as pilhas, aguarde 1 minuto e volte a colcar as pilhas. Aguarde alguns segundos e volte a tentar utilizar o Comando Remoto Wii.

• Poderá ser necessário limpar a informação de sincronização do Comando Remoto Wii e voltar a sincronizar os comandos:

1. Desligue a consola, aguarde um momento e volte a ligar o sistema.
2. Quando surgir o **ecrã de Saúde e Segurança**, prima e mantenha sob pressão o Botão SYNCHRO da consola durante 15 segundos.
3. Sincronize os Comandos Remotos Wii seguindo o procedimento descrito nas páginas 70 – 71.

• As interferências de radiofrequência poderão provocar o funcionamento errático do Comando Remoto Wii. Verifique e mude de posição ou desligue os dispositivos sem fios, tais como telefones sem fios, teclados sem fios de computadores ou outros.

■ **O sistema é incapaz de ler o disco ou o disco não funciona na consola**

NOTA: Os discos não são iniciados automaticamente. Deverá iniciar o disco a partir do DISC CHANNEL (Canal Disco) no **Menu Wii**.

• Certifique-se de que o disco foi introduzido correctamente. O lado da etiqueta do disco deverá estar voltado para a direita, se a consola Wii estiver posicionada na vertical, ou para cima se a consola Wii estiver colocada na horizontal.

• Certifique-se de que o disco está limpo e em boas condições. Se estiver sujo, limpe com um pano macio, do centro para as bordas.

• Retire o disco, desligue a corrente e volte a ligá-la. Volte a introduzir o disco e experimente voltar a reproduzir o jogo.

• Verifique se o disco é compatível com a sua versão da consola Wii. Este sistema apenas reproduz discos fabricados para utilização no Espaço Económico Europeu e na Suíça.

■ **Os botões do Comando Remoto Wii ou do acessório de comando prendem**

Limpe os botões que prendem, usando os seguintes procedimentos:

1. Antes de proceder à limpeza do Comando Remoto Wii, retire-lhe as pilhas e desligue todos os seus acessórios.
2. Utilize uma escova de dentes não usada e água quente da torneira. **Não utilize água a ferver, sabão ou detergente.**
3. Mergulhe a escova de dentes em água quente e sacuda-a para retirar o excesso de água. Esfregue levemente as partes laterais e as saliências dos botões presos.
4. Limpe o comando com um pano ou uma toalha macia e deixe-o secar ao ar pelo menos 2 horas.
5. Teste os botões e repita o procedimento se necessário. **Não mergulhe nem derrame qualquer tipo de líquido sobre o comando ou o acessório.**

■ **O slot de disco não se ilumina a azul ou apenas o faz durante alguns segundos**

Este é o funcionamento normal do slot. O slot apenas se ilumina temporariamente **quando o sistema é ligado** a) introduzindo um disco, b) utilizando o Botão POWER (ligar/desligar) no Comando Remoto Wii ou c) utilizando o Botão POWER (ligar/desligar) na consola Wii.

O slot de disco ilumina-se ainda temporariamente se receber uma mensagem através da WiiConnect24 (esta funcionalidade deverá estar activa para que possa receber mensagens; consulte a página 52 do Manual de Operação da Wii - Canais e Definições (fornecido em separado)).

■ **É impossível avançar após o ecrã de Selecção de Idioma**

Certifique-se de que instalou correctamente a Barra de Sensores. Consulte o procedimento de instalação nas páginas 61 – 62.

■ **O Comando Remoto Wii responde de forma lenta**

Dependendo do seu TV, o sinal enviado para o TV poderá ser apresentado apenas depois do processamento da imagem no interior do aparelho. Este período de processamento poderá causar um atraso, o qual não se deve a uma falha da consola Wii ou do Comando Remoto Wii.

■ **O meu software suporta o Nunchuk?**

Se a embalagem do software não apresentar a indicação , to Nunchuk não é suportado.

■ **O meu Nunchuk está fora da "Posição neutra"?**

Devido às características do Joystick, poderá não conseguir controlar o Nunchuk correctamente, quando a "Posição Neutra" não for exacta. Para repor a posição neutra, retire o polegar do Joystick e prima A, B, + e – simultaneamente no Comando Wii, durante 3 segundos (consulte a página 55).

Se, após ter seguido estes passos de resolução de problemas, a sua consola Wii continuar a não funcionar correctamente, NÃO devolva o produto à loja. Se o fizer perderá os dados gravados dos jogos e todos os downloads e pontos do Canal da Loja Wii. Por favor, contacte o Serviço de Apoio ao Consumidor para obter assistência e opções adicionais de resolução de problemas e reparação.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 80

12 Aviso de Privacidade para o Serviços de Rede da Wii

A sua consola Wii permite-lhe aceder ao serviço da Consola Virtual e ao serviço WiiConnect24 (juntamente com os Serviços de Rede da Wii). Quando utilizar o serviço WiiConnect24, a consola Wii ligar-se-á à Internet, permintindo-lhe interagir sob diversas formas com jogadores em todo o mundo. A fim de proteger a sua privacidade ao utilizar os Serviços de Rede da Wii, sugerem-se os seguintes procedimentos:

Importante informação para os pais: Protecção da Privacidade das Crianças nos Serviços de Rede da Wii.

- Antes de deixar os seus filhos utilizarem os Serviços de Rede da Wii, aconselha-se vivamente a que lhes explique a importância de não partilharem qualquer informação pessoal com desconhecidos. Informe-os de que não devem usar nenhuma informação pessoal nos nicknames dos jogos, nos nomes de utilizador das salas de chat, nos nomes dos Miis ou quaisquer outros aspectos dos Serviços de Rede da Wii. Explique-lhes o perigo de receberem mensagens de desconhecidos ou de com eles comunicarem.
- Deve vigiar as crianças sempre que estas utilizem os Serviços de Rede da Wii e ajudá-las na configuração dos Serviços de Rede da Wii. A qualquer altura, se pretender que os seus filhos deixem de usar os Serviços de Rede da Wii, deverá desligar a consola Wii da Internet.

Protecção da Privacidade da sua informação pessoal quando utiliza os Serviços de Rede da Wii e o Comando Remoto Wii.

- Nunca divulgue informações pessoais, tais como o seu primeiro e último nome, número de telefone, data de nascimento, idade, e-mail ou morada, quando comunicar com desconhecidos ou usar qualquer aspecto dos Serviços de Rede da Wii.
- Ao utilizar os Serviços de Rede da Wii, terá a possibilidade de ligar a sua conta da Consola Virtual Wii à sua conta Club Nintendo. Ao ligar as suas contas, terá a possibilidade de registar conteúdos para download e terá esses registos em ambas as suas contas. Para além disso, a Nintendo poderá ligar a sua actividade no serviço da WiiConnect24 à sua conta Club Nintendo e enviar-lhe ofertas, resumos e promoções de jogos ou outros artigos nos quais esteja interessado. Se não estiver interessado neste serviço, não ligue as suas contas.
- Se utilizar as funcionalidades do messaging no sistema Wii, deve ter em conta que a Nintendo pode controlar a sua utilização e partilha de informação (i) como previsto na lei, (ii) quando necessário para proteger a sua empresa, clientes e empregados ou (iii) quando necessário para fornecer os seus serviços.
- Se decidir fornecer informações pessoais a outros sites da Internet, a partilha dessa informação estará sujeita à política de privacidade dessa empresa, e não às políticas de privacidade da Nintendo. Seja prudente ao fornecer qualquer informação pessoal a terceiros através dos Serviços de Rede da Wii.
- A consola Wii pode guardar determinada informação pessoal no seu Comando Remoto Wii. Tenha em atenção de que, ao usar o seu Comando Remoto Wii noutra consola que não seja a sua, é possível que determinada informação pessoal seja partilhada com essa consola.
- Para sua protecção, antes de vender, dar ou de algum modo transferir a sua consola Wii, por favor, certifique-se de que limpou e removeu da sua consola Wii, de forma segura, toda a sua informação pessoal, incluindo fotografias ou mensagens do Painel de Mensagens da Wii e toda a informação sensível armazenada. Para obter informações sobre como apagar dados da sua consola Wii, consulte o Manual de Canais & Definições, fornecido em separado.

13 Eliminação deste Produto no Final da sua Vida Útil

No final do tempo de vida útil deste produto, por favor, não o deite fora no seu local habitual de depósito de lixos domésticos. Em vez disso, coloque-o em local separado de acordo com a legislação e regulamentos locais de reciclagem. Para mais informação sobre os sistemas de recolha de detritos em separado que se encontram disponíveis para os consumidores, gratuitamente e perto da sua casa, relativamente a equipamentos eléctricos e electrónicos, queira contactar, por favor, a sua autoridade municipal local.

Como alternativa, e se planear comprar um novo produto equivalente, poderá levar este produto ao seu revendedor local que, em troca da compra de um novo produto equivalente, poderá receber o antigo e tomar as providências necessárias ao seu encaminhamento para a reciclagem. Contudo, sugerimos que confirme primeiro junto do seu revendedor se ele efectivamente oferece este serviço.

De qualquer um dos modos, este produto será depois tratado de um modo ambientalmente seguro numa empresa de reciclagem licenciada ou será reutilizado da forma mais eficiente possível, de acordo com a Directiva relativa aos Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos (2002/96/CE) de 27 de Janeiro de 2003.

Segundo as leis de ambiente aplicáveis, deverá usar sempre os sistemas de recolha de resíduos para reciclagem no caso de equipamentos eléctricos e electrónicos. Em alguns países, se o não fizer, poderá mesmo incorrer na aplicação de sanções contra si.

Notas:

1. Os resíduos constituídos por equipamento eléctrico e electrónico podem conter substâncias perigosas que, se não forem tratadas correctamente, poderão ser prejudiciais ao ambiente e à saúde humana. É, por isso, indispensável o tratamento de desperdícios de equipamento eléctrico e electrónico.
2. Todo o equipamento eléctrico e electrónico da Nintendo sujeito às leis acima mencionadas é concebido de um modo tal que tem em absoluta consideração, e facilita mesmo, a sua possível reparação, melhoramento, reutilização, desmantelamento e reciclagem.
3. A Nintendo e os seus distribuidores oficiais apoiam esquemas de reciclagem em cada um dos países europeus e estão empenhados na utilização do melhor tratamento, recuperação e técnicas de reciclagem disponíveis de forma a assegurar tanto a protecção da saúde humana como a elevada protecção ambiental.
4. O símbolo do caixote do lixo sobre rodas cortado por uma cruz (veja abaixo) será afixado em todos os equipamentos eléctricos e electrónicos relevantes da Nintendo que sejam colocados no mercado pela Nintendo ou pelos seus distribuidores oficiais após 13 de Agosto de 2005. O símbolo significa que estes produtos deverão ser recolhidos separadamente do outro lixo, no final da sua vida útil, de forma a garantir a máxima recuperação e uma eliminação ambientalmente saudável.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 82

[0407/PORT/RVL-HW]

GARANTIA DE 24 MESES – HARDWARE Wii DA NINTENDO

GARANTIA DO CONSUMIDOR

Esta garantia abrange a consola Wii, os comandos Wii, outros produtos de hardware Wii ou acessórios disponibilizados em Portugal pela Concentra – Produtos para Crianças, S. A. ("**Concentra**") no momento da compra da consola Wii (conjuntamente designados por "**Hardware Wii**") e o software originalmente incluído na memória flash da consola Wii, bem como os microprocessadores contidos na consola Wii (conjuntamente o "**Software Operativo Wii**"). (Nesta garantia o Hardware Wii e o Software Operativo Wii são conjuntamente designados de "**Produto**".)

A Concentra garante ao consumidor que originalmente adquiriu o Produto ("**cliente**") que, nos 24 meses após a data da compra do Produto pelo cliente, o Produto não apresentará defeitos nos materiais e na produção, nos termos e de acordo com as exclusões abaixo descritas.

Caso pretenda accionar esta garantia, o cliente deverá notificar a Concentra do defeito do Produto no prazo de 24 meses após a data da compra do Produto, sendo ainda necessário que devolva o Produto à Concentra nos 30 dias após a notificação do defeito. No caso de a Concentra, após examinar o Produto, concordar que o Produto apresenta defeitos, a Concentra, à sua escolha, procederá à reparação ou à substituição da parte que causa o defeito ou à substituição do Produto sem quaisquer encargos.

Esta garantia não afecta os direitos do cliente previstos na legislação em vigor.

EXCLUSÕES

Esta garantia não abrange:

- software (excepto o Software Operativo Wii) ou jogos (quer sejam ou não fornecidos com o Produto no momento da compra);
- acessórios, material periférico ou outros artigos que devam ser utilizados com o Produto mas que não sejam produzidos pela ou para a Nintendo (quer sejam ou não fornecidos com o Produto no momento da compra);
- o Produto, caso tenha sido comprado fora da Zona Económica Europeia;
- o Produto, caso tenha sido revendido, alugado ou utilizado para outras finalidades comerciais;
- os defeitos no Produto causados acidentalmente, por negligência do cliente e/ou de terceiros, utilização desrazoável, utilização em conjunto com produtos não fornecidos ou licenciados pela Nintendo (incluindo, nomeadamente, melhoramentos de jogos não licenciados, aparelhos de cópia, adaptadores ou fornecimento de energia ou acessórios não licenciados), vírus de computadores ou ligação à internet, utilização do Produto em desconformidade com o Manual de Operações da Wii ou quaisquer outras instruções que sejam fornecidas pela Nintendo conjuntamente com o Produto, bem como outra causa não relacionada com defeitos no material e na produção;
- os defeitos no Produto causados pela utilização de pilhas não recomendadas pela Nintendo no seu Manual de Operações Wii, incluindo o uso de pilhas danificadas;
- o Produto, caso tenha sido aberto, modificado ou reparado por qualquer outra pessoa que não a Concentra e/ou Nintendo, ou se o número de série tiver sido alterado ou retirado; ou
- perda de quaisquer dados inseridos ou guardados no Produto por qualquer outra pessoa que não a Concentra e/ou Nintendo.

COMO APRESENTAR UMA QUEIXA

Para notificar a Nintendo de um defeito abrangido por esta garantia, por favor contacte:

Serviço de Assistência Técnica Concentra – Produtos para Crianças, S.A.
Rua Prof. Henrique de Barros 9, 2685-339 Prior Velho, Tel: 21 940 58 00

(As chamadas efectuadas em Portugal são cobradas pelo operador de servico à taxa normal nacional. As taxas podem variar se as chamadas forem efectuadas através de um telemóvel. Os consumidores que façam uma chamada fora de Portugal serão cobrados pela taxa internacional do operador de serviço a ser utilizado nas chamadas internacionais. Por favor obtenha uma permissão da pessoa responsável pelo pagamento da chamada antes de a efectuar.)

Antes de enviar o Produto ao Centro de Serviços da Concentra deverá remover ou apagar quaisquer ficheiros ou dados privados ou confidenciais. O cliente aceita e concorda que a Concentra não será responsável por qualquer perda, eliminação ou corrupção dos ficheiros ou dados que não tenham sido apagados ou removidos. A Concentra aconselha vivamente o cliente a fazer uma cópia de quaisquer dados que não sejam removidos ou apagados.

Ao enviar o Produto para o Centro de Serviços da Concentra, por favor:

1. utilize a embalagem original sempre que possível;
2. apresente uma descrição do defeito;
3. anexe uma cópia do comprovativo de compra, o qual deverá mencionar a data da compra do Produto; e
4. assegure-se de que a Concentra o receberá no prazo de 30 dias após a notificação do defeito.

Caso o defeito não seja abrangido por esta garantia, ou tenha sido detectado após o prazo de 24 meses ter expirado, a Concentra poderá reparar ou substituir o Produto. Para mais informações, nomeadamente relativas aos custos destes serviços, por favor contacte:

Serviço de Assistência Técnica Concentra – Produtos para Crianças, S.A.
Rua Prof. Henrique de Barros 9, 2685-339 Prior Velho, Tel: 21 940 58 00

(As chamadas efectuadas em Portugal são cobradas pelo operador de servico à taxa normal nacional. As taxas podem variar se as chamadas forem efectuadas através de um telemóvel. Os consumidores que façam uma chamada fora de Portugal serão cobrados pela taxa internacional do operador de serviço a ser utilizado nas chamadas internacionais. Por favor obtenha uma permissão da pessoa responsável pelo pagamento da chamada antes de a efectuar.)

SOFTWARE OPERATIVO Wii

O Software Operativo Wii só poderá ser utilizado com o Produto e não poderá ser utilizado para qualquer outro fim. O cliente não poderá copiar, adaptar, inverter, decompor, desmontar ou modificar o Software Operativo Wii salvo na medida expressamente permitida pela lei aplicável. A Nintendo poderá adoptar medidas anti-cópia ou outras medidas de protecção dos seus direitos sobre o Software Operativo Wii.

[1006/PORT/RVL-HW]

Em caso de dúvida ou avaria, por favor contacte
o nosso Serviço de Apoio ao Consumidor:

Concentra – Produtos para Criancas, S.A.

Rua Prof. Henrique de Barros, 9
2685-339 Prior-Velho

Tel: 21 940 58 00

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 84

[1006/ITA/RVL-HW]

Questo sigillo garantisce che Nintendo ha testato questo prodotto e che esso è conforme ai nostri migliori standard di produzione, affidabilità e qualità del divertimento. All'acquisto di giochi e accessori si prega di accertarsi della presenza di tale sigillo per essere sicuri della loro completa compatibilità con il prodotto Nintendo posseduto.

Original Nintendo Seal of Quality™

Grazie per aver scelto la console Wii™.

IMPORTANTE: per salvaguardare la propria salute e sicurezza e per un utilizzo corretto della console leggere attentamente e attenersi alle istruzioni descritte nel presente manuale di istruzioni. Questo manuale contiene importanti informazioni sulla salute e la sicurezza: conservarlo come riferimento.

La console Wii è compatibile con i giochi che utilizzano la tecnologia Dolby Pro Logic II. Dolby, Pro Logic e il simbolo delle due D sono marchi di proprietà di Dolby Laboratories.

This product contains PrFILE®2 FAT file system, PrMAIL mail client library, and PrUSB/Host USB host stack of eSOL Co., Ltd. Copyright © 2006 eSOL Co., Ltd. PrFILE®2 is a registered trademark of eSOL Co., Ltd. in Japan. PrMAIL and PrUSB/Host are trademarks of eSOL Co., Ltd. in Japan.
Wii includes RSA BSAFE Cryptographic software from RSA Security Inc. RSA is a registered trademark of RSA Security Inc. BSAFE is a registered trademark of RSA Security Inc. in the United States and/or other countries. © 2005 RSA Security Inc. All Rights Reserved.

Benché sulla confezione della console appaia il marchio IBM, tale società non è responsabile della garanzia per il prodotto.

NOTA: questo prodotto è in grado di utilizzare esclusivamente dischi per Wii e per Nintendo GameCube™ in versione PAL. Questo prodotto non è in grado di riprodurre CD o DVD.

La console Wii utilizza alcuni font forniti da Fontworks Japan, Inc.
Il logo SD è un marchio.

DOLBY PRO LOGIC II

RSA SECURED®

SD™

OPERA software

ELEMENTS OF THE Wii CONSOLE AND THE Wii NETWORK SERVICES ARE PATENT PENDING.
BOTH IN THE UNITED STATES AND INTERNATIONALLY.
TM, ® AND THE Wii LOGO ARE TRADEMARKS OF NINTENDO. ALL RIGHTS RESERVED.
© 2007 NINTENDO.

Indice

1 Precauzioni per la salute e la sicurezza 86
2 Come usare la console Wii in modo sicuro 88
3 Componenti 92
4 Installazione della console 97
5 Uso del telecomando Wii 106
6 Sincronizzare il telecomando con la console Wii 110
7 Uso del Nunchuk 112
8 Uso dei controller per Nintendo GameCube™ 113
9 Uso dei dischi 115
10 Uso di schede di memoria 116
11 Risoluzione dei problemi 117
12 Avvertenze sulla privacy per gli utenti dei servizi Internet Wii 120
13 Come smaltire questo prodotto alla fine del suo ciclo di vita 121

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 86

1 Precauzioni per la salute e la sicurezza

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA – LEGGERE LE SEGUENTI INFORMAZIONI PRIMA DI INSTALLARE E USARE LA CONSOLE Wii. SE IL PRODOTTO VIENE USATO DA BAMBINI PICCOLI, È NECESSARIO CHE QUESTO DOCUMENTO VENGA LORO LETTO E SPIEGATO DA UN ADULTO. LA MANCATA OSSERVANZA DI QUESTA AVVERTENZA POTREBBE PROVOCARE DANNI ALLA PERSONA.

⚠ ATTENZIONE – EPILESSIA

Una minoranza di persone (circa 1 su 4.000) potrebbe soffrire di crisi epilettiche o perdita momentanea di coscienza se esposta a determinate luci lampeggianti o sequenze visive. Ciò può avvenire guardando la televisione o durante l'uso di videogiochi, anche se tali disturbi non sono stati accusati precedentemente.

Coloro che hanno sofferto di crisi, perdita di coscienza o di altri disturbi collegati all'epilessia devono consultare un medico prima di usare un qualsiasi videogioco.

Si raccomanda ai genitori di osservare i figli mentre giocano. Interrompere immediatamente il gioco e consultare un medico in presenza di sintomi quali: **convulsioni, contrazioni oculari o muscolari, perdita di coscienza, alterazione visiva, movimenti incontrollati o perdita di orientamento.**

Per ridurre al minimo il rischio di una crisi, attenersi alle seguenti indicazioni per l'uso dei videogiochi:

- Stare il più lontano possibile dallo schermo.
- Usare preferibilmente schermi piccoli.
- Non giocare se si è stanchi o si ha bisogno di dormire.
- Giocare sempre in un ambiente ben illuminato.
- Fare sempre una pausa di 10 –15 minuti dopo ogni ora di gioco.

⚠ ATTENZIONE – AFFATICAMENTO DELLA VISTA E DISTURBI PROVOCATI DA MOVIMENTI RIPETUTI

L'uso di videogiochi può causare dolori muscolari, articolari, irritazione cutanea e disturbi agli occhi. Attenersi alle seguenti istruzioni per evitare problemi quali tendinite, sindrome del tunnel carpale, irritazione cutanea o affaticamento della vista:

- Evitare di giocare troppo a lungo. Si raccomanda ai genitori di sorvegliare i figli, per assicurarsi che non passino troppo tempo a giocare.
- A prescindere da come ci si sente, fare sempre una pausa di 10 – 15 minuti dopo ogni ora di gioco.
- In caso di stanchezza o dolore a mani, polsi, occhi o braccia durante il gioco, oppure se si avvertono sintomi quali formicolio, intorpidimento, bruciore o irrigidimento, fare una pausa e riposarsi per alcune ore prima di giocare nuovamente.
- Se si continua a soffrire dei sintomi sopradescritti oppure di disturbi di altro tipo durante o dopo il gioco, smettere di giocare e consultare un medico.

⚠ ATTENZIONE – SCOSSE ELETTRICHE

Per non rischiare di subire scosse elettriche durante l'utilizzo della console:

- Non usare la console Wii durante un temporale in quanto un fulmine potrebbe causare una scarica elettrica.
- Utilizzare esclusivamente il blocco alimentatore fornito con la console.
- Non utilizzare il blocco alimentatore se i cavi o i fili sono spezzati o presentano danni di qualunque tipo.
- Assicurarsi che la spina del blocco alimentatore sia correttamente inserita nella presa a muro o nella prolunga.
- Disconnettere con attenzione tutte le spine tirando sempre la spina e non il cavo. Assicurarsi che la console Wii sia spenta prima di rimuovere la spina del blocco alimentatore dalla presa.

⚠ AVVERTENZA – CHINETOSI (MAL DI MOVIMENTO)

In alcune persone giocare con un videogioco può provocare chinetosi. Smettere di giocare non appena si avvertono stordimento, nausea, stanchezza, mal di movimento o disturbi simili. Interrompere immediatamente il gioco anche in caso di affaticamento della vista, delle braccia o delle mani o di qualsiasi altro tipo di malessere. Non mettersi alla guida o intraprendere altre attività fisiche fino al miglioramento delle condizioni.

⚠ ATTENZIONE – INTERFERENZE RADIO

La console Wii e il telecomando Wii possono emettere onde radio in grado di interferire con il corretto funzionamento di altri apparecchi elettronici che si trovano nelle vicinanze, inclusi i pacemaker cardiaci.

- Non utilizzare la console e il telecomando Wii a una distanza inferiore ai 25 centimetri da un pacemaker.
- Se si è portatori di un pacemaker o di un altro apparecchio medico, non utilizzare la console o il telecomando Wii senza aver prima consultato il proprio medico o la casa produttrice dell'apparecchio medico

⚠ ATTENZIONE – ESPOSIZIONE A ONDE RADIO

In ottemperanza alla direttiva sull'esposizione alle onde radio, mantenere una distanza minima di 20 cm tra la console Wii e le persone che si trovano nelle vicinanze. La console Wii non deve essere collocata né utilizzata insieme o vicino a ricevitori o trasmettitori radio.

⚠ AVVERTENZA – PRODOTTO LASER

La console Wii è un prodotto laser di classe 1. Non cercare di smontare la console. Per la manutenzione rivolgersi esclusivamente al Centro Assistenza Nintendo. **AVVERTENZA:** eseguire modifiche o procedure sulla console Wii differenti da quelle qui specificate può provocare l'esposizione a radiazioni pericolose.

Specifiche tecniche:

Tipo del laser:	laser a semiconduttore
Lunghezza d'onda del laser:	662 nm (tip.) (647 nm~687 nm)
Potenza massima del laser:	0,9 mW
Apertura numerica:	0,6

⚠ AVVERTENZA – LUMINOSITÀ DELLO SCHERMO TV

La luminosità dello schermo televisivo varia da apparecchio a apparecchio e, di norma, può essere regolata. Giocare sempre con il giusto livello di luminosità: se lo schermo è troppo chiaro o troppo scuro potrebbe rendere l'esperienza di gioco poco confortevole. Consultare il manuale di istruzioni del proprio apparecchio televisivo per informazioni su come regolarne la luminosità.

⚠ ATTENZIONE

La console Wii non è adatta ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Il laccetto per telecomando Wii e il cavo del Nunchuk potrebbero attorcigliarsi intorno al collo. Le strisce biadesive per la barra sensore, le pellicole protettive che le ricoprono e quelle che si trovano sulla barra sensore e sul suo supporto sono elementi di piccole dimensioni, che potrebbero venire ingoiati.

⚠ ATTENZIONE – GRAVIDANZA E PATOLOGIE MEDICHE

Le donne in gravidanza e coloro che soffrono di problemi cardiaci, respiratori, dorsali, articolari, ortopedici e di ipertensione arteriosa devono consultare il medico curante prima di usare i videogiochi per la console Wii che possono richiedere uno sforzo fisico. Tale precauzione si estende anche a coloro che per disposizione del proprio medico possono compiere solo limitati sforzi fisici o che soffrono di un disturbo medico che si può acutizzare in caso di sforzo fisico. Se si ricevono cure mediche per lesioni o problemi a dita, mani o braccia, NON usare la funzione rumble del telecomando Wii.

NOTA: questo prodotto non contiene lattice, piombo, mercurio, cadmio, cromo esavalente, PBB o PBDE.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 88

2 Come usare la console Wii in modo sicuro

La console Wii è stata progettata tenendo in massima considerazione la sicurezza dei suoi utenti. Tuttavia, un uso scorretto potrebbe provocare incidenti, inclusi incendi e scosse elettriche. Per ridurre il rischio di incidenti, leggere le seguenti istruzioni per la salute e la sicurezza.

NOTA IMPORTANTE PER I GENITORI:

Prima di permettere a un bambino di utilizzare la console Wii, i genitori, o comunque la persona adulta che ne è responsabile, devono chiedersi se l'uso della console è appropriato per quel bambino. L'utilizzo va permesso soltanto ai bambini che sono abbastanza grandi per assicurare il laccetto al polso e impugnare correttamente il telecomando Wii. Si raccomanda inoltre di considerare se il bambino debba essere controllato mentre gioca, quando si collega a Internet o quando scarica giochi. Assicurarsi di spiegare le informazioni per la salute e la sicurezza ai bambini che utilizzano la console. In caso contrario, potrebbero verificarsi danni a persone, alla console e ad altri oggetti.

Eseguire controlli con regolarità

Prima di usare la console controllare che il cavo del blocco alimentatore sia integro, che non vi sia polvere tra la presa e la spina e che le bocchette di entrata/uscita aria non siano ostruite.

In caso di apparenti anomalie

Se si rilevano alterazioni della console o del cavo del blocco alimentatore, oppure se essa emette rumori inconsueti, odori insoliti o fumo:

1. Spegnere immediatamente la console. Si raccomanda di usare la massima cautela nel maneggiare la console in questo frangente.
2. Scollegare la spina CA del blocco alimentatore dalla presa.
3. Contattare immediatamente il Centro Assistenza Nintendo (il cui indirizzo e numero di telefono sono riportati alla fine della sezione in lingua italiana di questo manuale) in modo che la console possa essere esaminata. Non tentare di riparare la console: ciò annullerebbe la garanzia.

Se la console smette di funzionare normalmente

Se la console smette di funzionare normalmente consultare il capitolo “Risoluzione dei problemi” a pagg. 117–119 del presente manuale e quello alla fine del manuale di istruzioni della console Wii: canali e impostazioni.

Manutenzione delle bocchette di entrata / uscita aria

Le bocchette di entrata/uscita aria hanno la tendenza ad attirare la polvere: si raccomanda di pulirle con regolarità. L'ostruzione delle bocchette può portare al surriscaldamento della console e, di conseguenza, causare gravi incidenti come, ad esempio, incendi.

Prima di giocare, assicurarsi di leggere tutte le informazioni per la sicurezza contenute in questo manuale.

⚠ ATTENZIONE

La mancata ottemperanza alle istruzioni e alle avvertenze contenute in questo manuale potrebbe portare a situazioni pericolose e incidenti che possono avere conseguenze mortali o causare gravi danni alla persona.

⚠ ATTENZIONE

La mancata ottemperanza alle precauzioni e avvertenze per la salute e la sicurezza potrebbe provocare incendi e / o scosse elettriche con conseguenze mortali o gravi danni alla persona.

IMPORTANTE: per maggiori informazioni sulle precauzioni per la salute e la sicurezza, leggere attentamente il manuale di istruzioni del gioco che si sta utilizzando e il libretto di precauzioni per la salute e la sicurezza accluso ad ogni confezione del gioco.

⚠ ATTENZIONE

La console Wii non è adatta a bambini di età inferiore ai 36 mesi.

⚠ ATTENZIONE

Nella console Wii si trova una batteria a bottone al litio (CR2032) che permette il funzionamento dell'orologio e del calendario interni.

⚠ NOTE PER L'USO

- La batteria a bottone al litio non è ricaricabile: evitare di collegarla ad un caricabatteria.
- Non provare a smontare la batteria a bottone al litio. Un uso scorretto della batteria a bottone al litio può provocare la combustione o l'esplosione della stessa.
- Non fare a pezzi la batteria a bottone al litio o modificarla.
- Evitare di danneggiare, schiacciare o bucare la batteria a bottone al litio. Non esporla a temperature superiori a 60 °C né, in nessun caso, gettarla nel fuoco.
- Non creare contatto tra i due poli della batteria a bottone al litio con un oggetto metallico.
- Non lasciare acceso il dispositivo se la batteria a bottone al litio (CR2032) che alimenta le funzioni di orologio e calendario interni si è esaurita. Una volta che si è scaricata, rimuovere la batteria a bottone al litio dalla console. Consultare la pagina successiva per istruzioni su come rimuovere la batteria.
- Se si decide di smaltire la console Wii, prima rimuovere la batteria a bottone al litio. Per lo smaltimento della batteria a bottone al litio vedi il paragrafo “Smaltimento della batteria a bottone al litio” a pag. 90.
- Smaltire la console Wii separatamente, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia. (Per maggiori informazioni, vedi il capitolo “Come smaltire questo prodotto alla fine del suo ciclo di vita” a pag. 121.)

Consultare la pagina successiva per istruzioni su come rimuovere la batteria a bottone al litio. Prendere le seguenti precauzioni quando si utilizzano batterie a bottone al litio. L'uso improprio può causare perdita di liquidi, il surriscaldamento o l'esplosione della batteria, nonché il malfunzionamento della console.

⚠ ATTENZIONE

Nel caso in cui una batteria o il liquido fuoriuscito da una batteria venga accidentalmente ingerito, contattare immediatamente un medico. Se viene a contatto con gli occhi, il liquido fuoriuscito da una batteria può causare gravi conseguenze quali la cecità o altri danni alla vista: nel caso in cui ciò avvenga, sciacquarsi immediatamente con abbondante acqua e contattare un medico. In caso di contatto con le mani o altre parti del corpo, lavarsi abbondantemente con acqua e sapone. In caso di contatto con la console, pulire la console stessa avendo cura che il liquido non venga a contatto diretto con le proprie mani. Per maggiori informazioni, contattare il produttore delle batterie.

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 90

Sostituzione della batteria a bottone al litio (CR2032)

1. Non rimuovere il coperchio batteria a meno che ciò non venga richiesto da un rappresentante del Centro Assistenza Nintendo.
2. Le batterie devono essere sempre sostituite da un genitore o da chi ne fa le veci.
3. Tenere la batteria a bottone al litio fuori dalla portata dei bambini.
4. Prima di sostituire la batteria, spegnere la console e scollegare la spina CA del blocco alimentatore dalla presa.
5. Allentare la vite del coperchio batteria usando un cacciavite di precisione. Rimuovere il coperchio batteria e estrarre la batteria. Non esercitare una forza eccessiva. Usare sempre un cacciavite adatto alla testa della vite.
6. Un cacciavite non adatto potrebbe danneggiare la testa della vite e rendere impossibile la rimozione del coperchio batteria.
7. Utilizzare solo batterie a bottone al litio (CR2032) nuove per sostituire la batteria interna della console Wii. Assicurarsi che la batteria sia orientata in maniera corretta (con il polo negativo [–] rivolto verso il basso). Non utilizzare batterie danneggiate, deformate o che perdono liquido in quanto potrebbero danneggiare gravemente la console Wii.
8. Rimettere il coperchio batteria in posizione e riavvitare con delicatezza la vite.
9. In caso di smaltimento della batteria a bottone al litio, fare riferimento al paragrafo “Smaltimento della batteria a bottone al litio” qui di seguito.

Smaltimento della batteria a bottone al litio

- Smaltire la batteria a bottone al litio fra i rifiuti domestici può essere pericoloso per l'ambiente. Smaltire la batteria a bottone al litio nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
- Secondo la direttiva sulle batterie e gli accumulatori e lo smaltimento delle batterie e degli accumulatori (2006/66/CE), la raccolta delle batterie e piani per il riciclo delle stesse dovrebbero essere attuati in tutti gli stati membri dell'Unione Europea entro il 26/09/2008. Siffatto piano potrebbe già essere disponibile nella propria nazione, nel qual caso, la batteria a bottone al litio non deve essere smaltita tra i rifiuti domestici. Per maggiori informazioni contattare l'autorità locale addetta allo smaltimento dei rifiuti solidi.

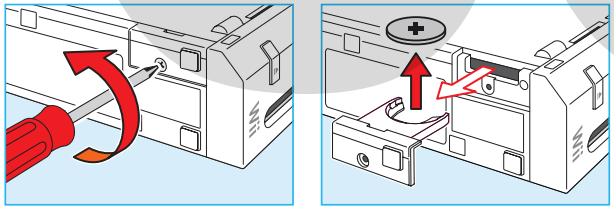

Precauzioni per l'uso del blocco alimentatore

Osservare sempre le seguenti precauzioni quando si utilizza il blocco alimentatore, in modo da evitare incendi, scosse elettriche o altri incidenti.

⚠ ATTENZIONE

- Usare esclusivamente il blocco alimentatore (RVL-002(EUR)) incluso nella confezione della console Wii (RVL-001(EUR)).
- L'esclusivo blocco alimentatore è conforme alla direttiva “Bassa tensione” (2006/95/CE).
- Il blocco alimentatore è da considerarsi esclusivamente come un dispositivo di alimentazione per la console Wii. Non è un giocattolo.
- Usare il blocco alimentatore esclusivamente in luoghi chiusi.
- Se la console inizia a emettere rumori inconsueti, odori insoliti o fumo, spegnerla immediatamente, scollegare la spina CA dalla presa a muro e contattare il Centro Assistenza Nintendo.
- Assicurarsi sempre che il corpo, le spine, i cavi e le altre parti del blocco alimentatore usato con la console Wii non presentino danni.
- Non smontare, modificare o cercare di riparare il blocco alimentatore.
- Se il cavo flessibile e il cavo elettrico del blocco alimentatore sono danneggiati, dovranno essere sostituiti dal Centro Assistenza Nintendo per evitare pericoli.
- Non collegare o scollegare il blocco alimentatore se si hanno le mani bagnate o sudate.
- Se il blocco alimentatore si è bagnato o se vi sono stati inseriti oggetti estranei, non usarlo e contattare il Centro Assistenza Nintendo.
- Non conservare o usare il blocco alimentatore in luoghi dove potrebbe essere esposto a umidità, polvere o fumo.
- Non usare il blocco alimentatore in ambienti nei quali potrebbe venire a contatto con acqua o altri liquidi, come, ad esempio bevande, urina di animali domestici o olii, o in luoghi estremamente umidi.
- Non toccare la spina CA con le dita o con oggetti metallici.
- Non calpestare il blocco alimentatore e i suoi cavi né tirare con violenza o piegare con eccessiva forza i cavi del blocco alimentatore.
- Non sovraccaricare il circuito collegando (in serie) una quantità eccessiva di dispositivi.
- Rimuovere regolarmente la polvere dalla spina CA utilizzando un panno asciutto.
- Per scollegare la spina dalla presa, spegnere dapprima la console, dopodiché afferrare la spina e tirarla. Non eseguire questa operazione tirando direttamente il cavo: quest'ultimo potrebbe rompersi, causando così un incendio o una scossa elettrica.
- Non scaldare né collocare il blocco alimentatore e i suoi cavi nelle vicinanze di fornelli elettrici e termosifoni.
- Non tirare il cavo con forza eccessiva (specialmente alla base).
- Se la console non viene usata per un lungo periodo di tempo, scollegare il blocco alimentatore dalla presa e collocarlo in un luogo fuori dalla portata dei bambini.
- Inserire completamente la spina CA nella presa.
- Per ragioni di sicurezza, scollegare e non utilizzare il blocco alimentatore o la console in presenza di tuoni o fulmini.
- Non usare trasformatori da viaggio o regolatori luminosi perché potrebbero cambiare il voltaggio del blocco alimentatore.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 92

3 Componenti

Console Wii (RVL-001(EUR))

LED d'accensione
Indica lo stato della console Wii.

● **Verde**
La console è accesa.

● **Arancione**
La console è in standby, WiiConnect24 è attivo.

● **Rosso**
La console è in standby, WiiConnect24 non è attivo.

Pulsante POWER
Premere questo pulsante per accendere e spegnere la console (**modalità standby**).

NOTA: se si mette la console in standby, il LED di accensione non si spegne.

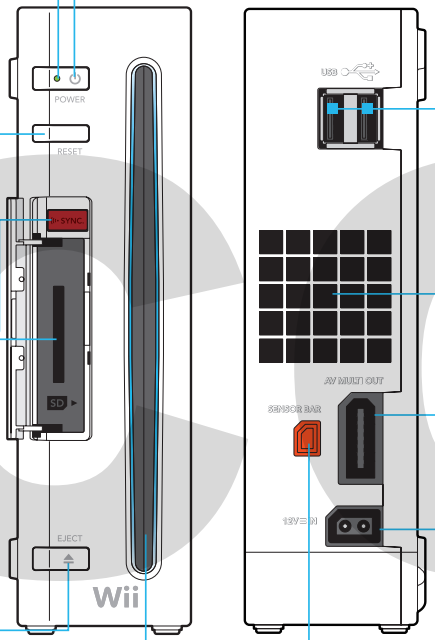

Pulsante RESET
Premere questo pulsante per riavviare il gioco.

Pulsante SYNCHRO (SYNC.)
Premere questo pulsante e il pulsante SYNC. del telecomando Wii contemporaneamente per sincronizzare il telecomando con la console Wii. Vedi pagg. 110–111.

Slot scheda SD
Inserire qui una scheda SD.

Pulsante EJECT
Premere questo pulsante per estrarre il disco per Wii o per Nintendo GameCube.

Slot disco
Inserire qui i dischi per Wii o per Nintendo GameCube. Il LED blu dello slot disco si illumina brevemente quando viene accesa la console premendo il pulsante POWER o inserendovi un disco e quando si ricevono dati tramite WiiConnect24 (se è attivato).

Porte USB
A queste porte è possibile collegare dispositivi USB come l'adattatore LAN per Wii (RVL-015) (venduto separatamente). **Non collegare alcun apparecchio che non sia specificamente destinato all'uso con la console Wii.**

Bocchetta uscita aria
Assicurarsi che questa bocchetta non venga ostruita.

Presa AV MULTI OUT
Collegare a questa presa il cavo AV per Wii.

Connettore ingresso CC
Collegare a questo connettore il blocco alimentatore per Wii.

Presa per barra sensore
Connettere a questa presa la barra sensore.

Slot Scheda Memoria per Nintendo GameCube
Inserire qui le Schede Memoria per Nintendo GameCube.

Prese per controller Nintendo GameCube
Collegare a queste prese i controller per Nintendo GameCube.

Slot A

Slot B

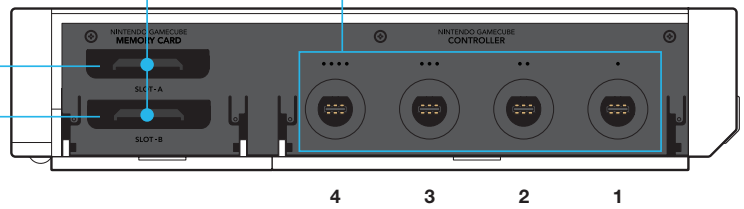

Bocchetta entrata aria

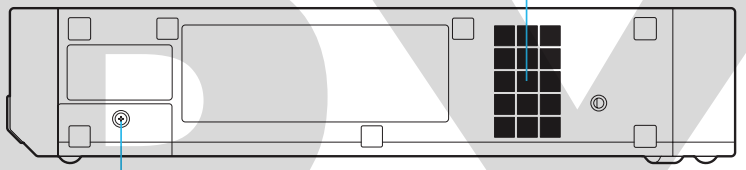

Coperchio batteria
Ricopre il vano in cui è ospitata una batteria a bottone al litio (CR2032). Il coperchio batteria può essere rimosso nel caso in cui fosse necessario sostituire la batteria a bottone al litio. Per istruzioni su come sostituire questa batteria, vedi pagina 90. Non rimuovere il coperchio batteria a meno che ciò non venga richiesto da un rappresentante del Centro Assistenza Nintendo.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 94

Telecomando Wii (RVL-003)

(Mostrato con il guscio protettivo per telecomando Wii applicato.)

Pulsante POWER
Premere questo pulsante per accendere e spegnere la console e il telecomando Wii.

NOTA: anche utilizzando il guscio protettivo per telecomando Wii è possibile premere il pulsante POWER.

Pulsantiera ✚

Pulsante A

Pulsante –

Altoparlante

Pulsante 1

Pulsante 2

Puntatore

Guscio protettivo per telecomando Wii (RVL-022)

Pulsante HOME
Premere questo pulsante per accedere al **menu HOME**.

Per maggiori informazioni, vedi pag. 180 del manuale di istruzioni della console Wii: canali e impostazioni.

Pulsante +

LED giocatore
Quello che rimane illuminato indica a quale giocatore è assegnato il telecomando.

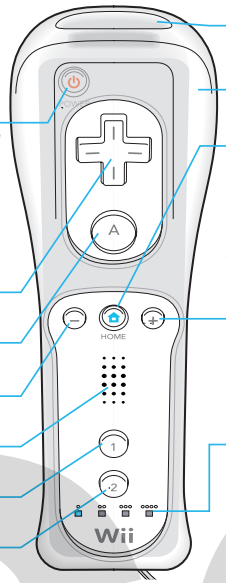

Laccetto per telecomando Wii (RVL-018A)
Per informazioni sull'uso del laccetto vedi pagg. 107 – 108.

Pulsante B

Passante del laccetto

Pulsante SYNCHRO (SYNC.)
Premere questo pulsante e il pulsante SYNC. della console contemporaneamente per sincronizzare il telecomando con il Wii. Vedi pagg. 110 – 111.

Presa collegamento esterno
Permette di collegare accessori esterni come, ad esempio, il Nunchuk.

Filo del laccetto per telecomando Wii

Coperchio batterie

Attacco laccetto

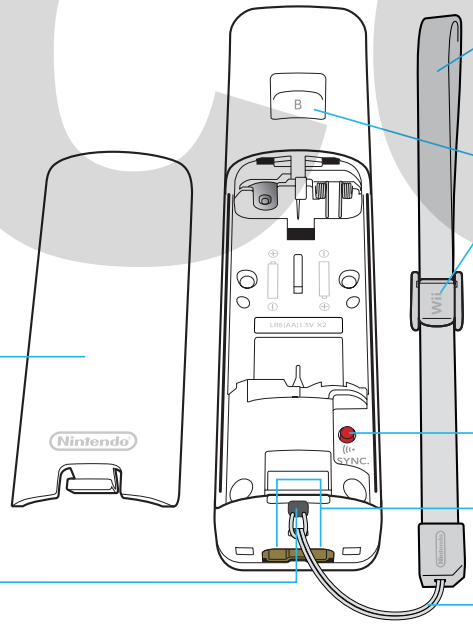

NOTA: premendo il pulsante HOME è possibile controllare il livello di carica delle batterie. Per maggiori informazioni, vedi pag. 180 del manuale di istruzioni della console Wii: canali e impostazioni.

Nunchuk (RVL-004)

Control Stick

Pulsante C

Pulsante Z

Fermo del connettore
Fare passare il filo del laccetto per telecomando Wii attraverso il fermo del connettore.

Connettore del Nunchuk
Collegare questo connettore alla presa collegamento esterno del telecomando Wii.

Alette di sbloccaggio del cavo
Spingere queste alette verso l'interno per scollegare il Nunchuk dal telecomando Wii.

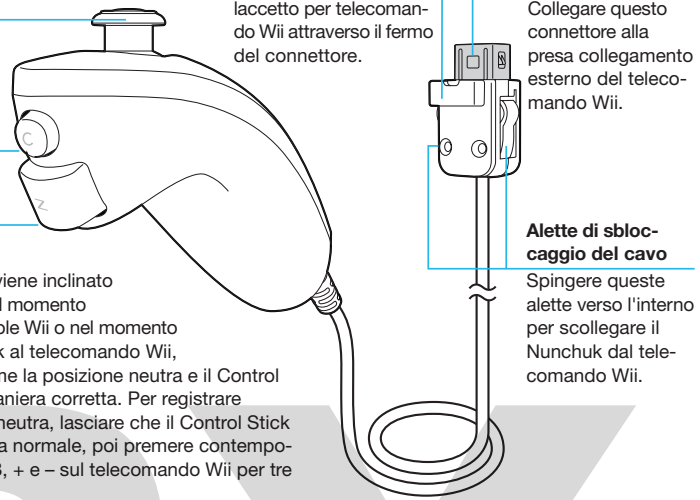

NOTA: se il Control Stick viene inclinato in una qualsiasi direzione al momento dell'accensione della console Wii o nel momento in cui si collega il Nunchuk al telecomando Wii, quella viene registrata come la posizione neutra e il Control Stick non funzionerà in maniera corretta. Per registrare nuovamente la posizione neutra, lasciare che il Control Stick torni nella posizione neutra normale, poi premere contemporaneamente i pulsanti A, B, + e – sul telecomando Wii per tre secondi.

Per evitare che si verifichi questo problema, non toccare il Control Stick in questi casi:

- durante l'accensione della console Wii
- mentre si collega il Nunchuk al telecomando Wii
- mentre si avvia un canale dal **menu Wii**
- mentre da un canale o da un gioco si sta tornando al **menu Wii**.

Barra sensore (RVL-014)

Connettore della barra sensore
Collegare questo connettore alla presa per barra sensore sul retro della console. Vedi pag. 101 per le istruzioni sull'installazione.

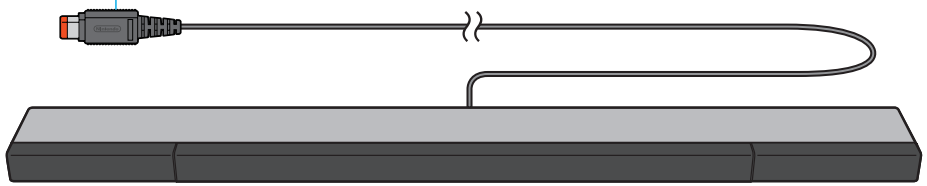

Supporto della barra sensore (RVL-016)

Vedi pag. 103 per le istruzioni sull'installazione.

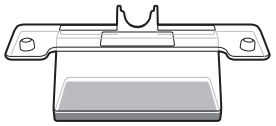

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 96

Base di appoggio della console Wii (RVL-017)

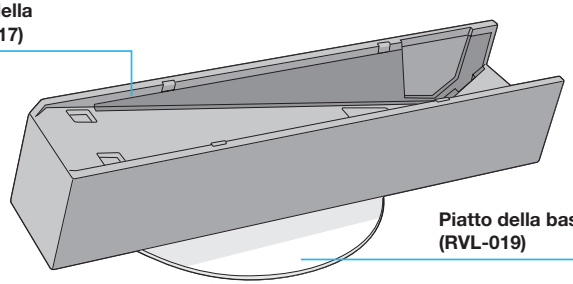

Piatto della base di appoggio (RVL-019)

NOTA: la base di appoggio della console Wii e il piatto della base di appoggio vengono forniti già assemblati, come mostrato in figura.

Blocco alimentatore per Wii (RVL-002(EUR))

Spina CA

Collegare questa spina a una presa a muro 230 V~ CA.

Connettore a spina CC

Collegare questo connettore a spina al connettore ingresso CC sul retro del Wii.

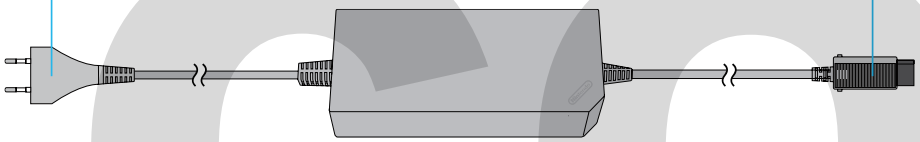

Cavo AV per Wii (RVL-009)

Connettore AV MULTI

Collegare questo connettore alla presa AV MULTI OUT sul retro della console Wii.

Spinotti RCA

Collegare questi spinotti ai connettori di ingresso del proprio televisore (o all'adattatore SCART se il proprio televisore è dotato di un ingresso SCART a 21 pin).

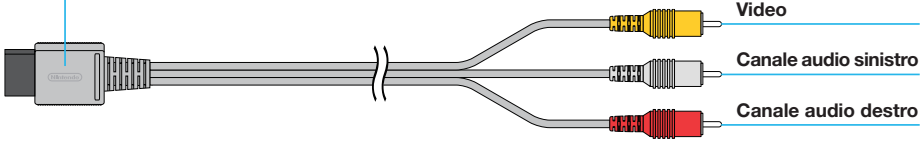

Video

Canale audio sinistro

Canale audio destro

Adattatore SCART (SNSP-015)

Collegare questo adattatore all'ingresso SCART del televisore o del videoregistratore.

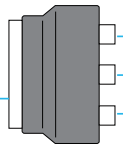

Rosso

Bianco

Giallo

4 Installazione della console

Precauzioni per l'uso della console Wii

Si raccomanda di leggere attentamente le linee guida riportate di seguito prima di installare e iniziare ad utilizzare la console Wii (RVL-001(EUR)). La mancata osservanza di queste linee guida potrebbe provocare danni alla console Wii o ai suoi accessori.

- Usare la console Wii esclusivamente in luoghi chiusi.
- Assicurarsi sempre che il corpo, le spine, i cavi e le altre parti del blocco alimentatore usato con la console Wii non presentino danni.
- In caso di danneggiamento, il blocco alimentatore usato con la console Wii non dovrà essere utilizzato fino ad adeguata riparazione.
- La console Wii deve essere scollegata dal blocco alimentatore prima di procedere alla sua pulizia.
- La console Wii è dotata di bocchette di uscita/entrata aria, atte a mantenere un'adeguata ventilazione. Non utilizzare la console in luoghi dove queste bocchette possano essere coperte o ostruite come, ad esempio, su tappeti, moquette o in spazi troppo ristretti. Si raccomanda di mantenere tali bocchette libere da polvere e da qualsiasi altro tipo di materiale estraneo.
- Non aprire, smontare, modificare o cercare di riparare la console Wii, i suoi accessori o i suoi componenti. Ciò annullerebbe la garanzia. Per qualsiasi riparazione rivolgersi sempre al Centro Assistenza Nintendo.
- Estrarre sempre il disco dalla console dopo che si è finito di giocare.
- Non conservare la console Wii sul pavimento o in luoghi dove potrebbe essere esposta a umidità, sporco, polvere, lanugine ecc.
- Non far cadere, colpire o danneggiare in qualsiasi altro modo la console Wii, i suoi componenti o i suoi accessori.
- Prima di scollegare qualsiasi connettore o spina dalla console o dalla presa a muro spegnere la console Wii, poi tirare con molta attenzione la spina o il connettore stesso e non il cavo.
- Non calpestare, tirare con eccessiva forza o piegare i cavi o i fili.
- Non esporre a temperature estremamente alte o basse la console Wii, i suoi componenti o i suoi accessori.
- Non versare liquidi di alcun tipo sulla console Wii, sui suoi componenti o accessori. Per pulire la console servirsi di un panno leggermente inumidito. A questo scopo utilizzare esclusivamente acqua. Prima di usare la console, attendere che essa sia completamente asciutta.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 98

Collocazione della console

NOTA: nello scegliere la collocazione della console Wii assicurarsi che ci sia ventilazione sufficiente intorno ad essa.

La console Wii può essere collocata sia in posizione orizzontale che verticale. Se la si colloca in posizione verticale usare la base di appoggio.

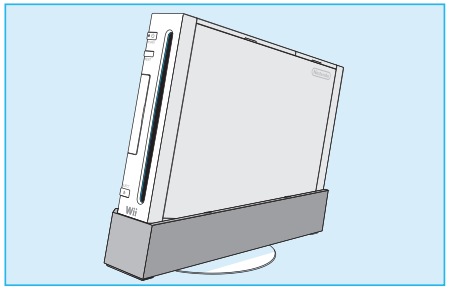

Collocazione in posizione verticale

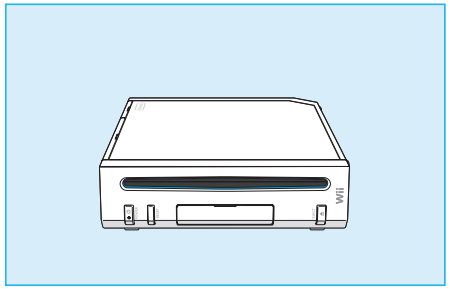

Collocazione in posizione orizzontale

⚠ AVVERTENZA – DANNI ALLA CONSOLE

La console può riportare danni in caso di caduta, specialmente se ciò avviene quando il lettore disco è in funzione. Nella confezione è stato incluso un piatto della base di appoggio. Si raccomanda di utilizzarlo se la console viene collocata in posizione verticale.

NOTA: non cambiare la posizione della console mentre è in funzione.

Collocazione in posizione verticale

NOTA: questi componenti vengono forniti già assemblati. Consultare le istruzioni qui di seguito per riassemblarli qualora si separassero.

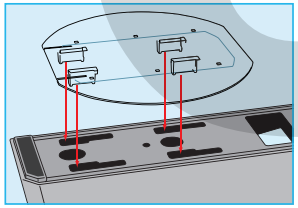

1. Collegare il piatto della base di appoggio alla parte inferiore della base di appoggio della console Wii inserendo i denti nelle scanalature, come mostrato in figura.

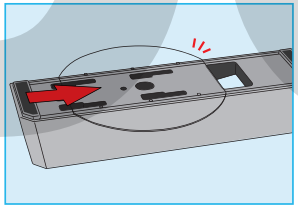

2. Fare scorrere il piatto della base di appoggio lungo la base di appoggio, come mostrato in figura.

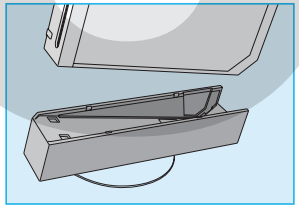

3. Collocare la base di appoggio su una superficie piana e inserirvi la console. Infilare la console nella base di appoggio dall'alto verso il basso, senza farla scorrere in orizzontale.

Collocazione in posizione orizzontale

Collocare la console su una superficie piana. Conservare il piatto della base di appoggio e la base di appoggio per utilizzarli nel caso in cui si decidesse di collocare la console in posizione verticale in un secondo momento.

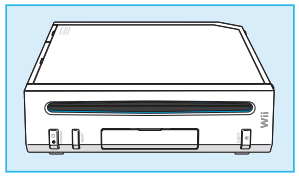

Collegare il cavo AV per Wii

NOTA: prima di collegare qualsiasi cavo spegnere il televisore e l'eventuale impianto audio al quale si desidera collegare la console.

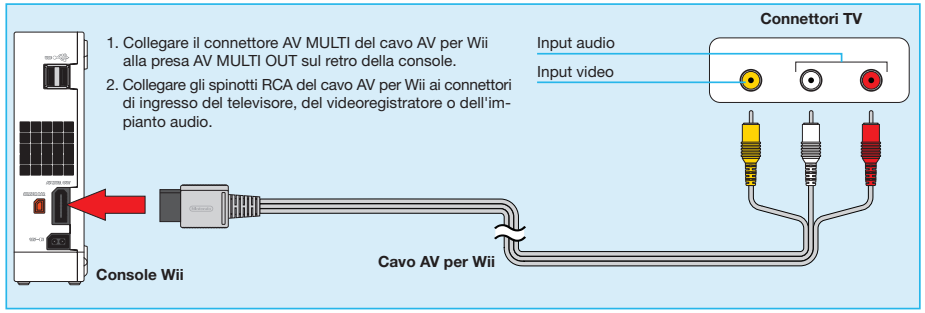
Connettori TV
1. Collegare il connettore AV MULTI del cavo AV per Wii alla presa AV MULTI OUT sul retro della console.
2. Collegare gli spinotti RCA del cavo AV per Wii ai connettori di ingresso del televisore, del videoregistratore o dell'impianto audio.
Input audio
Input video
Console Wii
Cavo AV per Wii

NOTA: l'illustrazione sottostante mostra il collegamento a un televisore o videoregistratore dotato di ingresso SCART a 21 pin.

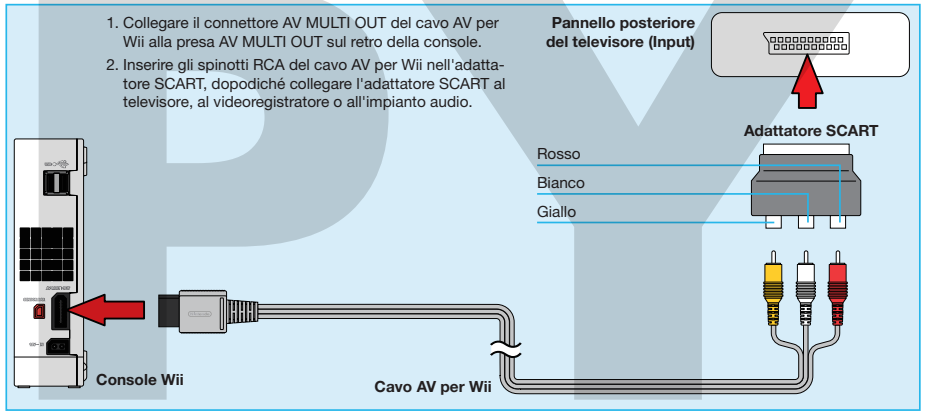
1. Collegare il connettore AV MULTI OUT del cavo AV per Wii alla presa AV MULTI OUT sul retro della console.
2. Inserire gli spinotti RCA del cavo AV per Wii nell'adattatore SCART, dopodiché collegare l'adattatore SCART al televisore, al videoregistratore o all'impianto audio.
Pannello posteriore del televisore (Input)
Adattatore SCART
Rosso
Bianco
Giallo
Console Wii
Cavo AV per Wii

NOTA: per godere di immagini di qualità superiore, usare un cavo AV Component o un cavo RGB per Wii (per informazioni su dove e come acquistarlo, contattare il Centro Assistenza Nintendo). Prima di procedere all'acquisto assicurarsi che il proprio televisore sia provvisto di un ingresso compatibile.

Cavi opzionali venduti separatamente

Usando uno dei seguenti cavi opzionali venduti separatamente è possibile godere di immagini di qualità superiore:

- Televisori con ingresso Component – Cavo AV Component per Wii (RVL-011)
- Televisori con ingresso RGB – Cavo RGB per Wii (RVL-013)

Precauzioni per l'uso di cavi AV

I seguenti cavi non possono essere utilizzati con la console Wii:

- Cavo stereo AV per Nintendo GameCube (SNSP-008)
- Cavo RGB per Nintendo GameCube (DOL-013(EUR))

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 100

Impostazioni del televisore e Audio / Video

Dopo aver installato correttamente la console Wii sarà necessario selezionare il giusto canale di ingresso del televisore, del videoregistratore o dell'impianto audio a cui è collegata la console.

1. Accendere la console Wii, il televisore e l'eventuale impianto audio a cui è collegata.
2. Selezionare il giusto canale Input del televisore (vedi il paragrafo successivo, “Informazioni sulla selezione del canale di ingresso”).
3. Sullo schermo del televisore comparirà il **menu Wii**. Per maggiori informazioni sul **menu Wii**, consultare il manuale di istruzioni della console Wii: canali e impostazioni.

Nel caso in cui il **menu Wii** non venisse visualizzato, assicurarsi che il canale Input sia corretto e consultare il capitolo “Risoluzione dei problemi” alle pagg. 117 – 119.

Informazioni sulla selezione del canale di ingresso

Differenti produttori di TV e VCR utilizzano nomi e posizioni differenti per “Input Select”. I nomi più comuni sono: input, select, input select, line, line in, source, in, EXT o AUX. Consultare il manuale di istruzioni del proprio apparecchio per maggiori dettagli.

NOTA: la selezione del canale di ingresso permette di passare fra i differenti segnali del televisore e del videoregistratore, generalmente tra il segnale dell'antenna e il segnale Audio/Video.

Individuare il segnale dell'apparecchio a cui è connesso il cavo AV per Wii o il cavo RGB per Wii (TV o VCR). I metodi più comuni per accedere alla selezione del canale di ingresso sono:

- Un pulsante sul lato anteriore del televisore o VCR.
- Un pulsante sul telecomando.
- Un canale ad alta o bassa numerazione della TV o VCR (92, 99, 00 o 02).
- Un menu di selezione a schermo.

⚠ AVVERTENZA – DANNI ALLO SCHERMO DEL TELEVISORE

Alcuni televisori possono riportare danni se proiettano un'immagine statica per un periodo di tempo prolungato: tale immagine può infatti rimanere impressa permanentemente sullo schermo (effetto “stampaggio” o “burn-in”). Giocare a videogiochi che presentano immagini statiche o ripetitive, nonché sospendere o lasciare il gioco in pausa potrebbe causare il danno sopradescritto. La console Wii è dotata di una funzione di protezione schermo per ridurre il rischio che si verifichi questo problema. Per maggiori informazioni, vedi pag. 166 del manuale di istruzioni della console Wii: canali e impostazioni.

NOTA BENE: la funzione di protezione schermo non può essere attivata quando si utilizzano giochi per Nintendo GameCube e alcuni software per Wii. Per ridurre il rischio di danni allo schermo durante le pause di gioco, si raccomanda di mettere il gioco in pausa e tenere il televisore spento finché non si riprende a giocare. Anche il televisore potrebbe avere una funzione di protezione schermo che riduce l'intensità delle immagini o oscura completamente lo schermo. Seguire le indicazioni della casa produttrice del televisore su come evitare danni allo schermo.

Prima di usare la console Wii, consultare tutta la documentazione inclusa con il proprio televisore (in particolar modo se si tratta di un modello a retroproiezione, a proiezione frontale o al plasma) per assicurarsi che l'utilizzo di videogiochi non causi danni al televisore stesso.

In caso di dubbio, contattare il produttore dell'apparecchio. Nintendo e i suoi licenziatari non possono essere considerati responsabili in caso di danni al televisore.

La barra sensore

Collegamento della barra sensore

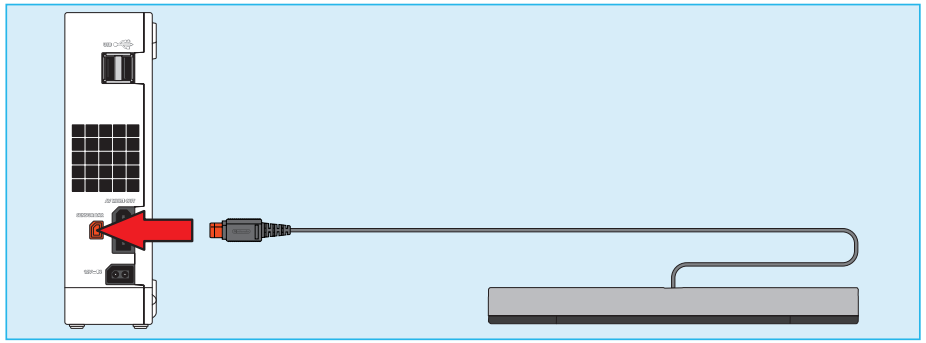

Inserire il connettore della barra sensore nella presa per barra sensore sulla parte posteriore della console.

Installazione della barra sensore

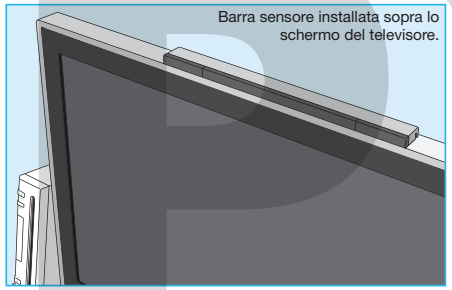

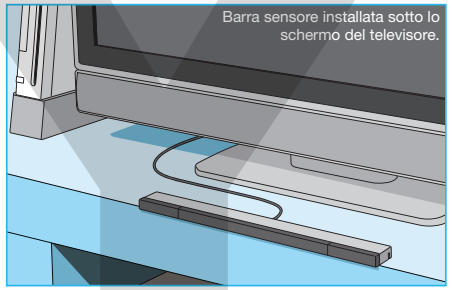

La barra sensore può essere installata sia sopra che sotto lo schermo del televisore. Per istruzioni su come installare la barra sensore, vedi pag. 102.

⚠ ATTENZIONE

La barra sensore non è adatta ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Le strisce biadesive per la barra sensore, le pellicole protettive che le ricoprono e quelle che si trovano sulla barra sensore e sul suo supporto sono elementi di piccole dimensioni, che potrebbero venire ingoiati.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 102

Installare la barra sensore sopra lo schermo

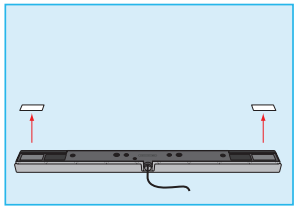

1. Rimuovere la pellicola protettiva dalle strisce biadesive alla base della barra sensore.

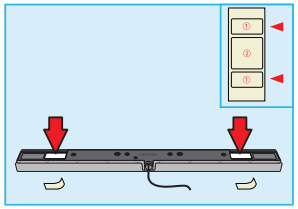

2. Per aumentare la stabilità della barra sensore è possibile utilizzare le strisce biadesive incluse nella confezione della console.

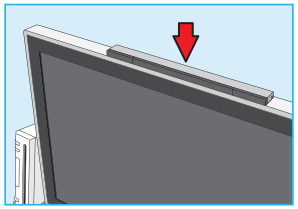

3. Posizionare la barra sensore sopra il televisore.

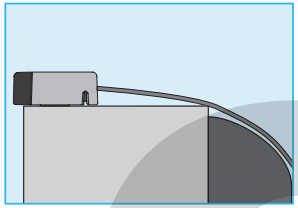

La parte frontale della barra sensore deve essere allineata alla parte frontale del televisore.

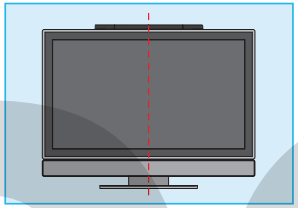

Il centro della barra sensore deve essere allineato con il centro del televisore.

Installare la barra sensore sotto lo schermo

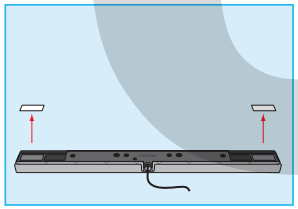

1. Rimuovere la pellicola protettiva dalle strisce biadesive alla base della barra sensore.

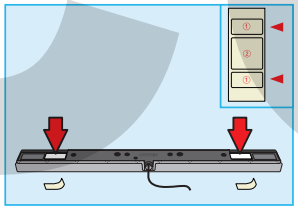

2. Per aumentare la stabilità della barra sensore è possibile utilizzare le strisce biadesive incluse nella confezione della console.

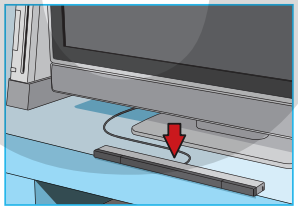

3. Collocare la barra sensore sul bordo della superficie su cui poggia il televisore. Non collocare la barra sensore al di sotto della superficie su cui poggia il televisore come, ad esempio, su mensole che si trovano sotto il televisore.

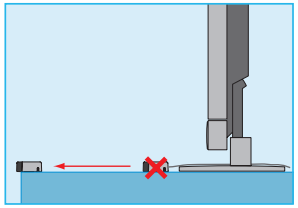

La parte frontale della barra sensore deve essere allineata al bordo della superficie su cui poggia il televisore.

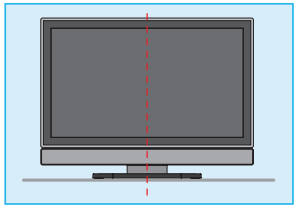

Il centro della barra sensore deve essere allineato con il centro del televisore.

Uso del supporto della barra sensore

In alcune situazioni come, ad esempio, se il televisore è collocato sul pavimento, l'uso del supporto della barra sensore potrebbe migliorare la comunicazione con il telecomando Wii.

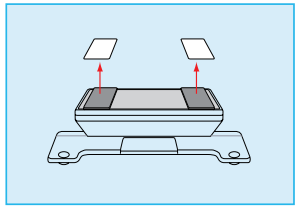

1. Rimuovere la pellicola protettiva dalle strisce biadesive alla base del supporto della barra sensore.

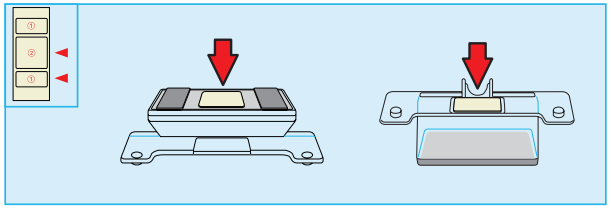

2. Per una maggiore stabilità è possibile utilizzare le strisce biadesive incluse nella confezione della console. Tali strisce possono essere applicate tanto sulla parte superiore quanto su quella inferiore del supporto della barra sensore.

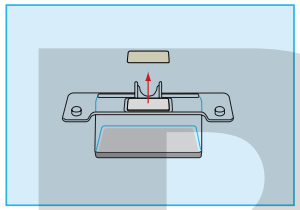

3. Se si applica una striscia biadesiva sulla parte superiore del supporto della barra sensore, rimuovere la pellicola protettiva che si trova sul supporto.

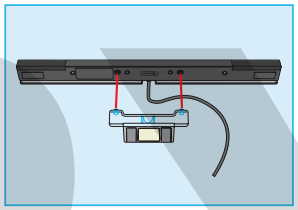

4. Infilare i dentini del supporto negli appositi fori alla base della barra sensore per collegare le due parti.

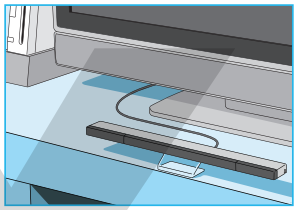

5. Collocare il supporto della barra sensore:
   - sul bordo della superficie su cui poggia il televisore oppure
   - sopra il televisore.

   Non collocare il supporto della barra sensore al di sotto della superficie su cui poggia il televisore come, ad esempio, su mensole che si trovano sotto il televisore.

Avere cura di:

- Allineare il centro della barra sensore con il centro dello schermo del televisore.
- Allineare la parte frontale della barra sensore con la parte frontale del televisore o della superficie su cui poggia il televisore.

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 104

Orientamento del cavo della barra sensore

Infilandolo nell'apposita canalina alla base della barra sensore è possibile orientare il cavo in modo che fuoriesca dalla parte destra o da quella sinistra della barra sensore.

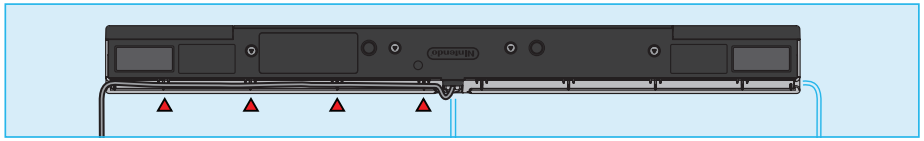

Per un funzionamento ottimale della console Wii attenersi alle seguenti raccomandazioni.

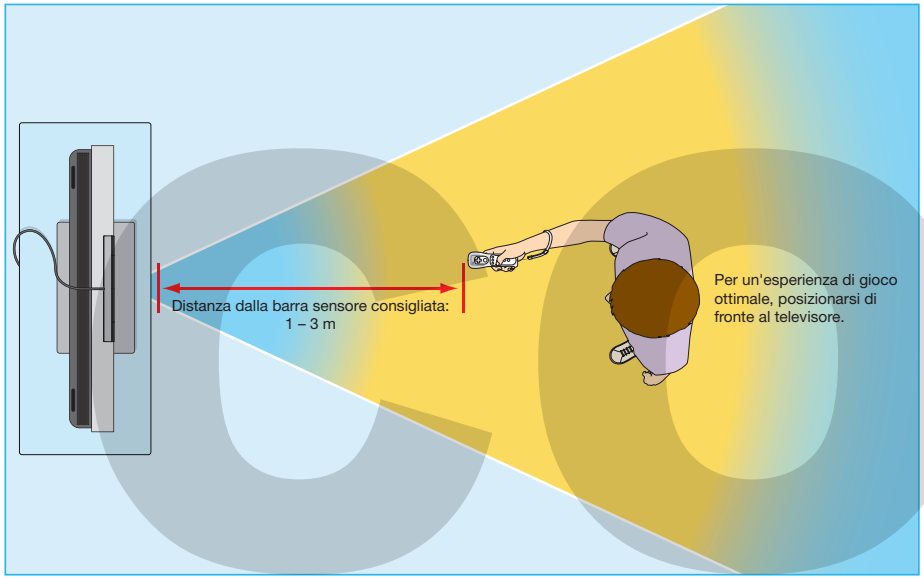
Distanza dalla barra sensore consigliata:
1 – 3 m
Per un'esperienza di gioco ottimale, posizionarsi di fronte al televisore.

⚠ AVVERTENZA – DISTANZA DA PERSONE E OGGETTI DURANTE IL GIOCO

Assicurarsi di avere abbastanza spazio intorno a sé durante il gioco. Per ridurre il rischio di arrecare loro danni fisici o materiali, tenere sempre una distanza adeguata tra sé e le persone e gli oggetti che si trovano nell'area circostante.

Attenersi alle seguenti linee guida per utilizzare il telecomando Wii in maniera ottimale:

- Non collocare oggetti tra il telecomando Wii, la barra sensore e la console: ciò potrebbe impedire la comunicazione.
- Quando si usa il telecomando tenere una distanza adeguata dalla barra sensore e dal televisore. La distanza ottimale è tra 1 e 3 metri.
- Evitare la presenza di fonti di luce intensa, inclusa quella solare, dietro o nelle vicinanze del televisore, nonché la presenza di luce diretta verso il telecomando o che si riflette sullo schermo del televisore.
- Non collocare oggetti dalla superficie altamente riflettente nei pressi della barra sensore.
- Evitare la presenza di fonti di luce infrarossa come fonti di calore, candele, caminetti, stufe elettriche, a gas propano, cherosene o di altro tipo nelle vicinanze della console.

Prima di usare la console Wii leggere attentamente le istruzioni per l'uso del telecomando Wii, del Nunchuk e dei controller per Nintendo GameCube riportate nelle seguenti pagine.

Blocco alimentatore

1. Collegare il connettore a spina CC del cavo del blocco alimentatore al connettore ingresso CC sul retro della console.
2. Inserire la spina CA in una presa a muro 230 V~ CA.

AVVERTENZA: per prevenire il rischio di scosse elettriche, inserire completamente la spina CA nella presa CA.

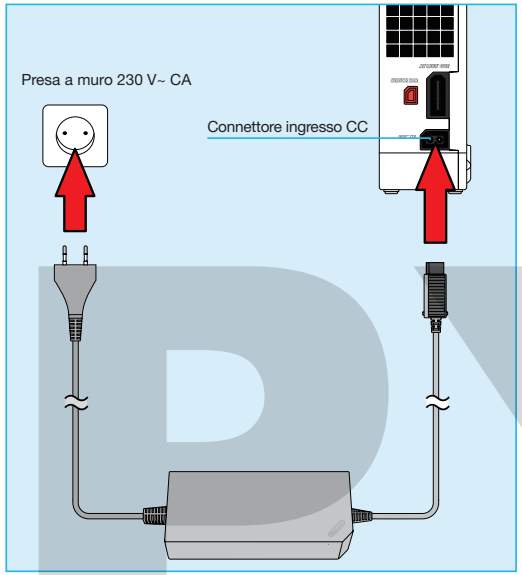

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 106

5 Uso del telecomando Wii

Preparazione e uso del telecomando Wii

Il telecomando Wii viene fornito già avvolto nel guscio protettivo per telecomando Wii.
Nintendo consiglia di lasciare il guscio protettivo per telecomando Wii al suo posto per evitare di danneggiare il telecomando Wii, gli oggetti circostanti o le persone nel caso in cui il telecomando stesso sfugga di mano.
Il telecomando Wii è alimentato da due batterie stilo AA. Si raccomanda di usare batterie alcaline di alta qualità che garantiscono una maggiore durata e prestazioni migliori.

⚠ ATTENZIONE – PRECAUZIONI PER L'USO DI BATTERIE

ATTENERSI ALLE SEGUENTI ISTRUZIONI PER EVITARE CHE LE BATTERIE INIZINO A EMETTERE SCOPPIETTII E A PERDERE SOSTANZE ACIDE CHE POSSONO PROVOCARE DANNI ALLA PERSONA E AL TELECOMANDO Wii. NEL CASO IN CUI UNA BATTERIA O IL LIQUIDO FUORIUSCITO DA UNA BATTERIA VENGA ACCIDENTALMENTE INGERITO, CONTATTARE IMMEDIATAMENTE UN MEDICO. SE VIENE A CONTATTO CON GLI OCCHI, IL LIQUIDO FUORIUSCITO DA UNA BATTERIA PUÒ CAUSARE GRAVI CONSEGUENZE QUALI LA CECITÀ O ALTRI DANNI ALLA VISTA: NEL CASO IN CUI CIÒ AVVENGA, SCIACQUARSI IMMEDIATAMENTE CON ABBONDANTE ACQUA E CONTATTARE UN MEDICO. IN CASO DI CONTATTO CON LE MANI O ALTRE PARTI DEL CORPO, LAVARSI ABBONDANTEMENTE CON ACQUA E SAPONE. IN CASO DI CONTATTO CON IL TELECOMANDO Wii, PULIRE IL TELECOMANDO STESSO AVENDO CURA CHE IL LIQUIDO NON VENGA A CONTATTO DIRETTO CON LE PROPRIE MANI. PER MAGGIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE IL PRODUTTORE DELLE BATTERIE.

1. Si raccomanda di usare batterie alcaline di alta qualità per il telecomando Wii. È anche possibile utilizzare batterie ricaricabili al nichel metalidrato (NiMH). Per un uso sicuro e appropriato, seguire le istruzioni della casa produttrice delle batterie. In caso contrario si potrebbe danneggiare il telecomando Wii e si renderebbe nulla la garanzia.
2. Non usare contemporaneamente batterie nuove e batterie usate (sostituire tutte le batterie nello stesso momento).
3. Non inserire le batterie al contrario (il polo positivo [+] e quello negativo [–] devono essere orientati nella giusta direzione). Inserire il polo negativo prima di quello positivo. Evitare cortocircuiti fra i poli.
4. Non lasciare batterie scariche nel telecomando Wii.
5. Non usare contemporaneamente batterie di tipi o di marche differenti. Usare solo batterie identiche o equivalenti a quelle raccomandate.
6. Non lasciare le batterie nel telecomando Wii se non lo si utilizza per un lungo periodo.
7. Estrarre le batterie dal telecomando Wii se si sono scaricate completamente.
8. Non esporre le batterie ad alte temperature o gettarle nel fuoco.
9. Non usare batterie il cui rivestimento in plastica sia strappato o abbia subito manomissioni di qualunque tipo.
10. **NOTA GENERALE:** se si decide di usare batterie ricaricabili al nichel metalidrato, rimuoverle dal telecomando Wii prima di ricaricarle. L'operazione di ricarica delle batterie deve essere eseguita sotto la supervisione di un adulto.
11. Non cercare di ricaricare batterie non ricaricabili.
12. Qualora si decida di smaltire il prodotto, assicurarsi innanzitutto di rimuovere le batterie dal telecomando Wii. Per informazioni su come smaltire le batterie AA, consultare il paragrafo “Smaltimento delle batterie” qui sotto.

Smaltimento delle batterie

- Smaltire le batterie fra i rifiuti domestici può essere pericoloso per l'ambiente. Smaltire le batterie nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti in materia.
- Secondo la direttiva sulle batterie e gli accumulatori e lo smaltimento delle batterie e degli accumulatori (2006/66/CE), la raccolta delle batterie e piani per il riciclo delle stesse dovrebbero essere attuati in tutti gli stati membri dell'Unione Europea entro il 26/09/2008. Siffatto piano potrebbe già essere disponibile nella propria nazione, nel qual caso, le batterie non devono essere smaltite tra i rifiuti domestici. Per maggiori informazioni, contattare l'autorità locale addetta allo smaltimento dei rifiuti solidi.

⚠ ATTENZIONE

Il telecomando Wii non è adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Il laccetto per telecomando Wii potrebbe attorcigliarsi intorno al collo.

Inserimento delle batterie

1. Sollevare il guscio protettivo per telecomando Wii tirandolo dalla base del telecomando Wii ed estrarre il laccetto per telecomando Wii dall'apertura alla base del guscio.

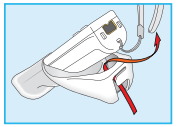

2. Sollevare il guscio protettivo per telecomando Wii fino a scoprire l'intero coperchio batterie, quindi rimuovere il coperchio stesso.

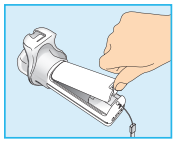

3. Inserire le batterie nell'apposito alloggiamento. Inserire sempre per primo il polo negativo (–). Estrarre sempre per primo il polo positivo (+).

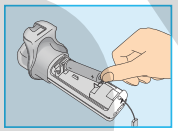

4. Richiudere il coperchio batterie, reinserire il laccetto per telecomando Wii all'interno dell'apertura alla base del guscio e ricoprire il telecomando Wii con il guscio protettivo per telecomando Wii.

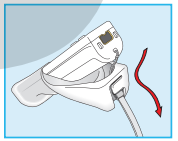

5. Se il guscio protettivo per telecomando Wii è stato completamente rimosso, reinserirlo facendo passare il telecomando Wii attraverso la grande apertura sulla parte superiore del guscio. Assicurarsi di inserire l'intero telecomando all'interno del guscio.

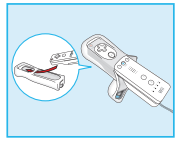

6. Reinserire il laccetto per telecomando Wii all'interno dell'apertura alla base del guscio come mostrato al punto 4.
7. Inserire il copri presa all'interno della presa collegamento esterno alla base del telecomando Wii.

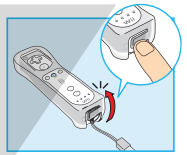

⚠ AVVERTENZA – LACCETTO PER TELECOMANDO Wii

Quando si gioca con la console Wii, si raccomanda di impugnare saldamente il telecomando Wii e il Nunchuk (se lo si sta usando) e di usare sempre il laccetto per telecomando Wii per evitare che il telecomando venga scagliato accidentalmente e subisca danni o ne causi agli oggetti e alle persone che si trovano nelle vicinanze. Assicurarsi che ci sia sufficiente spazio fra sé e le persone e gli oggetti che si trovano nelle vicinanze per evitare di urtarli quando si utilizzano i giochi per Wii. Se le mani diventano umide, interrompere il gioco e asciugarle. Il telecomando Wii risponde ai minimi movimenti, quindi compiere movimenti eccessivi o vigorosi non è necessario.

ASSICURARE SEMPRE IL LACCETTO AL POLSO QUANDO SI USA IL TELECOMANDO Wii

- Assicurarsi che tutti i giocatori usino il laccetto, facendo scorrere il passante per assicurarlo al polso.
- Quando si condivide lo stesso telecomando Wii fra più persone, assicurarsi che ognuno usi correttamente il laccetto per telecomando Wii.
- L'uso del laccetto aiuta a impedire che il telecomando Wii cada o venga scagliato accidentalmente qualora se ne perda il controllo mentre si gioca.

DURANTE IL GIOCO, IMPUGNARE SALDAMENTE IL TELECOMANDO Wii (E IL NUNCHUK, SE LO SI STA USANDO). NON LASCIARE MAI LA PRESA ED EVITARE MOVIMENTI ECCESSIVI

- Anche se si sta usando il laccetto, non lasciare mai la presa del telecomando Wii durante il gioco.
- Se si sta usando il Nunchuk durante il gioco, non lasciare MAI la presa e non lasciarlo ciondolare.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 108

- Quando, all'interno di un gioco, si lascia la presa di oggetti rappresentati sullo schermo come una palla, una spada o altro, seguire le istruzioni relative a quel gioco. Di solito questa operazione richiede che venga premuto o rilasciato un pulsante sul telecomando Wii. Non lasciare MAI la presa del telecomando per eseguire un'azione all'interno del gioco.
- Se le mani diventano umide, interrompere il gioco e asciugarle.
- Il telecomando Wii risponde ai minimi movimenti, quindi compiere movimenti eccessivi o vigorosi non è necessario. Evitare di eseguire movimenti eccessivi, violenti o troppo rapidi e ampie oscillazioni, per non correre il rischio che il telecomando Wii sfugga di mano e il laccetto si rompa e che il telecomando Wii subisca danni o ne causi agli oggetti e alle persone che si trovano nelle vicinanze.

ASSICURARSI DI AVERE ABBASTANZA SPAZIO INTORNO A SÉ MENTRE SI GIOCA

- Mentre si usa il telecomando Wii, è probabile che ci si sposti. Quindi, è importante assicurarsi che tutto lo spazio in cui ci si potrebbe muovere sia libero da mobili, oggetti o altre persone, per evitare di urtarli accidentalmente. Assicurarsi, inoltre, che sopra la propria testa non si trovino oggetti, come lampadari, che potrebbero essere urtati se si salta o si sollevano le braccia. Per di più, tali movimenti non sono necessari, poiché il telecomando Wii reagisce alle minime sollecitazioni. Prestare particolare attenzione se si hanno i soffitti bassi.
- Lasciare almeno 1 metro di distanza fra sé e il televisore.

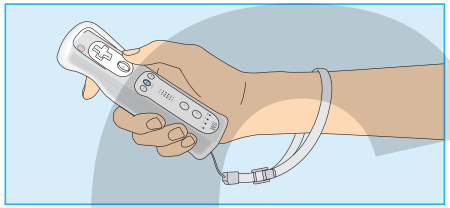

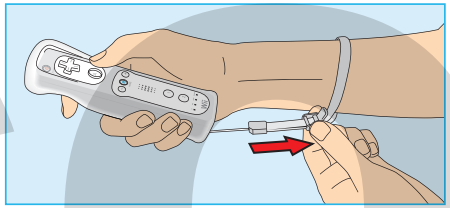

1. Sollevare la levetta del passante e infilare la mano nel laccetto per telecomando Wii. Afferrare saldamente il telecomando Wii.
2. Fare scorrere il passante fino a quando la propria mano non può più scivolare fuori dal laccetto. Non stringere eccessivamente il passante in modo che il laccetto risulti scomodo, ma solo quanto basta per far sì che resti in posizione. Bloccare il passante chiudendo la levetta.

Uso del telecomando Wii

Il modo in cui il telecomando viene usato varia a seconda del gioco: per esempio potrebbe essere necessario tenere il telecomando Wii con una o due mani. Consultare il manuale di istruzioni del gioco al quale si desidera giocare per informazioni sul tipo di controllo previsto.

Configurazioni del telecomando Wii

- Il telecomando può essere usato da solo oppure in diverse configurazioni, collegandolo ad altri accessori per Wii. In ogni caso, il telecomando può essere utilizzato sia da giocatori destrimani che mancini.
- Il modo di usarlo dipende dal gioco a cui si desidera giocare. Consultare il manuale di istruzioni del gioco per informazioni al riguardo.

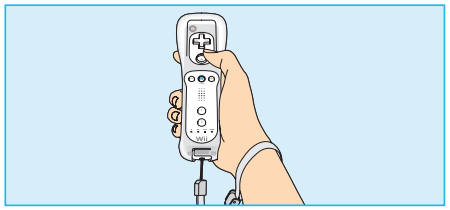

Telecomando Wii puntato

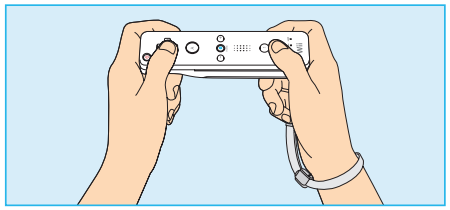

Telecomando Wii afferrato alle estremità

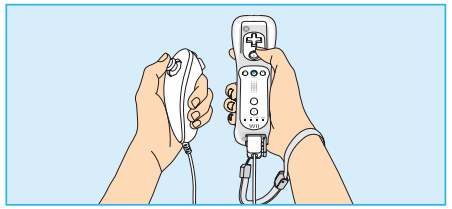

Telecomando Wii e Nunchuk

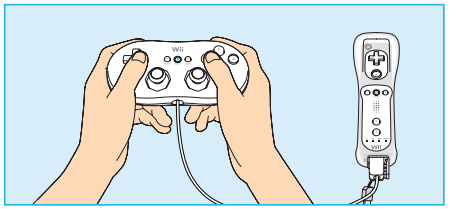

Telecomando Wii e controller tradizionale (venduto separatamente)

Operazioni di base

Puntare

Puntare il telecomando Wii verso un punto specifico dello schermo.

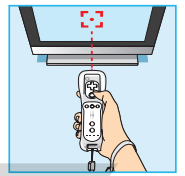

Afferrare e trascinare

Puntare il telecomando Wii verso un punto specifico dello schermo e spostarlo mentre si tiene premuto un pulsante.

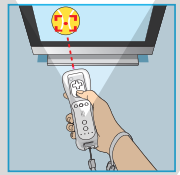

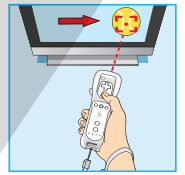

Far oscillare

Spostare il telecomando Wii da una parte all'altra.

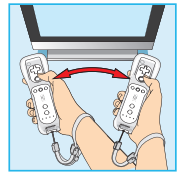

Spingere o tirare

Avvicinare e allontanare il telecomando Wii dallo schermo mentre si tiene premuto un pulsante.

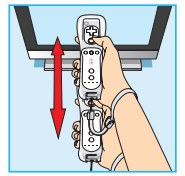

Ruotare

Far ruotare il telecomando Wii sul suo asse longitudinale ruotando il braccio.

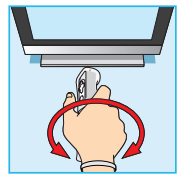

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 110

6 Sincronizzare il telecomando con la console Wii

Il telecomando Wii fornito con il Wii è già stato sincronizzato con la console. Se si desidera aggiungere ulteriori telecomandi Wii o se si vuole sincronizzare nuovamente il telecomando fornito nella confezione della console, usare la **sincronizzazione standard**. Tale procedura permette al telecomando di comunicare con la console.

Vi sono due diverse procedure di sincronizzazione

Sincronizzazione standard – Usando questa procedura il telecomando Wii rimarrà sincronizzato con la console fino a quando non si esegue una nuova **sincronizzazione standard** con una console diversa.

Sincronizzazione temporanea – Questa procedura permette di usare temporaneamente il proprio telecomando con una console diversa dalla propria, oppure di usare il telecomando di un altro giocatore sulla propria console. Questa procedura non ha alcun effetto sulla **sincronizzazione standard** del telecomando. Il telecomando sarà in grado di comunicare con la console solamente finché i due dispositivi sono accesi: una volta che vengono spenti, la sincronizzazione andrà persa.

- È possibile sincronizzare un massimo di 16 telecomandi Wii ad una console: 10 con la **sincronizzazione standard** e 6 con la **sincronizzazione temporanea**.
- Non è possibile accendere o spegnere la console con un telecomando sincronizzato temporaneamente.

Sincronizzazione standard

NOTA: assicurarsi che le batterie siano inserite nel telecomando Wii prima di eseguire la procedura.

1. Rimuovere il coperchio batterie sul retro del telecomando Wii.
2. Aprire lo sportello dello slot scheda SD sulla parte frontale della console Wii.
3. Premere brevemente il pulsante SYNCHRO (SYNC.) nel vano batterie del telecomando Wii e poi rilasciarlo. Poi, premere brevemente il pulsante SYNC. nel vano slot scheda SD della console e rilasciarlo.

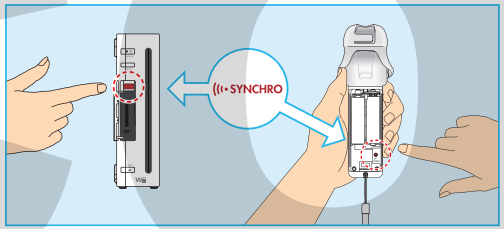

4. I LED giocatore lampeggeranno durante la sincronizzazione: quando smettono di lampeggiare, la procedura è terminata. Il LED giocatore che resta illuminato indica il numero del giocatore.

Seguire questa procedura per ogni telecomando Wii che si vuole sincronizzare con la console. L'ordine in cui vengono sincronizzati i telecomandi Wii sarà anche l'ordine dei partecipanti ai giochi per più giocatori. Per informazioni su come cambiare temporaneamente l'ordine dei telecomandi Wii, vedi il paragrafo seguente: "Sincronizzazione temporanea".

Sincronizzazione temporanea

NOTA: quando si esegue questa procedura, le impostazioni della **sincronizzazione standard** vengono temporaneamente disattivate fino a quando la console non viene spenta. Quando si riaccende la console, si tornerà alla **sincronizzazione standard**.

1. Premere il pulsante HOME su un telecomando Wii sincronizzato con la console.
2. Selezionare dapprima IMPOSTAZIONI TELECOMANDO Wii dal **menu HOME**, poi l'opzione REIMPOSTA alla voce Collegamento.

3. Premere contemporaneamente i pulsanti 1 e 2 dei telecomandi che si vogliono sincronizzare con la console. **L'ordine in cui vengono sincronizzati i telecomandi sarà anche l'ordine dei partecipanti alle partite per più giocatori.**

Per reimpostare il collegamento bisogna premere contemporaneamente ① e ② su ciascun telecomando Wii nell'ordine dei giocatori desiderato.

4. I LED giocatore lampeggiano durante la sincronizzazione. Tenere premuti i pulsanti fino a quando i LED giocatore smettono di lampeggiare, indicando che la sincronizzazione è terminata.

Durante la sincronizzazione, il numero di LED lampeggianti indica il livello di carica delle batterie del telecomando Wii.

Dopo il completamento della sincronizzazione, il LED illuminato indica il numero del giocatore che usa quel telecomando.



NOTA: la **sincronizzazione temporanea** andrà persa nei seguenti casi:

- Quando si spegne la console premendo il pulsante POWER (sulla console o sul telecomando Wii).
- Quando si avvia un gioco o un canale dal **menu Wii**.
- Quando si ritorna al **menu Wii** da un gioco o un canale.
- Quando si seleziona RIAVVIA nel **menu HOME**.
- Quando si preme il pulsante RESET sul lato anteriore della console Wii.

Importanti linee guida per la comunicazione wireless

- Posizionarsi innanzitutto ad una distanza dallo schermo, con la barra sensore installata correttamente, di 1 – 3 metri.
- Cercare, per quanto possibile, di posizionarsi di fronte allo schermo TV (la barra sensore deve essere installata correttamente).
- Evitare che tra sé e la console Wii si frappongano persone o ostacoli di altro genere.
- Evitare interferenze con altre apparecchiature. Se la comunicazione wireless risulta disturbata da altre apparecchiature (ad esempio reti LAN, forni a microonde, telefoni cordless, computer), spostarsi o spegnere l'apparecchiatura che crea l'interferenza.

NOTA: se il telecomando Wii perde la sincronizzazione con la console e non è possibile risincronizzarlo, effettuare la seguente procedura:

1. Spegnere la console Wii premendo il pulsante POWER sul lato anteriore della console.
2. Scollegare il blocco alimentatore dalla presa a muro per dieci secondi e poi ricollegarlo.
3. Accendere la console Wii e provare a risincronizzare il telecomando Wii.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 112

7 Uso del Nunchuk

Preparazione e uso del Nunchuk (RVL-004)

AVVERTENZA: quando si gioca con la console Wii, si raccomanda di impugnare il telecomando Wii e il Nunchuk saldamente e di usare sempre il laccetto per evitare che il telecomando o il Nunchuk vengano scagliati accidentalmente e subiscano danni o ne causino agli oggetti e alle persone che si trovano nelle vicinanze. Usare sempre il laccetto, assicurandolo al polso, e non lasciare ciondolare il Nunchuk. Assicurarsi che ci sia sufficiente spazio fra sé e le persone e gli oggetti che si trovano nelle vicinanze per evitare di urtarli.

Assicurarsi di collegare il Nunchuk come indicato. Fare passare il filo del laccetto attraverso il fermo del connettore del Nunchuk per impedire che il connettore si stacchi dalla presa collegamento esterno del telecomando Wii e colpisca oggetti o persone che si trovano nelle vicinanze.

⚠ ATTENZIONE

Il Nunchuk non è adatto ai bambini di età inferiore ai 36 mesi. Il cavo del Nunchuk potrebbe attorcigliarsi intorno al collo.

Collegare il Nunchuk

1. Fare passare il filo del laccetto per telecomando Wii attraverso il fermo del connettore.

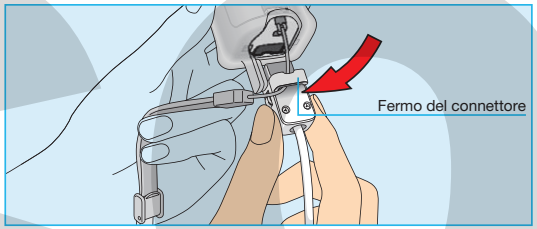

2. Collegare il connettore del Nunchuk alla presa collegamento esterno alla base del telecomando Wii, inserendolo finché non si sente un “clic”.

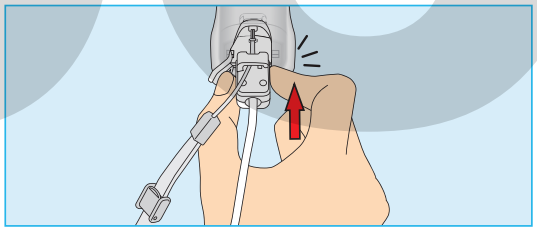

3. Sollevare la levetta del passante, infilare la mano nel laccetto e afferrare saldamente il telecomando Wii. Fare scorrere il passante fino a quando la propria mano non può più scivolare fuori dal laccetto. Non stringere eccessivamente il passante in modo che risulti scomodo, ma solo quanto basta per far sì che il laccetto resti in posizione. Bloccare il passante chiudendo la levetta (vedi “Avvertenza – Laccetto per telecomando Wii” a pag. 107).

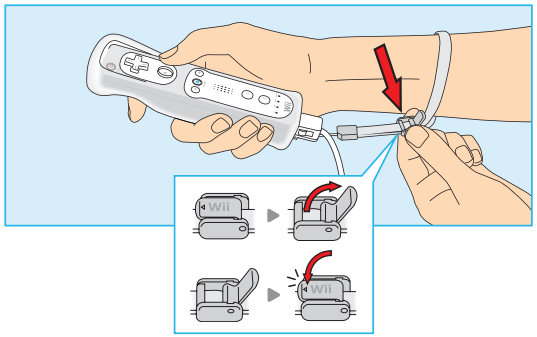

Uso del Nunchuk e del telecomando Wii (configurazione Nunchuk)

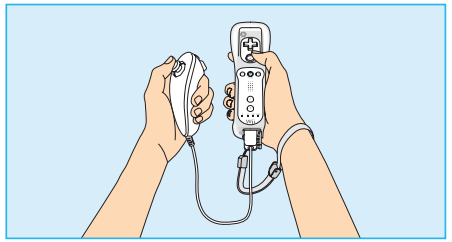

NOTA: fare passare il filo del laccetto per telecomando Wii attraverso il fermo del connettore.

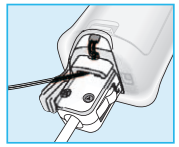

Scollegamento del Nunchuk

Premere le alette di sbloccaggio sui lati del connettore del Nunchuk ed estrarre il connettore dalla presa collegamento esterno posta sulla base del telecomando Wii con un movimento diritto.

Alette di sbloccaggio
Premere le alette per estrarre il connettore dal telecomando Wii.

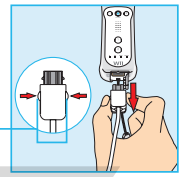

8 Uso dei controller per Nintendo GameCube™

Preparazione all'uso dei controller per Nintendo GameCube

NOTA: quando si usano controller per Nintendo GameCube con la console Wii collocata in posizione verticale, usare sempre il piatto della base di appoggio per evitare che la console possa cadere se il cavo del controller viene tirato con troppa forza (vedi “Collocazione in posizione verticale” a pag. 98).
È anche possibile collocare la console in posizione orizzontale. In questo caso, quando si usano controller per Nintendo GameCube, è possibile rimuovere lo sportello delle prese per controller Nintendo GameCube in modo tale che la console possa poggiare completamente sulla superficie di appoggio. Vedi pag. 114 per istruzioni su come rimuovere lo sportello delle prese per controller Nintendo GameCube.

Collegamento di controller per Nintendo GameCube

NOTA: i controller per Nintendo GameCube funzionano solo quando si usa un gioco per Nintendo GameCube con la console Wii. I controller per Nintendo GameCube sono necessari quando si usa un gioco per Nintendo GameCube.

- Collegare i controller per Nintendo GameCube che si desiderano usare alle prese per controller Nintendo GameCube posizionate sul fianco della console.
- Per informazioni sulla quantità dei controller necessari e sulle prese alle quali devono essere collegati consultare il manuale di istruzioni del gioco a cui si desidera giocare.

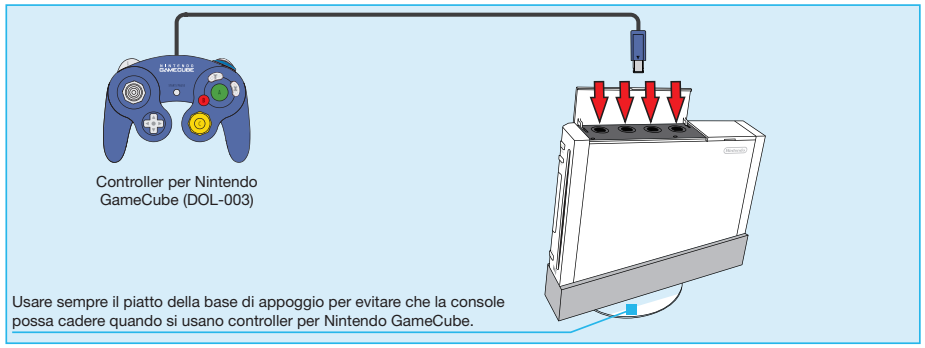
Controller per Nintendo GameCube (DOL-003)
Usare sempre il piatto della base di appoggio per evitare che la console possa cadere quando si usano controller per Nintendo GameCube.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 114

Rimuovere lo sportello delle prese per controller Nintendo GameCube

Perché la console Wii possa poggiare completamente sulla superficie di appoggio, quando è collocata in posizione orizzontale e si usano controller per Nintendo GameCube, è necessario rimuovere lo sportello delle prese per controller Nintendo GameCube.

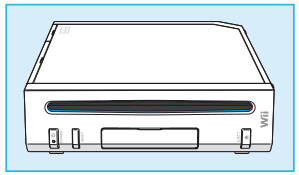

Collocazione in posizione orizzontale

1. Mettere la console Wii in verticale, aprire lo sportello e premere con gentilezza verso l'interno della console, come mostrato nell'immagine, fino a che non si sente un clic.

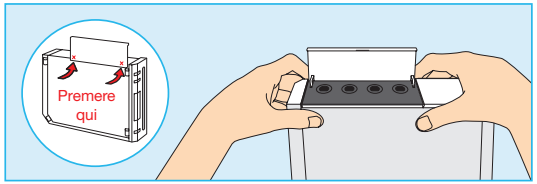

2. Rimuovere il coperchio tirandolo con un movimento diretto dal basso verso l'alto.

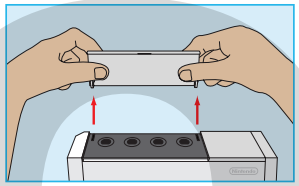

3. Per reinserire il coperchio spingerlo dall'alto verso il basso fino a che non torna in posizione (si sentirà un clic).

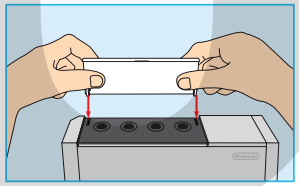

NOTA: anche lo sportello degli slot Scheda Memoria per Nintendo GameCube può essere rimosso allo stesso modo: si raccomanda di rimuoverlo se si usano Schede Memoria per Nintendo GameCube (DOL-008, DOL-014) e la console è collocata in posizione orizzontale.

9 Uso dei dischi

Precauzioni per l'uso dei dischi

Si raccomanda di leggere attentamente le linee guida riportate di seguito prima di usare dischi per Wii o per Nintendo GameCube con la console Wii. La mancata osservanza di queste linee guida potrebbe provocare danni alla console Wii o ai dischi.

- Non toccare la parte non stampata del disco. Nel maneggiare il disco si raccomanda di afferrarlo per i bordi.
- Non utilizzare dischi che presentano crepe e deformazioni o che hanno subito riparazioni di qualsiasi tipo.
- Nell'inserirlo nella console non incurvare o applicare pressione eccessiva sul disco.
- Non esporre i dischi alla luce diretta del sole o a temperature eccessivamente alte. Evitare che siano esposti a umidità, polvere, sporcizia o altri elementi che potrebbero rovinarli.
- Dopo che si è utilizzato un disco, riporlo nella custodia per impedire che si graffi, che si sporchi o che riporti danni in generale.
- Non scrivere né applicare adesivi su una qualunque parte dei dischi.
- Non poggiare materiali estranei sui dischi.
- La console potrebbe non essere in grado di leggere correttamente i dati di gioco contenuti in dischi sporchi o recanti segni di ditate. In caso di necessità, pulire il disco con un panno morbido di cotone leggermente inumidito (usare solo acqua a questo scopo). Pulire il disco eseguendo movimenti dal centro all'esterno del disco. Evitare movimenti circolari.

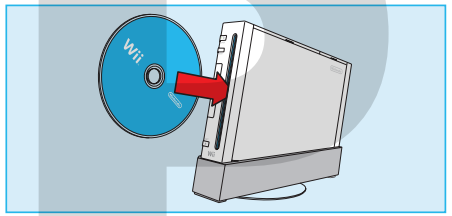

Disco per Wii (RVL-006(EUR))

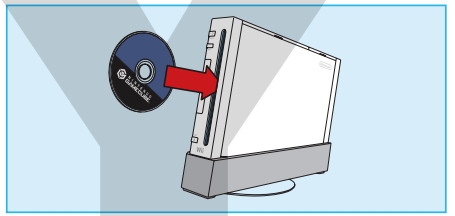

Disco per Nintendo GameCube (DOL-006(EUR))

Usare un disco per Wii o per Nintendo GameCube

Prima di inserire un disco nella console

- Accendere il televisore e qualsiasi dispositivo audio a cui è collegata la console.
- Selezionare il canale di input corretto sul proprio televisore (vedi “Informazioni sulla selezione del canale di ingresso” a pag. 100).

Inserimento dei dischi

Inserire il disco nello slot disco sulla parte frontale della console. La console Wii si accenderà automaticamente.

- Se la console è collocata in posizione verticale, la parte stampata del disco deve essere rivolta verso destra.
- Se la console è collocata in posizione orizzontale, la parte stampata del disco deve essere rivolta verso l'alto.

Iniziare a giocare

1. Usando il telecomando Wii, spostare il cursore sul pannello Canale Disco nel **menu Wii**, poi premere il pulsante A per confermare.
   NOTA: per maggiori informazioni sull'uso dei dischi con la console Wii, leggere attentamente il capitolo “Il Canale Disco” nel manuale di istruzioni della console Wii: canali e impostazioni incluso nella confezione.
2. Selezionare AVVIA sotto il pannello dello **schermo del titolo** per iniziare a giocare.
   Consultare il manuale di istruzioni del gioco a cui si desidera giocare per informazioni sul metodo di controllo del gioco stesso.
   NOTA: per i giochi per Nintendo GameCube è necessario usare il controller per Nintendo GameCube. Inoltre è richiesta una Scheda Memoria per Nintendo GameCube per il salvataggio dei dati.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 116

10 Uso di schede di memoria

Uso di schede SD

Le schede SD sono dispositivi usati per la memorizzazione di dati nelle macchine fotografiche digitali, nei cellulari e nei PC. La console Wii supporta solo le schede SD, ivi comprese le schede miniSD e microSD se utilizzate con i rispettivi adattatori.

È possibile utilizzare una scheda SD con la console Wii per salvare dati di gioco, particolari dati associati alle applicazioni dei Canali Wii, oppure giochi scaricati dal Canale Wii Shop.

Scheda SD

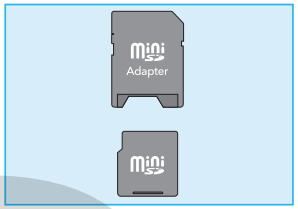

Scheda miniSD e adattatore

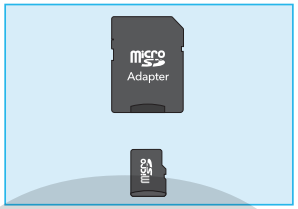

Scheda microSD e adattatore

Per utilizzare una scheda SD, aprire lo sportello dello slot scheda SD sulla parte frontale della console e inserire la scheda SD nell'apposito slot.

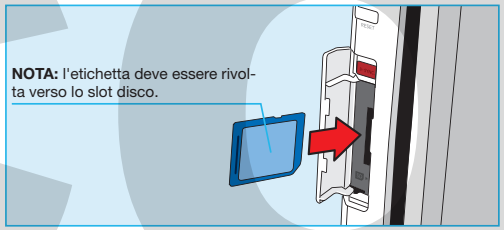

Uso di Schede Memoria per Nintendo GameCube

NOTA: le Schede Memoria per Nintendo GameCube possono essere usate esclusivamente per salvare i dati di giochi per Nintendo GameCube.

Per usare una Scheda Memoria per Nintendo GameCube aprire lo slot Scheda Memoria per Nintendo GameCube e inserire la Scheda Memoria come mostrato nell'immagine a destra.

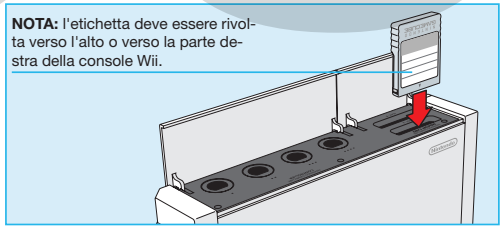

AVVERTENZA: non inserire o rimuovere la scheda di memoria durante la lettura o la scrittura di dati o durante la sua formattazione: ciò potrebbe danneggiare la console Wii e/o la scheda di memoria o danneggiare in maniera permanente i dati in essa contenuti.

11 Risoluzione dei problemi

Prima di rivolgersi all'assistenza, leggere attentamente la seguente sezione relativa alla risoluzione dei problemi.

Nessuna immagine sullo schermo

- Assicurarsi di aver eseguito nell'ordine corretto tutte le operazioni descritte nel foglio “Installazione rapida” incluso nella confezione della console Wii.
- Assicurarsi che ciascun componente della propria configurazione sia collegato a una presa e sia acceso.
- Assicurarsi che tutti i cavi siano collegati correttamente e che tutte le spine siano inserite nelle rispettive prese.
- Assicurarsi che i parametri di input siano corretti per la propria configurazione. (Vedi “Informazioni sulla selezione del canale di ingresso” a pag. 100.)

Nessun suono o suono di qualità scadente

- Assicurarsi che il volume del televisore non sia azzerato o momentaneamente disattivato e che sia ad un livello adeguato.
- Assicurarsi che tutti i cavi dell'impianto audio siano collegati correttamente e che tutte le spine siano inserite nelle rispettive prese.
- Assicurarsi che il cavo AV per Wii sia collegato nei connettori d'ingresso (INPUT) del televisore o videoregistratore e non in quelli d'uscita (OUTPUT).
- Assicurarsi che i parametri di input siano corretti per la propria configurazione. (Vedi “Informazioni sulla selezione del canale di ingresso” a pag. 100.)
- In alcuni giochi, il suono non è presente finché non si inizia a giocare.
- Se si sta utilizzando un televisore o videoregistratore mono ed uno dei cavi audio è sconnesso, è possibile che non si riescano a sentire tutti i suoni del gioco. Utilizzare un adattatore ad “Y” per ricevere il suono da entrambi i canali (destro e sinistro).
- Se il televisore o il videoregistratore hanno sia l'opzione mono che stereo, assicurarsi che l'opzione sia la stessa delle proprie impostazioni.
- Controllare il manuale di istruzioni del gioco a cui si sta giocando per conoscere i tipi di controllo del volume e le opzioni mono/stereo che si possono impostare direttamente nel gioco.

Il LED d'accensione della console non si accende, o si spegne durante il gioco

- Assicurarsi che il blocco alimentatore sia inserito sia nella presa a muro che sul retro della console.
- Se il LED d'accensione è ancora spento, scollegare la spina CA del blocco alimentatore dalla presa a muro, attendere 2 minuti e ricollegarla, poi accendere la console.

Il telecomando Wii non funziona o non funziona in maniera corretta

- Consultare nuovamente le istruzioni relative all'installazione della barra sensore contenute in questo manuale per assicurarsi di averla installata in maniera corretta.
- Assicurarsi che le batterie non siano scariche e che la console sia accesa.
- Se tutti e quattro i LED giocatore del telecomando Wii lampeggiano, provare a risincronizzare il telecomando Wii. Se la procedura non funziona, spegnere la console Wii e scollegarla. Lasciar passare 10 secondi prima di ricollegarla e risincronizzare il telecomando Wii.
- Consultare il manuale di istruzioni del gioco al quale si desidera giocare per assicurarsi che si stia usando il tipo di controller o l'accessorio corretto.
- Assicurarsi che non vi siano oggetti che bloccano la trasmissione tra la barra sensore, la console e il telecomando Wii.
- Usare il supporto della barra sensore se essa è collocata sotto il televisore.
- Controllare e, se necessario, regolare la sensibilità della barra sensore. (Vedi pag. 170 del manuale di istruzioni della console Wii: canali e impostazioni.)

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 118

• I seguenti fattori possono impedire il corretto funzionamento del telecomando Wii:

– L'uso del telecomando troppo lontano o troppo vicino alla barra sensore. La distanza ottimale è tra 1 e 3 metri.

– La presenza di fonti di luce intensa, inclusa quella solare, dietro o nelle vicinanze del televisore, nonché la presenza di luce diretta verso il telecomando o che si riflette sullo schermo del televisore.

– La presenza di superfici altamente riflettenti nelle vicinanze della barra sensore.

– La presenza di fonti di luce infrarossa come stufe elettriche, a gas propano, cherosene o di altro tipo nelle vicinanze della console.

Se si pensa che uno dei fattori sopraelencati influenzi in maniera negativa il funzionamento del telecomando Wii, provare a eliminare la fonte o a ridurre l'entità dell'interferenza.

Il telecomando Wii non funziona più, risincronizzarlo non risolve il problema, i LED sul telecomando lampeggiano e poi si spengono

• Provare a risolvere il problema sostituendo le batterie.

• Resettare il telecomando Wii: rimuovere le batterie, attendere un minuto, dopodiché reinserire le batterie. Dopo qualche secondo, provare nuovamente a usare il telecomando Wii.

• Potrebbe essere necessario azzerare le sincronizzazioni e reimpostarle

1. Spegnere la console, attendere qualche istante e poi riaccenderla.
2. Quando appare lo **schermo salute e sicurezza**, tenere premuto il pulsante SYNC. sulla console per 15 secondi.
3. Sincronizzare il telecomando Wii seguendo la procedura descritta alle pagg. 110–111.

• Le interferenze di dispositivi a radiofrequenza potrebbero causare il malfunzionamento del telecomando Wii. Verificare la presenza di apparecchi wireless come telefoni cordless, tastiere o mouse wireless e simili dispositivi e disattivarli o spostarli.

Non è possibile leggere il disco, o il disco non funziona quando è inserito

NOTA: i dischi non si avviano automaticamente, ma devono essere caricati dal Canale Disco del **menu Wii**.

• Assicurarsi che il disco sia inserito correttamente: la parte stampata del disco deve essere rivolta verso l'alto, se la console è in posizione orizzontale, o verso destra se essa si trova in posizione verticale.

• Assicurarsi che il disco sia pulito e in buone condizioni. Se il disco è sporco, pulirlo con un panno soffice eseguendo movimenti dal centro verso l'esterno.

• Estrarre il disco, poi spegnere e riaccendere la console. Inserire nuovamente il disco e provare ad avviarlo.

• Controllare che il disco sia compatibile con la propria versione della console: la console è in grado di leggere esclusivamente dischi destinati all'uso nei paesi dello Spazio Economico Europeo e in Svizzera.

I pulsanti del telecomando Wii o di uno dei controller complementari restano premuti

Pulire i pulsanti utilizzando la seguente procedura:

1. Rimuovere le batterie e disconnettere tutti gli accessori dal telecomando Wii.
2. Usare uno spazzolino da denti nuovo e acqua corrente calda. **Non utilizzare acqua bollente né qualsiasi tipo di sapone o detergente.**
3. Immergere lo spazzolino nell'acqua calda, poi scrollarlo per togliere l'acqua in eccesso. Passarlo delicatamente sui pulsanti interessati facendone penetrare le setole nelle fessure.
4. Asciugare il controller con un panno morbido o un asciugamano e lasciarlo asciugare per almeno due ore.
5. Provare i pulsanti e ripetere il processo se necessario. **Non immergere il controller o gli accessori in alcun tipo di liquido e non versarvi alcun liquido.**

Lo slot disco non si illumina o si illumina solo brevemente

Questo è il normale funzionamento della console. Lo slot si illumina per un istante soltanto **quando si accende la console** in uno dei seguenti modi: a) inserendo un disco, b) premendo il pulsante POWER sulla console o c) premendo il pulsante POWER sul telecomando Wii.

Lo slot disco si illumina brevemente anche quando si ricevono messaggi attraverso WiiConnect24 (per poter ricevere messaggi occorre attivare questa opzione. Per maggiori informazioni vedi pag. 178 del manuale di istruzioni della console Wii: canali e impostazioni.)

Non si riesce ad andare oltre lo schermo di impostazione della lingua

Assicurarsi di aver installato correttamente la barra sensore. Rivedere la procedura di installazione alle pagg. 101–102.

La risposta del telecomando Wii è lenta

A seconda del modello TV, l'effetto del segnale inviato potrebbe essere mostrato a schermo solo dopo essere stato elaborato dalla TV. Questo procedimento può causare un ritardo. Non è un problema della console Wii o del telecomando Wii.

Il mio software supporta il Nunchuk?

Se la confezione del software non mostra il simbolo , allora il Nunchuk non è supportato.

Il mio Nunchuk è nella posizione neutra?

A causa di alcune particolarità del Control Stick, può succedere che non si riesca a controllare il Nunchuk in maniera corretta se la posizione neutra non è registrata correttamente. Per registrare nuovamente la posizione neutra, lasciare che il Control Stick torni nella posizione neutra normale, poi premere contemporaneamente i pulsanti A, B, + e – sul telecomando Wii per tre secondi (vedi pag. 95).

Se, dopo aver provato le soluzioni suggerite, la console Wii non dovesse ancora funzionare correttamente, NON restituire la console al rivenditore presso il quale essa è stata acquistata: così facendo si perderebbero tutti i dati di gioco salvati, quelli scaricati dal Canale Wii Shop e tutti i Wii Points. Per ricevere assistenza e maggiori informazioni per la risoluzione dei problemi o per un'eventuale riparazione, contattare il Centro Assistenza Nintendo.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 120

12 Avvertenze sulla privacy per gli utenti dei servizi Internet Wii

La console Wii permette di usufruire del servizio Virtual Console e del servizio WiiConnect24 (insieme detti "servizi Internet Wii"). Il servizio WiiConnect24 prevede la connessione della console a Internet e consente agli utenti di interagire tra loro in molti modi diversi. Raccomandiamo quanto segue per proteggere la propria privacy:

Nota per i genitori: protezione della privacy dei propri figli durante l'uso dei servizi Internet Wii

- Prima di permettere ai propri figli di usare la console Wii, raccomandiamo vivamente ai genitori di spiegare loro l'importanza di non rivelare informazioni personali a estranei. In particolare, assicurarsi che ai propri figli sia chiaro che devono evitare di rivelare informazioni personali nei loro nickname, nei nomi utente usati nelle chat, nei nomi dei Mii o quando usufruiscono dei servizi Internet Wii. Si raccomanda, inoltre, di spiegare ai propri figli i pericoli in cui possono incorrere quando ricevono messaggi o, in generale, quando comunicano con estranei.
- Si raccomanda ai genitori di supervisionare costantemente i propri figli durante l'installazione e l'uso dei servizi Internet Wii. Se si desidera impedire ai propri figli di usufruire dei servizi Internet Wii, disconnettere la console da Internet.

Protezione della privacy e delle informazioni personali quando si usano la console e il telecomando Wii

- Durante la comunicazione con altri utenti e, in generale, quando si utilizza qualsiasi dei servizi Internet Wii, non fornire informazioni personali come il proprio nome o cognome, numero di telefono, data di nascita, età, indirizzo e-mail o di casa.
- Quando si usufruisce dei servizi Internet Wii potrebbe esserci la possibilità di collegare il proprio account del Canale Wii Shop con l'account del Club Nintendo. Così facendo, si potranno registrare i contenuti scaricati e tale registrazione si rifletterà su entrambi gli account. Inoltre, Nintendo potrà mettere in relazione le attività dell'utente in WiiConnect24 con il suo account del Club Nintendo e inviargli offerte e promozioni relative ai giochi ai quali potrebbe essere interessato. Se non si desidera che ciò avvenga, non collegare fra loro i due account.
- Se si utilizzano le funzioni di invio e ricezione di messaggi della Virtual Console, tenere conto che Nintendo potrebbe monitorare e condividere le informazioni sugli utenti in quanto ciò potrebbe essere (i) prescritto dalla legge, (ii) necessario per proteggere l'azienda, i suoi clienti o i suoi dipendenti, (iii) necessario per poter fornire il servizio.
- Se si decide di rivelare informazioni personali a qualsiasi terza parte, tali informazioni sono soggette alla politica sulla privacy di quell'azienda, non a quella di Nintendo. Prestare molta cautela nella comunicazione di informazioni personali a terze parti quando si usufruisce dei servizi Internet Wii.
- La console Wii potrebbe salvare alcune informazioni personali sul telecomando Wii: tenere presente che, quando si usa il proprio telecomando Wii con una console diversa dalla propria, è possibile che alcune di queste informazioni personali vengano trasferite su tale console.
- Per proteggere la propria privacy, prima di vendere, regalare o cedere a terzi la propria console Wii, assicurarsi di cancellare in maniera definitiva tutte le informazioni personali contenute nella console, ivi compresi le immagini, i messaggi in bacheca e tutte le informazioni sensibili contenute nella console Wii. Per informazioni su come cancellare i dati dalla console Wii consultare il manuale di istruzioni della console Wii: canali e impostazioni.

13 Come smaltire questo prodotto alla fine del suo ciclo di vita

Alla fine del suo ciclo di vita, questo prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Al contrario, il suo smaltimento deve avvenire separatamente, in base alle leggi e ai regolamenti locali sul riciclaggio. Per maggiori informazioni sui sistemi per la raccolta separata dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, disponibili gratuitamente e vicino alla propria abitazione, contattare l'autorità municipale locale.

In alternativa e qualora si intenda acquistare un nuovo prodotto equivalente, il presente prodotto può essere portato al rivenditore di fiducia, il quale, all'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, potrebbe incaricarsi del suo riciclaggio. Tuttavia, è consigliabile sincerarsi previamente che il rivenditore offra tale servizio.

In entrambi i casi, si procederà allo smaltimento inoffensivo per l'ambiente di questo prodotto in un impianto di riciclaggio autorizzato e i suoi componenti verranno recuperati, riciclati e riutilizzati nel modo più efficiente possibile in conformità ai requisiti della direttiva sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (2002/96/CE) del 27 gennaio 2003.

In conformità alla regolamentazione in materia ambientale, è obbligatorio avvalersi dei sistemi di raccolta separata per i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In alcuni Stati sono previste sanzioni in caso di violazione di tali disposizioni.

Note:

1. I rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche possono contenere sostanze pericolose che, in caso di smaltimento non adeguato, possono avere effetti dannosi sull'ambiente e sulla salute umana. È pertanto indispensabile procedere ad uno smaltimento specifico dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche.
2. Tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici Nintendo soggetti alla direttiva sopraccitata sono progettati in modo da permetterne e facilitarne ogni possibile riparazione, upgrade, reimpiego, soppressione e riciclaggio.
3. Nintendo e i suoi distributori ufficiali adottano le disposizioni in materia di riciclaggio negli Stati membri dell'Unione europea e si impegnano ad utilizzare le migliori tecniche di smaltimento, recupero e riciclaggio per assicurare la massima protezione dell'ambiente e della salute umana.
4. Il simbolo barrato del contenitore mobile per la spazzatura (riportato qui sotto) viene apposto su tutti gli apparecchi elettrici ed elettronici Nintendo interessati, immessi sul mercato da Nintendo o dai suoi distributori ufficiali con decorrenza dal 13 agosto 2005. Il simbolo indica che, alla fine del loro ciclo di vita, questi prodotti devono essere smaltiti separatamente dagli altri rifiuti, al fine di assicurare il loro completo recupero e uno smaltimento inoffensivo per l'ambiente.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 122

[0407/ITA/RVL-HW]

GARANZIA DI 12 MESI – HARDWARE Wii NINTENDO

GARANZIA PER I CONSUMATORI

La presente garanzia copre la console Wii, i controller per Wii, qualsiasi ulteriore prodotto hardware o accessorio per Wii incluso da Nintendo of Europe GmbH ("**Nintendo**") nella confezione al momento dell'acquisto della console Wii (cumulativamente l'"**Hardware Wii**") nonché il software originale caricato sulla Flash memory della console Wii e i micro-processori presenti nella console Wii (cumulativamente il "**Software Operativo Wii**"). (Nella presente garanzia, l'Hardware Wii e il Software Operativo Wii sono cumulativamente indicati come il "**Prodotto**".)

Nel rispetto delle condizioni e delle esclusioni di seguito indicate, Nintendo garantisce al consumatore originario acquirente del Prodotto ("**Voi**") che, per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto del Prodotto da parte Vostra, il Prodotto sarà esente da vizi inerenti al materiale usato e al processo di fabbricazione.

Al fine di far valere la presente garanzia, Voi dovete comunicare a Nintendo, entro 12 mesi dalla data di acquisto del Prodotto da parte Vostra, il difetto riscontrato nel Prodotto e dovete restituire il Prodotto a Nintendo entro 30 giorni dalla suddetta comunicazione a Nintendo. Qualora, una volta esaminato il Prodotto, Nintendo riconosca che lo stesso è viziato, Nintendo provvederà gratuitamente (a propria assoluta discrezione) alla riparazione o alla sostituzione della componente viziata ovvero alla sostituzione del Prodotto.

La presente garanzia si aggiunge ai diritti e ai rimedi riconosciuti dalla legge.

ESCLUSIONI

La presente garanzia non copre:

- software (diverso dal Software Operativo Wii) o giochi (inclusi o non inclusi nel Prodotto al momento dell'acquisto);
- accessori, periferiche o ulteriori componenti destinati ad essere utilizzati con il Prodotto (inclusi o non inclusi nel Prodotto al momento dell'acquisto) che non siano stati fabbricati da o per conto di Nintendo;
- il Prodotto qualora sia stato acquistato al di fuori dello Spazio Economico Europeo;
- il Prodotto qualora sia di seconda mano o sia stato noleggiato o utilizzato per fini commerciali;
- vizi del Prodotto causati da danno accidentale, negligenza, uso irragionevole, utilizzo congiunto a prodotti non forniti o dati in licenza da Nintendo (inclusi, a mero titolo esemplificativo, sviluppi non autorizzati di giochi, dispositivi di copiatura, adattatori, potenziatori o accessori non dati in licenza) da parte Vostra o di terzi, virus informatici o connessione ad internet, utilizzo del Prodotto in modo non conforme al manuale di istruzioni della console Wii ovvero ad ulteriori istruzioni fornite unitamente al Prodotto, ovvero qualsiasi altra causa che non sia riconducibile ad un vizio del materiale usato o del processo di fabbricazione;
- vizi del Prodotto causati dall'utilizzo di batterie diverse da quelle indicate nel manuale di istruzioni della console Wii, incluse, a mero titolo esemplificativo, batterie difettose, danneggiate o che presentino perdite;
- il Prodotto qualora sia stato aperto, modificato o riparato da soggetti diversi da Nintendo ovvero rechi il proprio numero di serie alterato, illeggibile o rimosso; o
- la perdita di qualsivoglia dato caricato o memorizzato sul Prodotto da un soggetto diverso da Nintendo.

COME FAR VALERE LA GARANZIA

Per comunicare a Nintendo un vizio coperto dalla presente garanzia si prega di contattare:

Centro Assistenza Nintendo
Tel: 199309067

Per le chiamate da telefono fisso si applica la tariffa standard nazionale offerta dall'operatore telefonico del chiamante. Le tariffe possono variare per le chiamate effettuate da telefono cellulare. Prima di telefonare, assicurarsi di ottenere il permesso della persona a cui verrà addebitata la chiamata.

In alternativa, si prega di visitare la sezione "Contatti" del sito www.nintendo.it.

Prima di spedire il Prodotto al Centro Assistenza Nintendo, dovete rimuovere o cancellare qualsiasi file o dato di carattere privato o riservato. Resta inteso che Nintendo non sarà responsabile per alcuna perdita, cancellazione o danneggiamento dei Vostri file o dati che non siano stati cancellati o rimossi. Nintendo raccomanda vivamente che facciate una copia di back up di qualsiasi dato da Voi non rimosso o cancellato.

Nello spedire il Prodotto al Centro Assistenza Nintendo, si prega di:

1. utilizzare, se possibile, la confezione originale;
2. fornire una descrizione del vizio riscontrato;
3. allegare una copia del Vostro documento di acquisto, assicurandoVi che riporti la data di acquisto del Prodotto; e
4. fare in modo che sia ricevuto da Nintendo entro 30 giorni dalla comunicazione originaria del vizio riscontrato.

Qualora il periodo di garanzia di 12 mesi sopraindicato sia già decorso al momento in cui il vizio è riscontrato o qualora il vizio non sia coperto dalla presente garanzia, Nintendo potrebbe comunque essere disposta (a propria assoluta discrezione) a riparare o sostituire la componente viziata ovvero a sostituire il Prodotto. Per maggiori informazioni su questo punto, ed in particolare per quanto riguarda i dettagli dei costi di tali servizi, si prega di contattare:

Centro Assistenza Nintendo
Tel: 199309067

Per le chiamate da telefono fisso si applica la tariffa standard nazionale offerta dall'operatore telefonico del chiamante. Le tariffe possono variare per le chiamate effettuate da telefono cellulare. Prima di telefonare, assicurarsi di ottenere il permesso della persona a cui verrà addebitata la chiamata.

SOFTWARE OPERATIVO Wii

Il Software Operativo Wii può essere utilizzato esclusivamente unitamente al Prodotto e non può essere impiegato per nessuno scopo diverso. Voi dovete astenerVi dal copiare, adattare, compiere operazioni di reverse engineering, decompilare, disassemblare ovvero altrimenti modificare il Software Operativo Wii, salvo sia espressamente consentito dalla legge applicabile. Nintendo può utilizzare misure per evitare la copiatura ovvero altre misure al fine di proteggere i propri diritti sul Software Operativo Wii.

COPY

[1006/ITA/RVL-HW]

SERVIZIO INFORMAZIONI

Se hai bisogno di qualsiasi tipo
di informazione sui nostri prodotti, puoi chiamare
il Servizio Informazioni al numero:

199 191 199

Non è un servizio a pagamento. La tariffa telefonica minima
applicata è di €0,0465 al minuto IVA esclusa
(costo riferito all'operatore telefonico Telecom Italia SpA).

In alternativa puoi visitare il sito
www.nintendo.it

[1006/WALD-ITA/RVL-HW]

Problemi durante l'installazione?

Supporto tecnico Svizzera

Per problemi di installazione e per domande tecniche,
puoi contattare il nostro Support Team a tua disposizione
al seguente numero telefonico:

062 / 387 98 18

Lu – Ve 08.30 – 12.00 / 13.00 – 17.00

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 124

Note

Wii contains browser technology (“Opera Browser”) licensed from Opera Software ASA (www.opera.com).
(Opera® Browser from Opera Software ASA. Copyright 1995 – 2006 Opera Software ASA. All rights reserved.)

The Opera Browser includes the Zlib compression library, developed by Jean-loup Gailly and Mark Adler. Copyright © 1995 – 2004 Jean-loup Gailly and Mark Adler.

The Opera Browser includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. Copyright © 1998 – 2001 The OpenSSL Project. All rights reserved.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT “AS IS” AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The Opera Browser contains cryptographic software written by Eric Young. Copyright © 1995 – 1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com). All rights reserved.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG “AS IS” AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Number-to-string and string-to-number conversions are covered by the following notice:

The author of this software is David M. Gay.
Copyright © 1991, 2000, 2001 by Lucent Technologies.

Permission to use, copy, modify, and distribute this software for any purpose without fee is hereby granted, provided that this entire notice is included in all copies of any software which is or includes a copy or modification of this software and in all copies of the supporting documentation for such software.

THIS SOFTWARE IS BEING PROVIDED “AS IS”, WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY. IN PARTICULAR, NEITHER THE AUTHOR NOR LUCENT MAKES ANY REPRESENTATION OR WARRANTY OF ANY KIND CONCERNING THE MERCHANTABILITY OF THIS SOFTWARE OR ITS FITNESS FOR ANY PARTICULAR PURPOSE.

Portions of this software are copyright © 2006 The FreeType Project (www.freetype.org). All rights reserved.

COPY

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 126

DECLARATION OF CONFORMITY / DECLARATION DE CONFORMITE

Nintendo hereby declares that "Wii" is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 1999/5/EC. This declaration of Conformity is published on our website. Please visit **http://docs.nintendo-europe.com**

Hiermit erklärt Nintendo, dass sich „Wii" in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Sie finden diese Konformitätserklärung auch auf unserer Internet-Seite: **http://docs.nintendo-europe.com**

Par la présente, Nintendo déclare que la console « Wii » est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE. Cette déclaration de conformité est accessible sur notre site Internet. Veuillez visiter le site **http://docs.nintendo-europe.com**

Hiermee verklaart Nintendo dat de „Wii" in overeenstemming is met de essentiële eisen en andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Deze verklaring is terug te vinden op onze website **http://docs.nintendo-europe.com**

Por medio de la presente, Nintendo declara que "Wii" cumple con los requisitos esenciales y cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la Directiva 1999/5/CE. Esta declaración de conformidad está publicada en nuestro sitio web: **http://docs.nintendo-europe.com**

Con la presente Nintendo dichiara che questa "console Wii" è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. Per prendere visione del testo della dichiarazione di conformità visitare il nostro sito Internet **http://docs.nintendo-europe.com**

A Nintendo declara que esta "Wii" está conforme com os requisitos essenciais e outras disposições da Directiva 1999/5/CE. Esta declaração de conformidade está publicada no nosso site de Internet. Por favor visite **http://docs.nintendo-europe.com**

Härmed intygar Nintendo att produkten "Wii" överensstämmer med de väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som ingår i direktiv 1999/5/EG. Detta intygande om överensstämmelse med gällande föreskrifter finns på vår webbplats. Besök **http://docs.nintendo-europe.com**

Nintendo erklærer herved, at følgende udstyr „Wii" overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i direktiv 1999/5/EF. Konformitetserklæringen er offentliggjort på vores website. Besøg den på **http://docs.nintendo-europe.com**

Nintendo vakuuttaa täten, että "Wii-pelikonsoli" -laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen. Tämä määritystenmukaisuusvakuutus on julkaistu web-sivuillamme. Käy osoitteessa **http://docs.nintendo-europe.com**

B'dan il-mezz, Nintendo, jiddikjara li dan „Wii" jikkonforma mal-ħtiġijiet essenzjali u mad-dispożizzjonijiet rilevanti l-oħrajn tad-Direttiva 1999/5/KE. Din id-Dikjarazzjoni tal-Konformità hija ppubblikata fuq il-website tagħna. Jekk joġġbok żur **http://docs.nintendo-europe.com**

Käesolevaga kinnitab Nintendo seadme "Wii" vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Käesolev vastavusdeklaratsioon on avaldatud meie veebisaidil. Palun külastage **http://docs.nintendo-europe.com**

Компания Nintendo настоящим заявляет, что данный "Wii" удовлетворяет всем основным требованиям и другим действующим положениям Директивы 1999/5/ЕС. Настоящее Заявление о соответствии опубликовано на веб-сайте нашей компании. Посетите веб-сайт **http://docs.nintendo-europe.com**

Компанія Nintendo заявляє, що пристрій "Wii" відповідає обов'язковим вимогам та іншим важливим положенням директиви 1999/5/ЕС. Повний текст заяви про відповідність опубліковано на нашому веб-сайті **http://docs.nintendo-europe.com**

Ar šo Nintendo deklarē, ka "Wii" atbilst direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Šis atbilstības apliecinājums ir publicēts mūsu tīmekļa vietnē. Lūdzu, apmeklējiet to **http://docs.nintendo-europe.com**

Bendrovė „Nintendo" deklaruoja, kad gaminys „Wii" atitinka Direktyvos 1999/5/EB pagrindinius reikalavimus ir nuostatas. Ši atitikties deklaracija yra skelbiama bendrovės svetainėje. Daugiau informacijos žr. adresu **http://docs.nintendo-europe.com**

Nintendo, burada yer alan "Wii" ürününün, 1999/5/EC yönergesinin gerekliliklerine ve diğer ilgili hükümlerine uygun olduğunu beyan eder. Bu Uyumluluk bildirgesi web sitemizde yayınlanmıştır. Lütfen **http://docs.nintendo-europe.com** sitesini ziyaret edin.

Η Nintendo δηλώνει, με την παρούσα, ότι το "Wii" συμμορφώνεται με τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/ΕΚ. Αυτή η δήλωση Συμμόρφωσης κοινοποιείται στη διαδικτυακή τοποθεσία μας. Επισκεφθείτε τη διεύθυνση **http://docs.nintendo-europe.com**

Nintendo tímto prohlašuje, že tento „Wii" je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES. Toto prohlášení o shodě je uveřejněno na našich webových stránkách. Prosím navštivte **http://docs.nintendo-europe.com**

A Nintendo ezennel kijelenti, hogy a „Wii" megfelel a vonatkozó alapvető követelményeknek és az 1999/5/EK irányelv egyéb vonatkozó előírásainak. Ez a megfelelőségi nyilatkozat megtalálható a cég weboldalán: **http://docs.nintendo-europe.com.**

Niniejszym Nintendo oświadcza, że konsola „Wii" jest zgodna z zasadniczymi wymogami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Niniejszą Deklarację zgodności można znaleźć na naszej stronie internetowej. Zachęcamy do odwiedzin: **http://docs.nintendo-europe.com**

Spoločnosť Nintendo týmto vyhlasuje, že "Wii" spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Toto Vyhlásenie o zhode nájdete na našej internetovej stránke. Navštívte, prosím, **http://docs.nintendo-europe.com**

Nintendo izjavlja, da je "Wii" v skladu s temeljnimi zahtevami in ostalimi ustreznimi predpisi Direktive 1999/5/ES. Izjava o skladnosti je objavljena na naši spletni strani. Obiščite **http://docs.nintendo-europe.com**

Tvrtka Nintendo ovim izjavljuje kako je ovaj "Wii" sukladan s odgovarajućim zahtjevima i drugim bitnim odredbama direktive 1999/5/EC. Ova Izjava o sukladnosti objavljena je na našoj web-stranici. Više informacija potražite na web-stranici **http://docs.nintendo-europe.com**

Kompanija Nintendo ovim izjavljuje da je ovaj "Wii" usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Ova Izjava o saglasnosti objavljena je na našoj web-stranici. Više informacija možete pronaći na web-stranici **http://docs.nintendo-europe.com**

Me anën e këtij dokumenti Nintendo deklaron se "Wii" përputhet me kërkesat kryesore dhe dispozitat e tjera përkatëse sipas direktivës 1999/5/EC. Kjo deklaratë Konformiteti është e botuar në faqet tona në internet. Ju lutem vizitoni **http://docs.nintendo-europe.com**

С настоящото Nintendo декларира, че "Wii" отговаря на основните изисквания и другите свързани с това предписания на Директива 1999/5/ЕС. Настоящата Декларация за съответствие е публикувана на уебсайта ни. Моля посетете **http://docs.nintendo-europe.com**

Firma Nintendo ovim izjavljuje, da je "Wii" u skladu sa osnovnim zahtjevima i ostalim važećim odredbama smjernice 1999/5/EZ. Ovu Izjavu o konfomitetu možete također naći i na našoj web stranici **http://docs.nintendo-europe.com**

Matumuuna Nintendo-p nalunaarutigaa una "Wii" piumasaqaatit pingaaruteqartut inatsisillu allat malittarisassallu 1999/5/EC-mi atuuttut malikkai. Nalunaarut una qarasaasiami quppernitsinni allanneqarsimavoq. Takuuk qupperneq **http://docs.nintendo-europe.com**

Hér með lýsir Nintendo því yfir að "Wii" sé í samræmi við grunnkröfur og aðrar kröfur, sem gerðar eru í tilskipun 1999/5/EB. Þessi samræmisyfirlýsing er birt á vefsíðu okkar. Vinsamlegast heimsækið **http://docs.nintendo-europe.com**

Nintendo erklærer at "Wii" er i samsvar med vesentlige krav og andre relevante regler i henhold til direktiv 1999/5/EF. Denne samsvarserklæringen er publisert på vårt webområde. Gå til **http://docs.nintendo-europe.com**

CE 0125 ⓘ

Nintendo
D-63760 Großostheim

POR FAVOR, GUARDA ESTA CAJA. FAVOR GUARDAR A EMBALAGEM. CONSERVARE QUESTA CONFEZIONE.

LGA GS geprüfte Sicherheit

Wii™ cumple con:
O Wii™ está em conformidade com:
Wii™ è conforme a:

– TOY Directive (88/378/EEC)
– EMC Directive (2004/108/EC)
– Low Voltage Directive (2006/95/EC) for Power Supply
– Radio and Telecommunications Terminal Equipment Directive (1999/5/EC)

DEBIDO A LOS MÓDULOS DE RADIO QUE INCORPORA, ESTE PRODUCTO ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO EN EL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO (EEE) Y SUIZA, Y ÚNICAMENTE EN INTERIORES. EL BLOQUE DE ALIMENTACIÓN INCLUIDO ES ESPECÍFICO PARA LOS ESTADOS DEL EEE Y SUIZA, EXCEPTO REINO UNIDO, IRLANDA Y MALTA. NO SE DEBE USAR EN AQUELLOS PAÍSES DONDE LOS REQUISITOS DE VOLTAJE SEAN DIFERENTES.

DEVIDO AOS MÓDULOS DE RÁDIO INCORPORADOS NESTE PRODUTO, ESTE FOI CONCEBIDO PARA SER UTILIZADO EXCLUSIVAMENTE DENTRO DO EEE E DA SUÍÇA E APENAS EM INTERIORES. A FONTE DE ALIMENTAÇÃO NELE INCLUÍDA PERMITE A SUA UTILIZAÇÃO NO EEE, COM A EXCEPÇÃO DO REINO UNIDO, IRLANDA E MALTA. NÃO A UTILIZE EM PAÍSES COM REQUISITOS DE VOLTAGEM DIFERENTE.

A CAUSA DEI MODULI RADIOTRASMITTENTI PRESENTI NEL PRODOTTO, ESSO È DESTINATO ALL'USO ESCLUSIVAMENTE ALL'INTERNO DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO E IN SVIZZERA, E SOLO IN AMBIENTI CHIUSI. IL BLOCCO ALIMENTATORE INCLUSO È ADATTO A ESSERE USATO IN SVIZZERA E IN TUTTI I PAESI DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO, AD ECCEZIONE DI REGNO UNITO, IRLANDA E MALTA. NON USARE QUESTO PRODOTTO IN PAESI NEI QUALI SI FA USO DI CORRENTE ELETTRICA A TENSIONE DIVERSA DA 230 V~ CA.

Patent Information

European Patent Numbers: D431,309-1/6; D483,631-1/12; D614,326-1; D614,771-1; D614,805-1; D614,813-1/2; D614,847-1/2; D614,862-1; D614,870-1/2; D615,000-1; D655,790-1/2; D655,808-1.

Other patents pending.

Wii_HW_Manual_EIP_0807.qxd 06.09.2007 11:31 Uhr Seite 128

RVL-EUB-1

COPY

Wii™

MANUAL DE INSTRUCCIONES
Instalación de la consola

MANUAL DE OPERAÇÃO
Configuração do Sistema

MANUALE DI ISTRUZIONI
Installazione

España:
Nintendo España, S.A., C/Azalea, 1-Edificio D
Miniparc 1-El Soto de la Moraleja
28109 Alcobendas (Madrid)
www.nintendo.es

Portugal:
Concentra Produtos para Crianças, S.A.
Rua Prof. Henrique Barros 9, 2685 - 339 Prior Velho

Italia:
Nintendo Italia, Sede Secondaria Italiana
Via Pellizza da Volpedo 51/53
20092 Cinisello Balsamo (Milano)
www.nintendo.it

Svizzera:
Waldmeier AG
Neustrasse 50, CH-4623 Neuendorf

Nintendo®